

Digital Cube, Inc.

Digital Cube agradece la compra de este Reproductor Multimedia Portátil. Con el PMP usted puede utilizar en cualquier momento y lugar gozar no solamente para reproducir películas, música o fotos, sino también como diccionario electrónico y otras funciones.

<http://www.i-station.com>

. Puede obtener más información relacionados con el reproductor en nuestro Web site (<http://www.i-station.com>).

Si desea hacer preguntas adicionales, puede contactarse con nosotros en nuestro sitio electrónico.

. Puede obtener datos actualizados relacionados con el reproductor (Firmware, chip de USB, manual, etc.) para asegurar las informaciones y aplicaciones actualizados del reproductor.

Contenido

Antes de utilizar el reproductor / 3

1. Preparaciones antes de iniciar el reproductor / 4
2. Denominación de las partes / 7
3. Encender y apagar / 10
4. Batería / 10
5. Conexión del reproductor al PC / 14
6. Toca pen/botones / 20
7. Control Remoto / 21
8. Actualizar / 23

Uso del reproductor / 25

1. Reproductor de Video / 26
2. Reproductor de audio / 32
3. Reproductor de álbum de foto / 41
4. Diccionario Electrónico / 44
5. Juegos / 48
6. Administrador de archivos / 49

7. Libro Electrónico / 51
8. Radio FM / 55
9. Panel de dibujo / 60
10. Grabación / 62
11. Calculadora / 65
12. Configuración / 68
13. Uso del Control Remoto alámbrico / 72
14. Conexión del reproductor al TV / 81

Miscelaneos / 84

1. Preguntas Frecuentes / 85
2. Especificaciones / 86

Antes de utilizar el reproductor

1. Preparaciones antes de iniciar el reproductor

1. Precauciones al usar el reproductor

Este reproductor utiliza el disco duro de gran memoria y batería recargable por lo que requiere un cuidado meticuloso en sus aplicaciones.

Por favor tenga presente las siguientes instrucciones para aplicaciones estables y más convenientes.

- 1) Como el reproductor tiene función de disco portátil, no garantizamos un almacenamiento de datos permanentemente y estable. Los datos importantes necesitan ser sostenidos por separado.
- 2) Asegúrese de no exponer el reproductor a un campo magnético. Especialmente, no debe utilizar el soporte magnetizado del vehículo para acomodarlo.
- 3) Se recomienda recargar la batería en una temperatura de normal. No debe recargarlo en lugares donde se expone a una temperatura elevada (no cargar dentro del carro en el verano).
- 4) No impactar el reproductor durante su reproducción. No es recomendable utilizarlo durante deportes o ejercicios físicos.
- 5) Es recomendable un formateo (FAT32) regular en el disco duro del reproductor.
Su defragmentación no es recomendable.
- 6) Mantenga el reproductor fuera de rayos directos del sol o calor.
En especial, no la deje expuesta en altas temperaturas (por ejemplo dentro del carro en verano).
- 7) No exponga el reproductor a la humedad o líquidos porque tal condición puede generar malfuncionamiento.
- 8) La temperatura interna de un vehículo en verano puede ascender más a de 60°C. Tenga cuidado de no dejar el reproductor en tal condición por tiempo prolongado (Temperatura Normal: 5°C~45°C).
- 9) Aplique un adaptador del vehículo luego de encender el motor. Cuando el motor se apague, remuevalo del carro.
- 10) No limpie el reproductor con los solventes químicos tales como alcohol o benceno.
Pueden generar malfuncionamiento.
- 11) Si desea utilizar reproductor por tiempo prolongado, es recomendable usar un adaptador externo luego de remover la batería.

- 12) Las aplicaciones continuas del audífono pueden causar una inhabilidad física.
- 13) Tenga precaución de descargas eléctricas al aplicar el adaptador al toma corriente.
- 14) No utilice a jugador mientras conduce un carro.
- 15) No intente desmantelar el reproductor. De esta manera pierde el servicio de garantía.

2. Componentes

Los componentes del reproductor están conforme a un cambio inesperado a fin de mejorar su funcionamiento o calidad.

<Básico>

Audífono

Cable USB

Cable USB Host

Adaptador

Batería

Handstrap

CD

Papel

Cable compuesto de TV

Cable de Audio

Cable de S-video

Control remoto inalámbrico

Limpiados de LCD

Caja suave

<Opcional>

Control remoto alámbrico

Cargador para vehículo

Cargador de Batería

3. Requisitos básicos del PC

Para usar el PMP necesita un PC que cumpla los siguientes requisitos mínimos.

- 1) CPU: Pentium III 500MHz o más alto , Macintosh iMac G3 o más alto
- 2) OS: Windows98 SE/ME/2000/XP o Mac OS 10.1 o más alto
- 3) CD-ROM drive
- 4) Monitor en colores SVGA o más alto
- 5) 128 MB o más RAM recomendado
- 6) USB interface (USB 2.0 se recomienda en todo caso alta velocidad.)
- 7) Disco duro con más de 1GB de capacidad

※ Si no cuenta con los requisitos mínimos puede tener problemas con la conexión del USB a la PC.

2. Denominación de las partes

1. Superior / fronta



- 1) Botón para encender y apagar : Utilice este interruptor para encender o apagar su PMP, o para activar la función del bloqueo.
- 2) TFT LCD: Puede controlar el reproductor a través de su pantalla del tacto disponible sobre TFT LCD.
- 3) Altavoz : Puede escuchar a través del altavoz monofonico en vez de los audífonos.
- 4) Sensor infrarrojo /LED: El Repoductor tiene sensor infrarrojos y LED incorporado para el mando a distancia.
- 5) Joystick : Usted puede mover el Joystick hacia arriba, abajo, izquierda, derecha o presionándola. Utilícelo cuando no use el Touch Pen.
- 6) Botón Tab (tabulador) : Presione este botón para enfocar el símbolo sin el Touch Pen.
- 7) Micrófono : El Repoductor tiene micrófono incorporado para grabación de voz.
- 8) El botón Enter : Presione este botón para ejecutar la función seleccionada. Utilícelo solamente al no usar el Touch Pen.

2. Derecho / Izquierdo



1) Casquillo del audífono : Conecte los audífonos usando este casquillo.

Usted puede utilizar cualquier audífono con un casquillo estándar de 3.5 mm.

3) Casquillo S-VIDEO salida : Utilice este casquillo para conectar con una TV.

Si su TV apoya el S-Video, entonces conéctelo siempre con la salida S-Video porque proporciona una calidad video mejor que la salida vídeo

4) REINICIO : Usted puede recomenzar el reproductor con el Touch Pen

(puede ver el botón en forma de agujero pequeño al destapar el casquillo de goma. Es el mismo botón del REINICIO.)

5) Casquillo de TV-OUT : Usted puede gozar de un modo de video usando el casquillo de TV-OUT conectando el Video a la TV.


6) Volumen : Usted controlar el volumen dando vuelta para arriba o abajo, desde el nivel 0 a 40.

7) Colgador de Handstrap : Usted puede enganchar el handstrap en el agujero del handstrap.

8) Connexión USB : Utilice esta conexión para conectar el ordenador con el cable USB.

9) Connexión del adaptador DC : Conecte el adaptador de la corriente alterna aquí para recargar o usar su reproductor.

3. Detras / Inferior

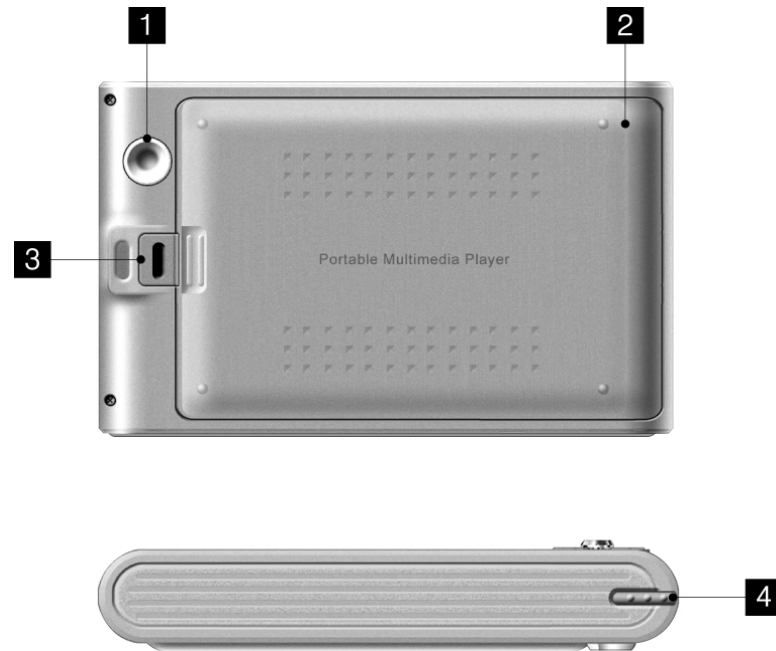

- 1) Agujero del soporte : Usted puede parar su PMP en un ángulo poniendo el Touch Pen en este agujero. Puede ajustar el ángulo cambiando la longitud del Touch Pen.
- 2) Batería : Esta es una batería Lithium Polymer desmontable.
- 3) Botón para sacar la batería : Usted puede sacar la batería presionando este botón.
- 4) Touch Pen : Utilice el Touch Pen al trabajar con su PMP usando el Touch Screen.

3. Encender y apagar

1. Desactivar la pausa (Hold)

Cuando el reproductor está en el estado de PAUSA, las funciones enteras se traban.

Usted puede manipularlo normalmente desactivando la pausa.

2. Encender

1) Presione interruptor hacia la izquierda para más de 2 segundos, aparecerá una ventana del comienzo comprobar la versión del reproductor.

2) Luego puede ver el pantalla principal donde le permite seleccionar el menú que desea.

3. Apagar

1) Presione interruptor hacia la izquierda para más de 2 segundos, aparecerá en la ventana el mensaje de "Apagar".

< Nota >

. Si el reproductor se cuelga repentinamente, presione REINICIO para recomenzarlo.

(Ubicado en el centro del casquillo de S-Vi'deo y TV-OUT)


. Debe apagar el programa que está utilizando antes de apagar el reproductor para mayor estabilidad.

4. Batería

1. Poner y remover la batería

1) Para remover la batería presionando el botón y empujarlo hacia la dirección que indica la flecha.

2) Para poner la batería debe empujarlo hacia la dirección que indica hasta que escuche el sonido clic insertando correctamente la batería en el reproductor.

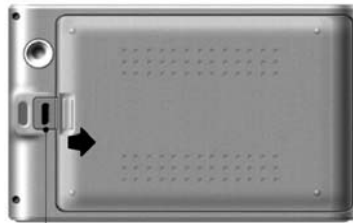

※ Precaución : Apague el reproductor antes de remover la batería.


Botón para remover la batería/Hold

2. Recargar la batería

- 1) Conecte el adaptador AC con el puerto del adaptador de la DC.
- 2) Enchufe el adaptador en el toma corriente, y usted verá una luz roja en ella.
- 3) El LED destella cuando se realiza la carga. Al finalizar la carga el LED queda encendido sin destellar.

3. Cargador de Batería (OPCIONAL)

- 1) Conecte la batería en su cargador.
- 2) Conecte el adaptador DC con el cargador.
- 3) Enchufe el adaptador en el toma corriente.

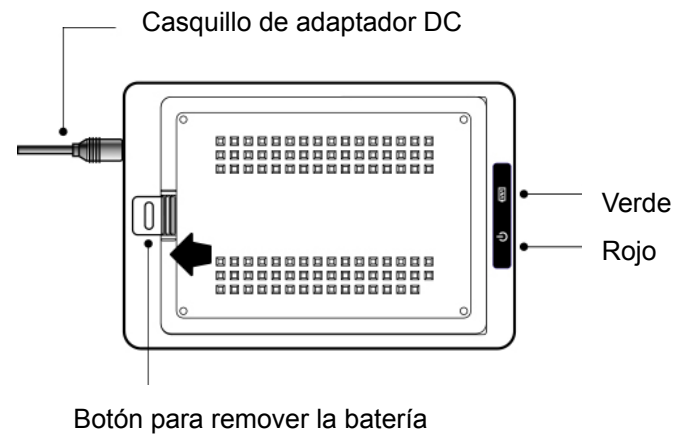

- . Carga incompleta: el enchufe es de color verde y la batería rojo.
- . Carga completa solo el enchufe es de color verde.



Precaución :

Cuando el reproductor es recargado completamente, debe remover el cargador de él.

4. Cuando la batería se disminuye

- 1) Cuando la batería es insuficiente aparece un icono que muestra la insuficiencia.
- 2) Si usted continúa utilizando el reproductor cuando la batería es insuficiente, aparece la ventana que informa que el reproductor será apagado.

< Nota >

. Cuando la batería está completamente descargada, por favor recárguela por lo menos 1 hora o más.

. Si aparece la ventana con el mensaje que falta la batería, recárguela inmediatamente.

Un uso continuo de la batería completamente descargada puede causar daño.

5. Precauciones al usar la batería

Su reproductor lleva una batería Lithium Polymer de alta capacidad con 2700 mAh en 3.7 V.

Por favor siempre trate la batería con cuidado, de no hacerlo se puede calentar mucho y llegar hasta incendiarse.

- 1) Nunca exponga su batería a altas temperaturas, productos químicos y choques físicos.
- 2) Utilice siempre el PMP o el cargador previsto para recargar la batería. No utilice ningún otro adaptador o cargador.
- 3) Nunca inserte la batería en el reproductor si ha sido empapado en agua o líquidos.
- 4) Nunca deje o tire la batería en el fuego.
- 5) Cuando la batería está completamente descargada, por favor recárguela por lo menos 1 hora o más.
- 6) Si desea utilizar reproductor por tiempo prolongado, es recomendable usar un adaptador externo luego de remover la batería.
- 7) Antes de un uso inicial de la batería o si ha dejado de usarla durante un tiempo prolongado, debe recargar completamente.
- 8) Una batería tiene un tiempo de vida limitado. Por ejemplo, baterías del polímero del litio pueden ser recargadas cerca de 500 veces en una condición de trabajo normal, luego de este tiempo se da a una reducción en su ciclo de vida útil.
- 9) Diferente de las baterías del hidruro (Ni-MH) del metal del níquel-cadmio (NiCad) o del níquel, las baterías del polímero del litio no tienen ningún efecto de memoria en sus aplicaciones iniciales, es decir, es recomendable recargar con frecuencia la batería.

¿Qué es el efecto de la memoria?

El efecto de la memoria refiere a un fenómeno donde, si usted recarga en varias ocasiones las baterías que no esta totalmente descargadas pierde una porción del ciclo de la vida útil.

6. Duración de la batería


	Tiempo de recarga	Tiempo de reproducción	
		Video	Audio (cuando el LCD esta apagado)
Estándar	Aproximadamente de 4 horas	Aproximadamente de 7 horas	Aproximadamente de 13 horas
Gran capacidad	Aproximadamente de 5 horas	Aproximadamente de 10 horas	Aproximadamente de 20 horas

5. Conexión del reproductor al PC

1. Conectar el reproductor con la PC

Encienda el PMP antes de la conexión como indica la figura.

Conecte el reproductor con el PC usando un cable USB.

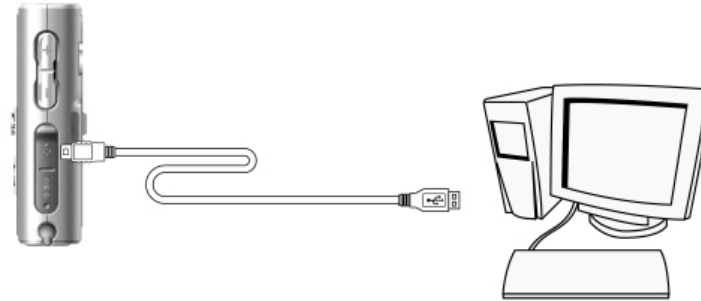

2. En caso de que la versión del SO es una versión mayor al Windows ME

No necesita instalar separadamente en su PC en caso de que su SO sea Windows ME/2000/XP.

La conexión del reproductor a la PC la permite reconocer y conectar automáticamente.

- 1) Encienda el reproductor y luego conecte al PC.
- 2) Puede visualizar en la pantalla un icono que la demuestra que ha sido conectado con la PC.

3. Instalación del driver del USB para Windows 98SE

En caso de que la PC funcione bajo Windows 98SE, debe instalar un driver separado de Windows 98SE antes de conectarlo con el reproductor.


Inserte en el CD-ROM el CD(Windows 98SE) proporcionado por la empresa y luego conecte el reproductor con la PC usando el cable del USB. Si aparece la siguiente ventana, siga los siguientes pasos:



1) Si aparece Add New Hardware Wizard en la pantalla de la PC, haga clic en "Siguiente".




2) Compruebe la función "seleccionar en driver aplicable en la lista de drivers" y haga clic en "Siguiente".

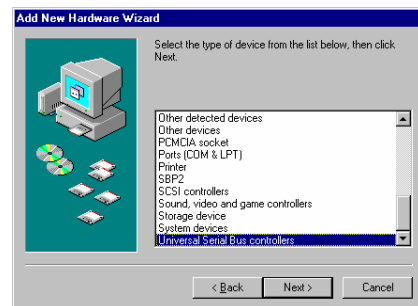


3) Seleccione "Reguladores Universales de la Serie Bus(USB) " y haga clic en "Siguiente".

- En caso de que la PC no reconozca reproductor:


- a. Seleccione "Controladores del Disco Duro" y haga clic en "Después".
- b. Haga clic en "Disco disponible".

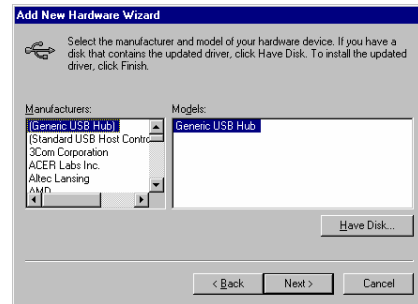

4) Seleccione la opción “General USM Hub” y luego haga clic en “Disco disponible”.

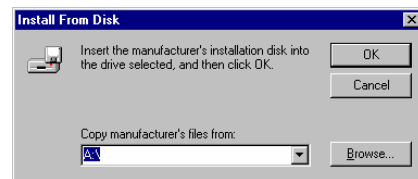

5) Para buscar la ubicación seleccione “Búsqueda”.

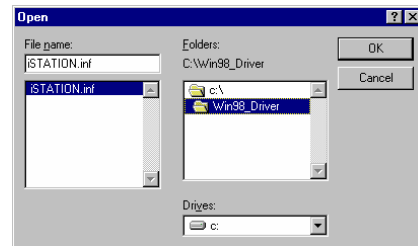

6) Seleccione el driver del CD-ROM, y después haga clic en la carpeta de Win98_Driver para seleccionar el archivo de **iSTATION.inf**. Haga clic en "Confirmar" para continuar.



7) Haga clic en "Confirmar" después de comprobar donde está situado un archivo aplicable.



8) Haga clic en "Siguiente" después de comprobar que el driver de USB ha sido reconocido.

9) Haga clic en "Siguiente" después de comprobar donde está ubicado el driver de USB.



10) Haga clic en "Finalizar" para finalizar la instalación del Driver de USB.

4. Compruebe si el reproductor ha sido conectado exitosamente con la PC


Si el reproductor ha sido conectado exitosamente con la PC, en el icono Mi PC puede ver un disco desprendible denominado "i2".

5. Desconectar el reproductor de la PC

Para desconectar el reproductor de la PC siga los siguientes pasos:

- 1) Ubique el cursor sobre el icono de desconexión del hardware ubicado en la parte superior de la barra de herramientas y haga clic en el botón derecho del ratón para visualizar la opción "Detener el dispositivo de almacenamiento del USB" (Stop USB Mass Storage Device Drive). Haga clic con el botón izquierdo.




 Precaución :

Los iconos de la barra de tarea pueden estar ocultos. Entonces, haga clic en "iconos ocultos de exhibición" para continuar.

6. USB OTG(On-The-Go): conexión de otros drivers de USB al reproductor

Puede transferir directamente datos al reproductor conectando otros drivers de USB al reproductor (por ejemplo, una cámara digital para transferir fotos). Presione el interruptor hacia la izquierda y sostenga por más de 2 segundos para encender el reproductor. Y luego, siga el siguiente proceso:

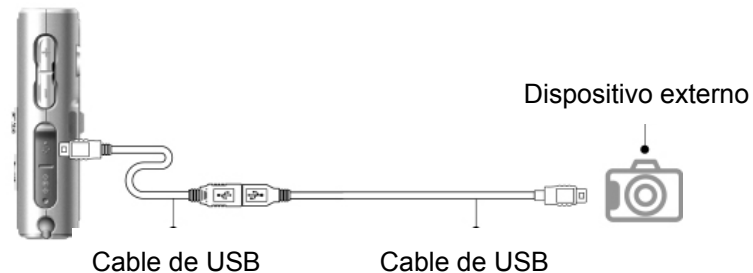



Precaución :

La función de USB OTH(HOST) está disponible para el reproductor. Si desea conectar un HDD externo, no olvide de enfuchar el HDD a un toma corriente externo.

7. USB OTG(On-The-Go): transmisión de datos

- 1) Si ha conectado con éxito el cable según demuestra la figura, aparecerá una ventana del diálogo para conectar el cable del anfitrión del USB.
- 2) Haga clic en "transferir" para la transferencia de datos desde el USB externo al reproductor.
- 3) Si el dato ha sido transferido exitosamente aparece una ventana con el mensaje de "Transferido".

Descionece el cable de USB



Precaución :

Tenga cuidado de no desconectar el cable del USB mientras que los datos se están transfiriendo.

< Nota >

. Si los datos no pueden ser transferidos, aparecerá el mensaje "Error de la transferencia".

Entonces, conecte nuevamente para el cable del USB.

. Si no hay espacio disponible en el reproductor aparecera el mensaje de "Disco Lleno".

Entonces, transfiera nuevamente los datos luego de asegurar un espacio adicional para almacenarlos.

. Los datos transferidos han sido almacenados secuencialmente en las carpetas creadas "DSK00000"

8. Transferir / Almacenar / Eliminar archivos

- 1) Verifique el driver de "i2" en la PC.
- 2) Ejecute la función "Copiar (Control+C) o Cortar (Control+X) sobre el archivo que desee copiar o cortar.
- 3) Haga clic en el driver "i2". Y luego, presione la función "Pegar" para introducir el archivo compia en la carpeta aplicable.
- 4) Si desee eliminar un archivo del driver "i2", presione la tecla "Eliminar" del teclado.

6. Touch pen / botones

1. Cómo usar el Touch Pen

. Clic : Con el Touch Pen, presione el símbolo cuidadosa y suavemente en la pantalla.

No aplique mucha fuerza o dureza cuando toque la pantalla.

. Estirar : Presione y mantenga el símbolo en la pantalla usando el Touch Pen, después suelte el Touch Pen en el lugar que desee. Esto funciona como estirar con el ratón en MS Windows.

< Nota >

. Puede utilizar la función de Estirar para modificar el volume, trasladar y editar dibujos.

2. Poner su reproductor en un ángulo oblicuo

1) Estire su Touch Pen.

2) Regule la longitud del Pen según sea necesario.

3) Ponga el Touch Pen en el agujero derecho y puede controlar el ángulo cambiando la longitud de la pluma.




3. Cómo utilizar los botones

1) Joystick

Movible en Cuatro Direcciones : Mueva el Joystick en cada dirección de izquierda/derecha/arriba/abajo.

Seleccionar (clic): puede seleccionar y ejecutar un icono presionando el joystick sobre el icono.

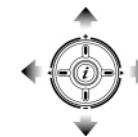

2) Botón TAB

Usted puede trasladar los símbolos presionando este botón.



3) Botón Enter

Después de que usted haya enfocado un símbolo, puede activar la función de ese símbolo presionando este botón.




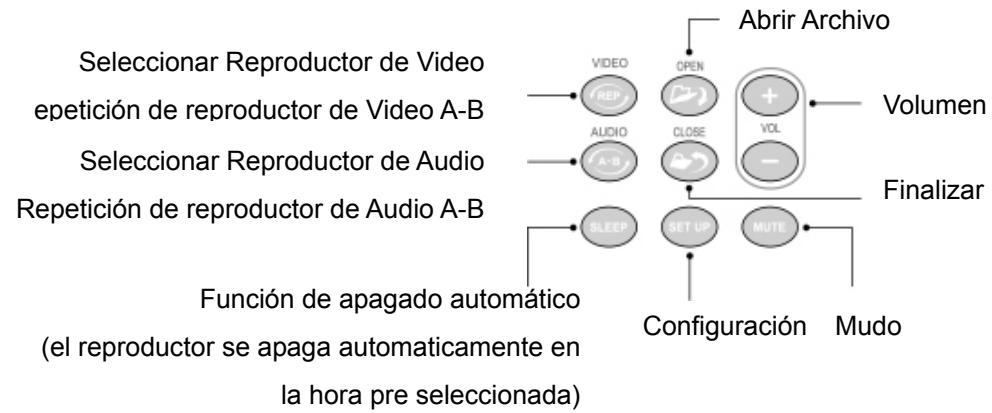
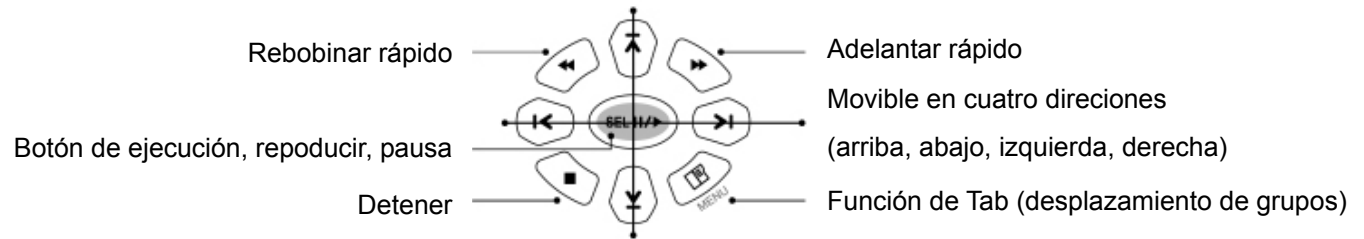
4) Control de volumen

Puede controlar el volumen del sonido usando los reguladores del volumen. (0~40)

7. Control remote

1. Usar el control remote inalámbrico


Utilize para apagar el reproductor  OFF



< Nota >

. El control remoto inalámbrico es mas conveniente y comodo cuando el reproductor esta conectado a la TV.

2. Uso del control remoto inalámbrico

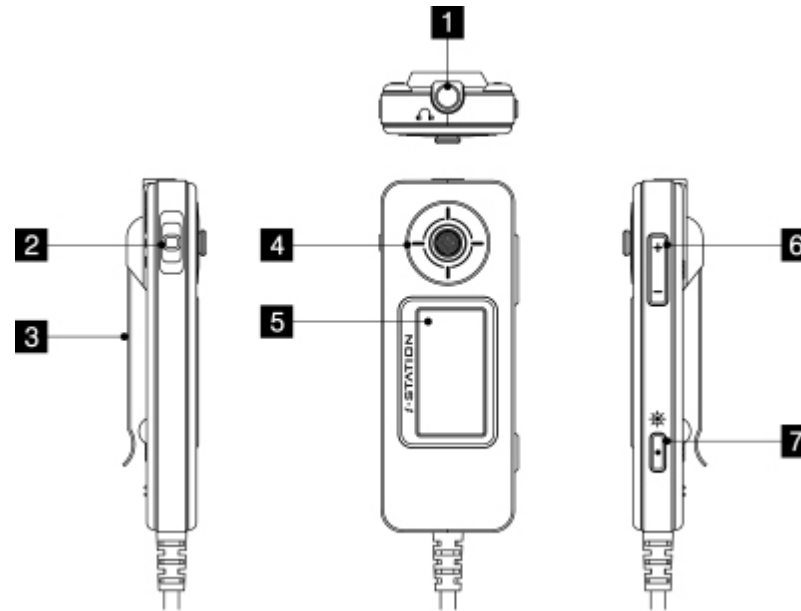


- 1) Casquillo del audífono : Puente conector del audífono.
- 2) Botón para encender /Hold : Mueva el botón para encender hacia izquierda en forma prolongada para apagar el reproductor. Si lo mueve hacia derecha no se activa el control remoto.
- 3) Clip : Puede utilizar el clip para fijar el control remoto inalámbrico en el bolso o la ropa.
- 4) Joystick / Enter : Puede mover la palanca de mando arriba/abajo e izquierda/derecha para seleccionar un menú. Si presiona la palanca sobre el menú seleccionado, esta se ejecuta.
- 5) LCD: Puede comprobar el estado del reproductor a través del reproductor.
- 6) Volumen : Puede ajustar al volumen del reproductor.
- 7) Luz (Light) : Si presiona brevemente "Luz", la exhibición se enciende.

8. Actualizar

1. Actualizar el BIOS(Update.bin)

Si una versión superior del BIOS es lanzado, puede conseguirla en nuestro website(www.i-station.com).

- 1) Puede conseguir BIOS actualizado (update.bin) en nuestro Web site(www.i-station.com).
- 2) Encienda y compruebe si su pantalla de menú se exhibe normalmente. Asegúrese de que haya 3 barras en el indicador de la batería que demuestra su capacidad residual. Si sigue siendo menos de 3 barras, utilice el adaptador.
- 3) Encienda el reproductor y luego conéctelo con el PC (Vea la sección "Conectar el reproductor con la PC").
- 4) Compruebe si el disco movil "i2" se ha creado en la PC, y después copie el archivo descargado "update_i2.bin" a su carpeta de raíz, debe tener cuidado de no crear una carpeta arbitraria y asegurese de copiar en el disco móvil "i2".
5. Desconecte el cable del USB del reproductor luego de copiar el archivo a la raíz de la carpeta(Vea la sección "Desconectar el reproductor con la PC").
- 6) El reproductor se actualiza automáticamente luego de desconectar el cable, y después se apaga para su reinicio.
- 7) Reinicie el reproductor después de la actualización. Si presiona el icono "i()" en la parte superior derecho de la "configuración", puede comprobar la versión del BIOS.



Precaución:


- . En caso de que se haya cambiado el nombre del archivo descargado, el reproductor no puede ejecutar la actualización. No cambie nunca la denominación.
- . Una vez que se haya actualizado el Firmware, el archivo copiado será eliminado automáticamente del sistema.

2. Actualizar el Firmware

- . Todos los programas, archivos del sistema y otros datos de aplicación del reproductor están instalados en la carpeta de "system", la eliminación de esta carpeta puede causar un malfuncionamiento.
- Es decir, debe reinstalar el Firmware a través del Cd de recuperación después de formatear el disco duro.
- . El firmware está instalado en la carpeta del "Sistema".
 - . Puede conseguir la actualización del Firmware en nuestro website (www.i-station.com).

3. Actualizar el chip del USB

Si una versión superior del chip del USB ha sido lanzado, puede conseguirla en nuestro website(www.i-station.com).

- 1) Puede conseguir la versión actualizada del chip del USB en nuestro website(www.i-station.com).
- 2) Haga clic en el siguiente orden: Ajuste>Otros> Actualizar el USB>Inicio (vea la sección "Ajustes ").
- 3) Si aparece el mensaje "Conecte el driver del USB", conectan el reproductor con la PC.
- 4) Haga doble clic sobre versión descargada para ejecutarlo. Si aparece el mensaje "Actualización terminada", desconecte el reproductor de la PC.


Uso del reproductor

1. Uso del reproductor de video

Este manual de usuario ha sido preparado para explicar la utilización del reproductor manipulado con la pluma del tacto (touch pen). La utilización a través de los botones será cubierto suplementariamente.

1. Abrir / Reproducir el archivo de video



- 1) Seleccione un icono del reproductor de video.
- 2) Si aparece una ventana introductoria, haga clic en el menú que desee.
 - . Continuar con la película pasada : puede continuar viendo la película más reciente desde el lugar que ha detenido.
 - . Recomience la ultima película : puede ver la película más reciente de su principio.
 - . Abra una nueva película: puede ver una nueva película.
- 3) Si selecciona "Abra una nueva película", aparecera el mensaje de "Administrador de archivo del video", en donde puede ver solamente los archivos que se pueden reproducirse.
- 4) Seleccione el archivo que desee reproducir de la lista del archivo en la ventana de exhibición.
- 5) Haga clic en "Ejecutar el Archivo()", y el archivo sera reproducido.

< Nota >

- . Si se ha suprimido o dañado el último archivo visualizado, puede seleccionar solo la opción "Abrir una nueva película".
- . Los formatos de archivo que pueden ser visualizado por el reproductor son: avi, MPEG, mpg, dat, vob, m1v, m2v.
- . Mientras que está reproduciendo un archivo o lo ha puesto en pausa, no puede abrir otros archivos. Solo después detener completamente, puede abrir otros archivos.
- . Si ha seleccionado un archivo dañado o con una extensión errónea, aparecerá el mensaje "No se puede reproducir", y luego el reproductor será puesto al modo de la detención.

2. Pantalla principal de video de reproductor

Ventana de control



Indicador de batería



Abrir archivo



Subtítulo



Finalizar



Repetición A-B



Información del archivo



Control de Ratio de la pantalla



Ajuste



Rebobinar



Reproducir



Adelantar



Deteter

03:05:24 / 0400:00

Tiempo de elapse / Tiempo total



Mudo

18

Indicador del volumen





Barra de volumen



Barra de navegación

3. Rebobinar / Adelantar durante la reproducción

1) Si toca suavemente el dispositivo con la touch pen durante la reproducción, aparecerá la ventana control del video. Puede cambiar el lapso de tiempo que la ventana se visualiza en la pantalla.

2) Si hace clic en el icono de " Rebobinar  /Adelantar  " (cuando manipula la palanca de mando hacia izquierda/derecha), la película se rebobinará o adelantará aproximadamente 10 segundos.

3) Si no manipula la ventana del control esta se cierra automáticamente en el lapso de tiempo predeterminado.



< Nota >

. Si la información del índice de un archivo que desee reproducir es incompleta o si no tiene marco principal, la función de Rebobinar/Adelantar no puede ser realizada.

4. Rebobinar Rápido / Adelantar Rápido durante la reproducción

- 1) Si presiona el joystick en forma prolongada hacia izquierda/derecha se rebobina o adelanta a un velocidad más rápida.
- 2) Presione el joystick en el lugar seleccionado para reproducir de nuevo el archivo.



5. Hacer Pausa durante la reproducción de un archivo

- 1) Si toca suavemente la pantalla con el touch pen durante la reproducción, aparecerá la ventana de control del video del reproductor.
- 2) Si hace clic en el icono "Pausa()", el archivo que se está reproduciendo se detiene y el icono se modifica al icono de "Reproducir()".
- 3) Si hace clic en el icono modificado se reproduce nuevamente cambiando el icono a "Pausa".
- 4) La ventana se cierra automáticamente una vez que la función se haya aplicado y no realice otra función.

< Nota >

. Si la función "Privacidad" ha sido ajustado cuando ponen el reproductor ha sido puesto en Pausa, en la pantalla se convierte en un marco negro y el sonido mudo para que otros no puedan escuchar ni visualizar el archivo.


6. Detener / Salir durante la reproducción

- 1) Si toca suavemente la pantalla con el touch pen durante la reproducción, aparecerá la ventana de control del video del reproductor.
- 2) Haga clic sobre el botón "detener()" para detener el reproductor.
- 3) Si desea finalizar la reproducción del video presione el icono "Finalizar()".
- 4) Haga clic en "Si" cuando se abre la ventana de diálogo y luego finalice el video.
Al finalizar la función le traslada a la pantalla principal.


7. Repetición A-B

- 1) Si toca suavemente la pantalla con el touch pen durante la reproducción, aparecerá la ventana de control del video del reproductor.
- 2) Presione el icono de repetición A-B sobre la ubicación que desee ver nuevamente.
Se visualiza el icono de <Inicio de area de repetición> y el icono será modificado a “Area de repetición B”.
- 3) Haga clic en la función "Repetir A-B (B)" en el lugar donde desea para repetir la película.
Se visualiza el icono de <Repetición de A-B> y el icono será modificado a “Repetir A-B”.
- 4) Si hace clic en “Repetir A-B” la función de repetición es cancelado. El icono es modificado a Repetición de A-B (A).

8. Modificación del Ratio de la pantalla


- 1) Si toca suavemente la pantalla con el touch pen durante la reproducción, aparecerá la ventana de control del video del reproductor.
 - 2) Si hace clic en el icono “Ajuste de Ratio de Pantalla()” la pantalla se modifica al ratio de (16:9).
 - 3) Si hace clic nuevamente el icono de “Ajuste de Ratio de Pantalla” la pantalla se modifica de lleno.
Si presiona otra vez el icono de “Ajuste de Ratio de Pantalla” se modifica al formato inicial de pantalla.
- ※ El ratio estándar de la pantalla es la información del ratio original del archivo de la película.

9. Activar / Desactivar el Subtítulo

- 1) Si toca suavemente la pantalla con el touch pen durante la reproducción, aparecerá la ventana de control del video del reproductor.
 - 2) Si presiona el icono de “Activar Subtítulo()” en una película con Subtítulo, desactiva la función de Subtítulo.
Presione nuevamente el icono para activar la función.
- ※ Función operable solo con archivos con Subtítulos.

10. Activar / Desactivar la función de Mudo


- 1) Si toca suavemente la pantalla con el touch pen durante la reproducción, aparecerá la ventana de control del video del reproductor.

- 2) Si presiona el icono de "Activar Mudo()" el sonido se vuelve mudo.
Presione nuevamente el icono para activar el sonido.

11. Barra de Volumen / Navegación

- 1) Si toca suavemente la pantalla con el touch pen durante la reproducción, aparecerá la ventana de control del video del reproductor.
- 2) Puede ajustar el volumen presionando la unidad aplicable de la barra del volumen o arrastrándolo a otro punto.
De esta manera, la pantalla muestra el imagen del volumen modificado.
- 3) Si presiona un punto aplicable de la barra de la navegación, la película se reproduce desde el punto seleccionado.

12. Ajuste / Ayuda

- 1) Si toca suavemente la pantalla con el touch pen durante la reproducción, aparecerá la ventana de control del video del reproductor.
- 2) Haga clic en "Ajuste()" para realizar las modificaciones.
- 3) Luego de realizar las modificaciones haga clic en "Confirmar" para almacenar los cambios.

< Nota >

. Si haga clic en "Cancelar" o "Salir", no se realizara ninguna modificación.

. Si ajusta la pantalla con elevado nivel de brillo el consume de Energía supera lo normal y el tiempo de reproducción será disminuida.



< Ajuste de la pantalla >

- . Brillo del LCD: Puede modificar el brillo desde el nivel 0 al 100%.
- . Brillo de la pantalla: Puede modificar el brillo desde el nivel 0 al 100%.
- . Contraste: Puede modificar el contraste desde el nivel 0 al 100%.

< Ajuste de la reproducción >

- . Tiempo de reproducción: Visualize el tiempo previamente establecido. (3sec., 5sec., 7sec., 10sec.).
- . Opciones después de detener el reproductor: Puede ajustar las operaciones del reproductor. (Detener, Reproducción serial, apagado).
- . Ratio de aspecto: puede fijar el tamaño de la pantalla (Estándar, Ancho, Lleno).
- . Transparencia del menú: Puede fijar el grado de transparencia del menú (30%, 50%, 70%, desactivado).
- . Privacidad: Si presiona "Enter" la pantalla y el sonido se desactiva simultáneamente. Presione el botón nuevamente para activar la función(encendido, apagado).

< Ayuda >

- . Si haga clic en "Ayuda(?)", puede obtener ayudas básicas sobre el reproductor.

13. Ver grupo de reproductor de video

El reproductor de video está compuesto por 5 grupos.



Al presionar el botón Tab le permite visualizar los grupos. Y luego puede seleccionar un archivo haciendo clic sobre un icono a través de la palanca de mando. Presione con el Joystico en el icono seleccionado para ejecutarlo.



2. Uso del reproductor de Audio

1. Abrir / Reproducir un archivo de audio



- 1) Seleccione el icono de reproductor de Audio.
- 2) Haga clic en "Abrir archive()" esta función le traslada al Administrado de Archivos de Audio.
- 3) Si, entre la lista de carpeta, selecciona un archivo de audio aplicable, puede ver todos los archivos de audio en la lista de la música. Luego, seleccione el archivo que desea reproducir.
- 4) Si desea seleccionarlos todos los archivos, haga clic en "TODOS".
Presione nuevamente para desactivar la selección total.
- 5) Haga clic en "Ejecutar archive()" para abrir los archivos aplicables, y luego presione el icono "Reproducir" para escuchar los archivos.



< Nota >


. Soporte de formatos de archivo: mp3, ogg, wma

2. Pantalla de Menú del reproductor de audio





 Indicador de Batería  Finalizar  Barra de navegación.

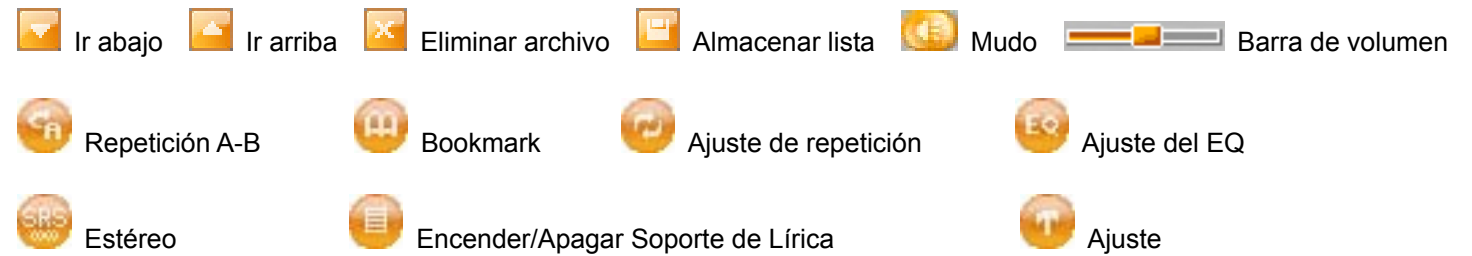
 Rebobinar  Reproducir  Detener  Pausa  Adelantar  Abrir/Añadir archivo





3. Rebobinar / Adelantar

- 1) Si presiona el icono “Rebobinar /Adelantar ” durante la reproducción se reproduce el anterior/siguiente canción.
- 2) Si presiona el icono “Rebobinar/Adelantar” en forma prolongada durante la reproducción se reproduce desde el lugar seleccionado de la canción. Puede realizar esta función haciendo clic con el Touch Pen en la barra de reproducción.


4. Pausa

- 1) Si presiona el icono “Pausa()” durante la reproducción la música es detenida temporalmente.
- 2) Presione nuevamente para reproducir la canción.


5. Detener / Finaliza

- 1) Si presiona el icono “Detener()” durante la reproducción la música es detenida.
- 2) Si desea finalizar el reproductor de Audio presione el icono “Finalizar()”
- 3) Presione la opción “Si” en la ventana de diálogo para finalizar el reproductor de Audio.

6. Añadir Archivo

- 1) Si presiona el icono “Abrir archivo de Audio()” le traslada a la función “Administrador de Archivo de Audio”.
- 2) Seleccione la lista de música que desea reproducir.


Si desea reproducir todos los archivos seleccione “Todos”. Presione nuevamente si desea desactivarlo.

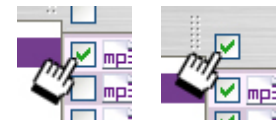

3) Presione el icono "Ejecutar el Archivo".

4) Si aparece un mensaje que pregunta si desea eliminar la lista de reproducción anterior, seleccione la opción "Si/No": Si hace clic en "sí", se elimina y se reproduce solamente los que ha seleccionado en la lista actual del archivo. Si hace clic en "no", se reproduce la lista de reproducción anterior.

7. Almacenar lista


1) Si hace clic en "Almacenar lista()" durante o luego de finalizar la reproducción la lista actual del archivo es almacenado.

2) Seleccione "Si/No" en el ventana de diálogo Almacenar Playlist actual.

Si presiona la opción "Si" la nueva lista es almacenada.

Si presion "No" una nueva lista es almacenada.

8. Abrir lista

1) Si presiona el icono "Abrir archivo()" le traslada a la función Administrador de Archivo de Audio.

2) Presione la opción "Ejecutar Archivo()" una vez seleccionado la lista de archivo para reproducir la música.

Si no ha seleccionado ninguna música no se reproduce nada.

< Nota >

. La lista de archivo se almacena con la extensión .pls

. La lista de archivos se almacena secuencialmente en forma de Music_001.pls.

. Puede realizar la modificación del nombre de lista con la función "Modificar Nombre".

. Puede almacenar hasta 999 listas.

9. Repetición A-B

1) Presione el icono de repetición A-B sobre la ubicación que desee ver nuevamente.

Se visualiza el icono de <Inicio de area de repetición> y el icono sera modificado a "Area de repetición B"


2) Haga clic en la función "Repetir A-B (B)" en el lugar donde desea para repetir la película.

Se visualiza el icono de <Repetición de A-B> y el icono sera modificado a "Repetir A-B".

3) Si hace clic en "Repetir A-B" la función de repetición es cancelado. El icono es modificado a Repetición de A-B (A)

10. Bookmark

Esta función le permite seleccionar la ubicación de la reproducción.

1) Haga clic en "Bookmark()" en forma prolongada durante la reproducción.

2) Aparece la ventana de diálogo informando la selección de Bookmark.

Se enciende la exhibición de icono de Bookmark en la ventana de información de archivo.



3) Si presiona brevemente el icono Bookmark durante la reproducción se realiza la reproducción desde la ubicación seleccionada. La función bookmark es activado hasta que se seleccione un nuevo Bookmark o el archivo es eliminado.


< Nota >


. Si ha seleccionado un nuevo bookmark, finaliza el audio, o si el archivo seleccionado como bookmark es eliminado, la función bookmark es suprimido automáticamente.

. Solo un bookmark puede ser seleccionado en la función de Audio.

11. Función de repetición

1) Si presiona la función "Seleccionar repetición" durante la reproducción, la repetición es seleccionado y el indicador en la ventana de la información del archivo modificado.

 Repita la música actual


 Repita secuencialmente todos los archivos de la lista

 Repita los archivos del lista de reproducción seleccionado

 Repita una sola vez la lista seleccionada


12. Ajuste del EQ

Esta función le permite modificar el equalizador.


- 1) Presione "EQ()" para realizar la modificación del equalizador desde la ventana de información de archivo. (NORMAL, ROCK, JAZZ, CLASSIC, POP).

13. Ajustar el SRS

Esta función le permite disfrutar el sonido 3D.

- 1) Si presiona "Estereo()" durante la reproducción aparece la ventana de diálogo WOW POP UP.
- 2) Haga clic en "ON" para seleccionar otras funciones.

Si el WOW está desactivado no puede activar los Menús TRUBASS y FOCUS.

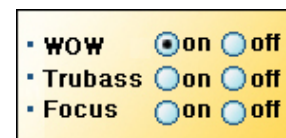


< Note >

. El "SRS" es marca registrada del SRS Labs, Inc.

La tecnología WOW es una licencia exclusiva del SRS Labs, Inc.


Al ajustar el SRS el sonido es aumentado considerablemente. Ajuste nuevamente el volumen.

14. Eliminar un archivo desde la lista de archivo.

- 1) Seleccione el archivo que desea eliminar.
- 2) Haga clic en "Eliminar()". Presiona "Si" en la ventana de diálogo para continuar la función de eliminación.



15. Ejecutar el Administrador del LDB

Puede introducir automáticamente letra de canciones a través del Administrador del LDB.


- 1) Haga clic en "Activar Subtítulo()" durante la reproducción.
- 2) Se enciende la exhibición de icono de soporte de letras en la ventana de información de archivo. Luego, puede visualizar la letra en la pantalla.



16. Mover la ubicación de la canción

- 1) Seleccione la canción y haga clic en los iconos "▲/▼ (Arriba  /Abajo )" para ubicar el orden de reproducción. Esta función es también disponible durante la reproducción.


17. Mudo

- 1) Si hace clic en "Mudo()" el sonido es desactivado. Se enciende la exhibición de icono de Mudo en la ventana de información de archivo.

< Nota >

. Si ajusta el volumen durante este modo, la función es desactivado automáticamente.

18. Ajuste / Ayuda

- 1) Si hace clic en "Ajuste()" el reproductor ingresa en el modo de Ajuste.
- 2) Luego de realizar las modificaciones haga clic en "Confirmar" para almacenar los ajustes almacenados.

< Nota >

. Si presiona "Cancelar" o "Finalizar" los cambios no serán almacenados.



< Ajuste de Energía >

- . Modo de ahorro de Energía: La pantalla se apaga según el tiempo ajustado de apagado. (Activar, Desactivar)
- . Lapso de tiempo del LCD: Puede seleccionar el tiempo para el modo de ahorro de Energía (10seg., 20seg., 30seg.).
- . ID3 Tag: Puede visualizar la información del ID3 (Activar, Desactivar).
- . Apagado Automático: Puede ajustar el tiempo de apagado automático del reproductor. (10min., 30min., 1h., 2hs., Desactivar).
- . Seleccionar Skin: Puede seleccionar varios tipos de Skin.
- . Fn Reinicio: Puede modificar la lista de archivos con la extensión "Music_001".

< Ayud >

Si hace clic en "Ayuda(?)" puede obtener ayuda básica del reproductor de audio.

19. Visualizar los grupos del reproductor de audio

El reproductor de audio está compuesto de 6 grupos. Al presionar el botón Tab le permite visualizar los grupos. Y luego puede seleccionar un archivo haciendo clic sobre un icono a través de la palanca de mando. Presione con el Joystick en el icono seleccionado para ejecutarlo.



20. Instalar el Administrador del LDB

Puede editar las letra de canciones a través del Administrador del LDB.

Introduzca el CD proporcionado por la empresa y haga clic en “i-STATION_LDB Manager Setup”.

Proceda a instalarlo según el siguiente proceso.

- 1) Haga doble clic en el programa Administrador del LDB.
- 2) Seleccione el lenguaje para instalar.
- 3) Haga clic en “Siguiente” para continuar.
- 4) Lea detenidamente la licencia de Uso. Haga clic en “Sí” para continuar la instalación.
- 5) Haga clic en “Siguiente” para continuar.
- 6) Haga clic en “Finalizar” para terminar con la instalación.

< Nota >


El soporte de letra de canciones se realice a través de la descarga desde las empresas que proporcionan las músicas.

Para utilizar esta función debe conectarse al internet.

20-1. Ejecutar el administrador LDB

- 1) Haga doble clic en "Administrador LDB" y ejecute el programa.

Siga el siguiente paso: “Inicio → Programas → i-station → Administrador LDB”.

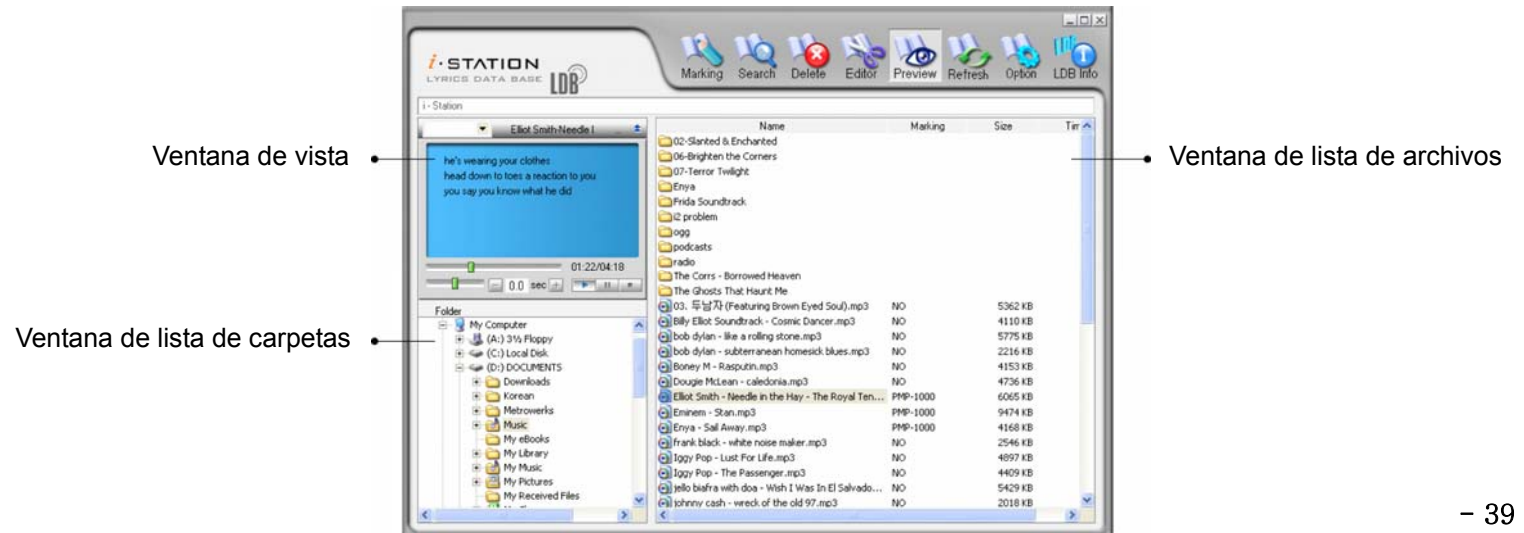

20-2. Codificación rápida

- 1) Seleccione el archivo en la ventana de lista de archivos y haga clic en “Codificación rápida”. Haga clic en "OK" cuando se visualice la ventana de finalización de Codificación.



20-3. Búsqueda e ingreso de letra de canciones

- 1) Seleccione el archivo en la ventana de lista de archivos y haga clic en “Búsqueda de letra de canciones”.
- 2) Se visualice la ventana de búsqueda. Seleccione la música, cantante, y haga clic en “Búsqueda”.
- 3) Seleccione el archivo dentro de la lista de izquierda y haga clic en “Marcar la letra de canción”. Haga clic en “Confirmar” para finalizar el ingreso de la letra de canción. Haga clic en “Finalizar” para cerrar la ventana de búsqueda.



20-4. Vista previa de letras almacenadas

- 1) Seleccione la música y haga clic en “Vista Previa”. En la ventana de vista previa haga clic en “Reproducir(▶)” para ver la letra de la canción.



20-5. Editar letra de canción

- 1) Seleccione la música y haga clic en “Editar letra”.
- 2) Al hacer doble clic en la letra el cursor parpadea, modifique ahora la letra.
- 3) Haga clic en “Marcar la letra de cancio” para finalizar la edicion. Presione nuevamente “Editar letra” para finalizar la ventana.



20-6. Elimnar letra de canción




- 1) Seleccione la música y haga clic en “Eliminar”. Cuando aparece la ventana de confirmación de eliminación haga clic en “Si” para finalizar.



3. Álbum de fotos

1. Usar el álbum de fotos



- 1) Haga clic en “Álbum de Foto” para ingresar al Menú del álbum.
- 2) Haga clic en “Ver ventana de lista de carpetas()” para ver la lista aumentada.
- 3) Haga clic en “Ver ventana de lista de archivos()” para ver la lista aumentada.
- 4) Haga clic en “Ver ventana de todas las lista()” para ver todas las listas aumentada.

< Nota >

. Formato de archivos visuales: bmp, jpg, jpeg, png

2. Pantalla de Menú del Álbum de Fotos



Indicador de batería



Finalizar



Ver información de carpetas



Ver ventana de lista de carpetas



Ver todas las lista



Ver ventana de lista de archivos



Show de diapositivas



Pantalla completa



Ver animación



Alinear archivos




Infomación de Archivo



Ajuste

3. Ver Show de diapositivas


1) Si hace clic en "Show de diapositiva()", se ejecuta en el modo de la pantalla completa.

Se desarrolla según el orden de alineación de archivos actuales.



Puede modificar el tiempo de repetición y del intervalo en la función de ajustes.



2) Si toca suavemente la pantalla con el Touch Pen mientras durante el Show de diapositiva, o si presiona un botón, el Show de diapositiva es finalizada.


4. Modo de pantalla completa

1) Haga clic en "Pantalla completa()" para entrar en el modo la pantalla completa.

Los archivos visualizados son ajustados automáticamente al tamaño de la pantalla.

2) Si hace clic en "Adelantar  /Retrasar  "(con la palanca de mando), le traslada al siguiente/anterior archivo.


3) Si presiona el icono de "Girar hacia la derecha  /izquierda  " le permite girar la imagen según su preferencia.

4) Si presiona el icono de "Aumentar()" puede visualizar la imagen en dos y cuatro veces del tamaño original.

Con la palanca de mando puede direccionar para ver la foto agrandada.

5) Haga clic en "Barra de Control()" para esconder el Menú de la barra de control.

En esta acción, solo puede ver el icono de "Aumentar".

6) Seleccione "Finalizar()" para salir del modo de pantalla completa.

< Nota >




. La barra de control se esconde si no lo usa durante el lapso de visualización de Menú.

(toque la pantalla con el Touch Pen o presione el joystick para visualizar la barra).

. Si hace clic en "Tab" la barra de control aumenta el tamaño dos veces.

(presione nuevamente para regresar a la imagen normal).


5. Ver animación

- 1) Haga clic en “Ver animación()” para ingresar en el Menú. La imagen es ajustada automáticamente.
- 2) Si presiona el icono de “Aumentar()” puede visualizar la imagen en dos y cuatro veces del tamaño original. Con la palanca de mando puede direccionar para ver la foto agrandada.
- 3) Si presiona el icono de “Girar hacia la derecha  /izquierda  ” le permite girar la imagen en 90 grados.
- 4) Si presiona el icono “Ajuste de enfoque()” aparece los indicadores de Izquierda→Arriba→Derecha→Centro.
- 5) Puede ver la Página anterior  /posterior con el icono  “Anterior/Posterior” (botón de Tab/Enter).
- 6) Presione “Finalizar()” para cerrar la función “Ver animación”.

< Nota >

- . La barra de control se esconde si no lo usa durante el lapso de visualización de Menú o si presione el icono Tap. Y toque la pantalla con el Touch Pen para visualizar la barra.
- . Si la barra de controla esté escondido, haga clic en “Enter” para trasladar a la página posterior. Y haga clic en “Tab” para trasladar a la página anterior.
- . Si la barra de controla esté escondido, presione el Joystick arriba/abajo e izquierda/derecha en forma prolongada para trasladar a los lados. Y si presiona brevemente al Joystick cambiará el foco de la barra de Menú.
- . Si presiona “Enter” cuando se visualiza la barra de control entra en la función de “Zoom-in”.


6. Alinear Archivo


- 1) Si presiona largamente el icono “Alinear Archivo()” aparece la ventana de alineación. Seleccione el método de alineación deseado y modifíquelo. Si presiona brevemente este icono, se alinea según el orden de visualización.




7. Ver información de Archivo

1) Haga clic en “Información de archivo” para abrir la ventana.

 : Mostrar solo los títulos.

 : Mostrar títulos y fecha.

8. Ajuste / Ayuda

1) Haga clic en “Ajuste()” para ingresar en el modo de ajuste.

2) Haga clic en “Confirmar” luego de realizar todos los ajustes deseados.

< Nota >

. Si presiona “Cancelar” o “Finalizar” no se realiza ninguna modificación.



< Ajuste de Foto >

. Ajuste de Repetición: Ajusta las veces de repetición del Show de diapositivas (Activar, Desactivar).

. Indicación de la Página: le indica el número y la cantidad de diapositivas durante el Show de diapositivas.

. Tiempo de intervalo de Imagen: Ajusta el tiempo establecido para las visualización de diapositivas.

(de 3 segundos hasta 30 minutos, 1 hora, 1 día)

. Tiempo de intervalo de Menú: Ajusta el tiempo establecido para visualizar en la función de pantalla completa y barra de Menú de animación. (de 3 a 10 segundos)

< Ayuda >

Si hace clic en “Ayuda(?)” puede obtener informaciones básicas acerca de la función Álbum de Fotos.

9. Ver grupos de Foto Álbum

El álbum de foto esta compuesto de 3 grupos y le permite navegar presionando el "Tab".

Puede seleccionar y mover de un icono Tap a través de la palanca de mando.




Presione la palanca de mando sobre icono seleccionado para ejecutarlo.




4. Diccionario

1. Uso del diccionario



- 1) Haga clic en “Diccionario” para ingresar al Menú.
- 2) Presione la opción “Abrir Teclado()” para visualizar el teclado.
- 3) Ingrese las palabras utilizando el Touch Pen en la ventanilla de palabras.
- 4) Presione “Enter()” para realizar la búsqueda.
Si la palabra seleccionada no existe en el diccionario, se visualizar la búsqueda anterior.
- 5) Haga clic en “Finalizar()” para cerrar el diccionario. Presione “Sí” en la ventana de diálogo.

2. Pantalla de Menú del diccionario

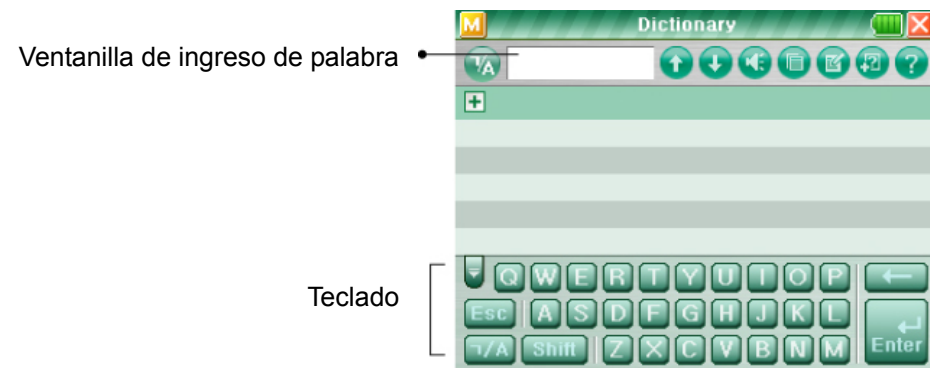

Indicador de batería



Finalizar



Arriba



Abajo



Escuchar pronunciación



Historia



Wordpad



Búsqueda de palabra similar



Ayuda



Iniciar/Finalizar teclado



Espacio




Enter


3. Abrir Wordpad




1) Si encuentra la palabra buscada, aparece un mensaje preguntando si lo agrega al wordpad.

Haga clic en "Sí" para su adición.


2) Si hace clic en "Wordpad()", puede ver todas las palabras que ha agregado al wordpad, y en la ventana ubicada hacia la derecha aparecen las explicaciones detalladas.


3) Seleccione la palabra y haga clic en "Eliminar()" para eliminar la palabra.


4) Si seleccione el icono "Eliminar todos()" todas las palabras en la ventana se eliminan.

5) Presione el icono "Wordpad()" para cerrar el programa.

4. Visualizar todas las palabras que ha buscado (historial)

1) Si hace clic en "historia()", puede ver en la ventana izquierda una lista de todas las palabras que ha buscado, y las explicaciones detalladas en la ventana derecha.

2) Si selecciona una de las palabras en la ventana izquierda y hace clic en el icono de "Eliminar()", se suprime la palabra del historial


3) Si selecciona todas las palabras en la ventana izquierda y hace clic en "Eliminar()", se suprime todas las palabras del historial.

4) Presione el icono "Historia()" para cerrar el programa.


< Nota >

. Puede almacenar hasta 100 palabras en el modo de historia.

5. Escuchar Pronunciación

- 1) Si hace clic en "Altavoz()" luego de buscar la palabra, puede escuchar la pronunciación correcta.
- 2) Puede ajustar el volumen de la palabra pronunciada usando el botón del volumen del reproductor.

6. Emparejar palabras similares

- 1) Puede realizar la búsqueda de palabras similares a través de la función "Emparejar palabras similares()")"

7. Ver grupo de diccionario


El diccionario se compone de 4 grupos. y le permite navegar presionando el "Tab".

Puede seleccionar y mover de un icono a través de la palanca de mando.

Presione la palanca de mando sobre icono seleccionado para ejecutarlo.



5. Juego

- 1) Haga clic en "Juego" para ingresar al Menú de juego. 
- 2) Selecciona un juego en "Mi Juego" y haga clic en "Ejecutar Archivo".
- 3) El juego seleccionado será ejecutado.

6. Administrador de archivo

1. Iniciar/Rinalizar el Administrador de archivo



- 1) Haga clic en "Administrador de archivo" para ingresar al Menú.
- 2) Si hace clic en "Salir", aparece un mensaje que pregunta si desea cerrarlo. Haga clic en "Sí" para su cierre.

2. Pantalla de Menú de Administrador de archivo

Ventana de lista de carpeta

Ventana de lista de archivo

Indicador de batería

Finalizar

Ver Información de carpeta

Ver ventana de lista de carpeta

Ver ventana de todas las listas

Ver ventana de lista de archivo




Ejecutar archivo

Eliminar archivo


Tipo de alineación de archive

Información de archivo


3. Zoom de la ventana

- 1) Si hace clic en " Ver ventana de lista de carpeta()", la ventana de lista de carpeta es aumentada.
- 2) Si hace clic en " Ver ventana de lista de archivo()", la ventana de lista de carpeta es aumentada.
- 3) Si hace clic en " Ver ventana de todas las lista()", puede ver la ventana de lista de archivos y carpetas.


4. Ejecutar el archivo seleccionado


- 1) Seleccione el archivo que desea ejecutar en la ventana de lista del archivo.
- 2) Haga clic en "ejecutar archivo()" para ingresar un menú aplicable.

5. Eliminar archivo

- 1) Seleccione el archivo que desea eliminar en la ventana de lista del archivo.
- 2) Haga clic en "Eliminar archivo()". Cuando aparece el mensaje que pregunta si desea continuar haga clic en "Sí".


6. Alinear archivo


- 1) Si hace clic largamente en "Alinear Archivo()" aparece la ventana con los diferentes tipos de alineación. Presione brevemente el icono para alinearlo según su elección.

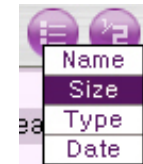

7. Ver información de archivo

- 1) Si hace clic en "Información del archivo", aparece la ventana de información del archivo.

 : Mostrar solo el título de archivo.

 : Mostrar el título y la fecha.

7. E-Book

1. Iniciar / Finalizar E-Book



1) Haga clic en ">>" en la pantalla principal para ingresar al subMenú.

Luego presion la opcion "E-Book".

2) El archivo seleccionado se abre ejecutando el E-Book.


3) Haga clic en "Salir()". Cuando aparece el mensaje que pregunta si desea continuar haga clic en "Sí".

< Nota >

. El límite del tamaño de un archivo es de 2MB.

. El archivo solo acepta la extensión ".txt".

2. Pantalla de Menú

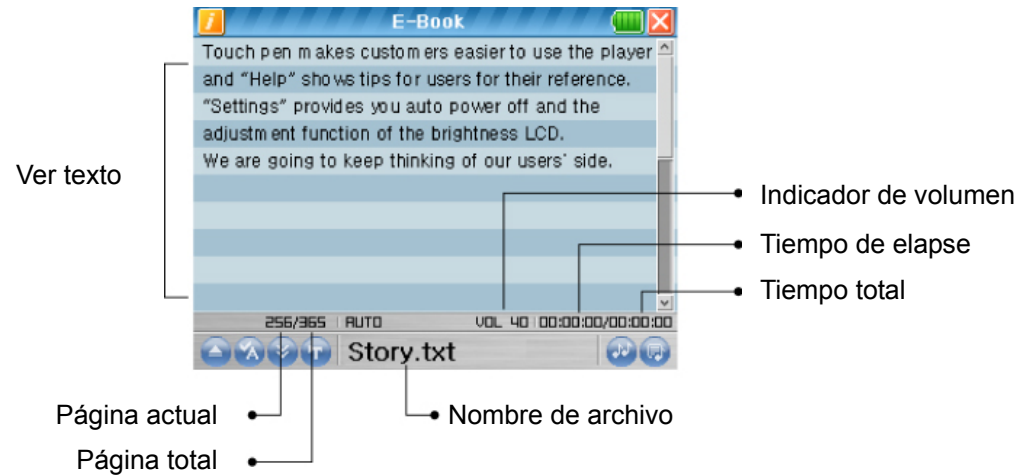

Indicador de Batería



Finalizar



Abrir archivo



Bookmark



Iniciar/Detener autoscroll



Ajuste





Activar/Desactivar Música






Abrir Lista de Música

3. Abrir archivo de texto

- 1) Haga clic en "Abrir()" para ingresar al administrador de archivo de texto, en este programa solo puede abrir archivos de E-Libro.
- 2) Si selecciona una carpeta con archivos de texto en la ventana de la lista de carpeta, los archivos de texto se visualiza en la ventana. Selecciona el archivo deseado.
- 3) Si hace clic en "Ejecutar archivo()", el archivo seleccionado será ejecutado.
- 4) Puede mover el Joystick hacia arriba/ abajo o utilizar la barra de scroll para trasladar a la Página Anterior/Posterior. Además, tocando un punto Arriba/Abajo de la línea horizontal ubicada en el centro de la pantalla puede ejecutar el mismo comando.

4. Ver el texto durante la reproducción de una música


- 1) Haga clic en "Lista abierta de la música()", para ingresar al Menú de administración de archivo de Audio.
- 2) Seleccione el archivo de reproducción(pls) almacenado en la carpeta de "Mi Audio".
- 3) Si hace clic en "Ejecutar Archivo()" el archivo es abierto y el E-Book es ejecutado.
- 4) Presione el icono de "Activar/Desactivar Music()" para reproducir el archivo seleccionado.
- 5) Si presiona el joystick durante la lectura, la música es reproducida o puesta en pausa.
- 6) Si mueve la palanca de mando hacia izquierda/derecha durante la lectura le permite mover del archivo anterior a posterior. Si presiona el joystick en forma prolongada hacia izquierda/derecha se se rebobina o adelanta a un velocidad más rápida.


< Nota >

. Los archivos de música que goza se reproduce desde los archivos almacenados.

Es decir, puede escuchar un archivo haciendo clic en " Lista almacenada" en el modo audio del reproductor.


5. Ajuste del Bookmark

- 1) Si presiona el icono de "Bookmark()" en forma prolongada, aparece la ventana preguntado si desea ajustarlo como Bookmark. Haga clic en Si".
- 2) Ingrese el número de Bookmark en la ventana de lista de Bookmark.

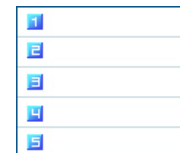


< Nota >. Puede seleccionar hasta 5 bookmarks.

6. Buscar bookmarks

- 1) Si presiona brevemente el icono de "Bookmark()", aparece la ventana de lista de bookmark. Seleccione el número deseado para iniciar la reproducción.
- 2) Se abre la Página que ha ajustado como bookmark.

7. Ajuste / Ayuda

- 1) Presione "Ajuste()" para ingresar en el modo de Ajuste.
- 2) Realice los ajustes deseados y haga clic en "Confirmar" para almacenar los ajustes realizados.

< Nota >

. Si presiona "Cancelar" o "Finalizar" los cambios no serán almacenados.

< Ajuste de E-Book >



- . Autoscroll: puede ajustar el autoscroll presionando el icono y la Página pasa automáticamente de acuerdo al tiempo seleccionado (desactivado, de 5 a 50 segundos, 1 minuto).
- . Color de fuente: puede ajustar el color del texto (negro, violeta, azul, púrpura, gris, verde, naranja, blanca).
- . Information font color: Set the font colors of default settings.

- . Información del color de fuente: puede ajustar el color de fuente deseado. (negro, violeta, azul, púrpura, gris, verde, naranja, blanca).
- . Color de fondo: puede ajustar el color de fondo deseado (azul, amarillo, gris, naranja).

< Ayuda >


Si presiona "Ayuda(?)" puede obtener ayuda básica sobre el E-Book.

8. Ver grupos de E-Book

El E-Libro se compone de 2 grupos y le permite navegar presionando el "Tab".

Puede seleccionar y mover de un icono a través de la palanca de mando.

Presione la palanca de mando sobre icono seleccionado para ejecutarlo.

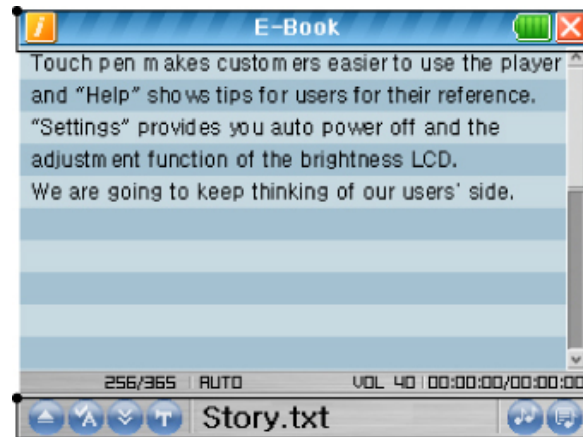

8. Radio FM

1. Iniciar / Detener la Radio



- 1) Haga clic en ">>" en la pantalla principal y luego haga clic en "Radio FM".
- 2) Aparece el mensaje de inicio de radio simultáneamente al inicio.
- 3) Haga clic en "Finalizar" y luego "Sí" para cerrar la radio.

< Nota >

. En el modo de radio de FM, los audífonos funcionan como la antena.

Independiente de si oye a través de audífonos o de un altavoz, los audífonos deben que ser conectados para escuchar la radio. Si no está conectado, aparecerá una ventana que informa que debe conectarlos.





2. Pantalla de Menú

Diagram illustrating the FM Radio application interface with labels:



- Página de canales (Channels page)
- Frecuencia (Frequency)
- Tiempo de grabación (Recording time)
- Nombre de archivo de (File name)
- Indicador de batería (Battery indicator)
- Finalizar (End)
- Disminuir frecuencia (Decrease frequency)
- Aumentar frecuencia (Increase frequency)
- Ajuste del Preset (Preset adjustment)
- AutoScan de canales (Channel AutoScan)
- Agregar canales (Add channels)
- Eliminar canales (Remove channels)



3. Ajuste manual de canales

- 1) Puede aumentar o disminuir la frecuencia, pulsando el botón “Aumento  /Disminución de Frecuencia ”. Del mismo modo, al emplear la palanca de mando empujuelo hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir la frecuencia.
- 2) Puede presionar el icono “Disminuir  , Aumentar frecuencia  ” en forma prolongada para emitir el canal de la frecuencia mas cercana. Si presione largo el Joystico a través de la palanca de mando se activa con el mismo modo.

4. AutoScan de frecuencia



- 1) Si pulsa el botón “SCAN()”, aparece el mensaje “AUTO SCAN” y almacena automáticamente el canal reproducido con la frecuencia más cercana. La función es modificada de “SCAN” a “DETENER”.
- 2) Cuando la frecuencia memorizada se almacena automáticamente en orden en la ventana de frecuencia se desaparece la frecuencia memorizada. Para parar, presione el icono “STOP()”.
- 3) Emite la frecuencia de alta porcentaje de recepción.
- 4) Puede escuchar el canal presionando una frecuencia almacenada en la Página de canales.

< Tip >




. La ventana de canal está compuesto en 2 ventanas con la capacidad de almacenar 16 frecuencias en total. Haga clic en la ventana del canal para entrar en la misma.



5. Añadir / Eliminar frecuencia

- 1) Seleccione la frecuencia que desea añadir. Luego si presione el icono “Añadir frecuencia()” la frecuencia se almacena en la Página de canal vacío.
- 2) Seleccione el canal de la página de canal y presione el icono “Eliminar frecuencia para eliminar el icono seleccionado. 

6. PRESET

- 1) Si haga clic el icono “PRESET()”, aparece el mensaje “PRESET” en la LCD y selecciona el modo PRESET.
- 2) Si presione el icono “Disminuir  /Aumentar Frecuencia  ” cuando el reproductor este en el modo PRESET, se transfiere al canal almacenado anterior o siguiente.

< Nota >

. Si esta lleno la Página de canal para agregarle aparece la ventana que informa que excedió la cantidad de canales. Para continuar debe eliminar un canal que este almacenado.


. Puede modificar al modo PRESET solo cuando esté más de un canal en la Página de canal.

Si no esta almacenado ni un canal no pueden modificar.



7. Mudo

- 1) Si hace clic en “Mudo()” el sonido es desactivado. Si presione de nuevo el icono el sonido activa.

8. Audífono o Alta voz

- 1) Si hace clic en “Audífono o Altavoz()” durante escuchando el radio, puede reproducir a través de audífono o altavoz.

9. Grabación de Radio

- 1) Hace clic en “Grabación()” después de seleccionar la frecuencia que desea grabar.
- 2) Aparece la ventana de diálogo preguntado si desea grabar. Haga clic en “Si”. La función es modificada de “Grabación” a “Pausa”.
Aparece el tiempo de grabación y el nombre de archivo grabado en el inferior de pantalla.
- 3) Si hace clic en “detener ()” la grabación se detiene.


< Nota >

. Los archivos grabados se almacenan en orden del FM_Canal_001.mp3.

. El formato de archivo es del mp3 y se almacena en la carpeta “Mis Grabacions”.

. Puede seleccionar los archivos almacenados en el menú “Grabación”.

10. Ajuste / Ayuda

- 1) Haga clic en el icono de 'Ajuste()' para realizar las modificaciones.
- 2) Luego de realizar las modificaciones haga clic en "Confirmar" para almacenar los cambios.

< Nota >

. Si hace clic en "Cancelar" o "Salir", no se realizara ninguna modificación.

< Ajustes de la Radio >




- . Región de la recepción de radio: Puede seleccionar la región de recepción. (E.E.U.U./ Asia, Japón, Europa)
- . Sensibilidad de Autoscan: Puede controlar intensidad de sensibilidad.(Fuerte, Medio, débil)
- . Tiempo ajustado de ahorro de energía: la pantalla se apaga según el tiempo ajustado de apagado. (10 seg., 30 seg., 1 min., desactivar)
- . Apagado Automático: puede ajustar el tiempo de apagado automático del reproductor. (30min., 1h., 2hs., desactivar)

< Ayuda >

Si hace clic en “Ayuda(?)” puede obtener ayuda básica del Radio FM.

11. Ver grupo de Radio FM

La Radio FM está compuesta por 6 grupos. Al presionar el botón Tab le permite visualizar los grupos. Y luego puede seleccionar un archivo haciendo clic sobre un icono a través de la palanca de mando. Presione con el Joystick en el icono seleccionado para ejecutarlo.

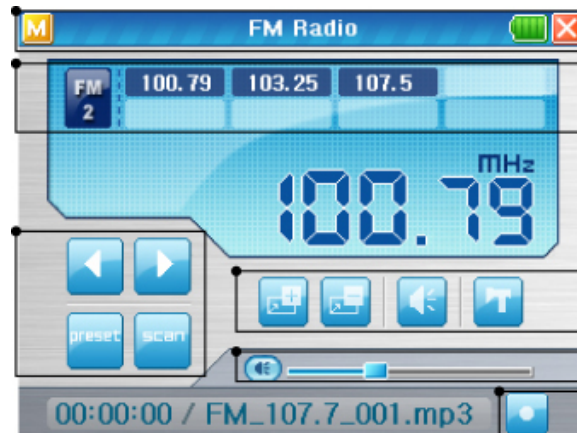

9. Uso del Panel de dibujo

1. Abrir / Finalizar el Panel de dibujo





1) Haga clic en ">>" en la pantalla principal para ingresar al submenú.

Luego presión la opción "Panel de dibujo".

2) Haga clic en "Finalizar()". Haga clic en "Si" para finalizar el "Panel de Dibujo".


2. Pantalla de Menú

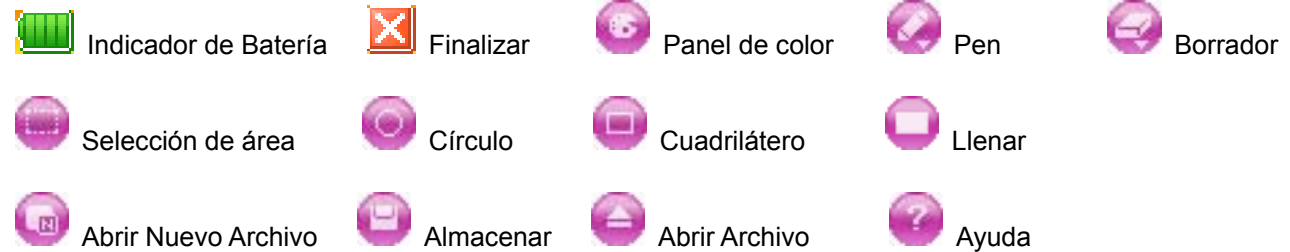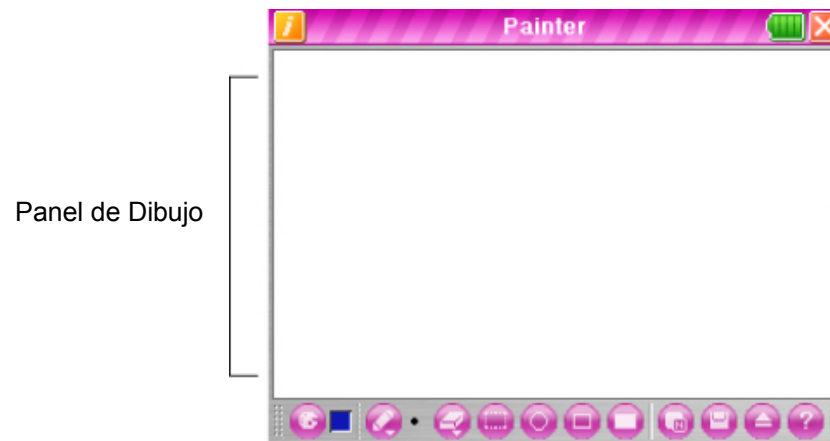


3. Dibujar

1) Hace clic en el icono “Panel de Color()” para seleccionar el color deseado.

Si presiona brevemente el icono “Pen de Color” aparece 36 colores. Y selecciona un color que desea.

2) Hace clic en el icono “Pen()” para seleccionar espesor de línea. Haga clic en el icono “Círculo” o “Cuadrilátero” para dibujar diagrama.

3) Hace clic en el icono “Borrador()” para seleccionarlo.


Estira sobre la pantalla con el touch pen para eliminar la parte dibujada.





: Elimina el dibujo con dos penes seleccionados.



: Elimina el dibujo en total.


4) Hace clic en el icono “Selección de área()” para seleccionar área. Puede ubicar la área en donde desea.

5) Hace clic en el icono “Círculo()” o “Cuadrilátero” para seleccionar el tipo de diagrama que va a dibujar.

6) Hace clic en el icono “Llenar()” para dibujar círculo o cuadrilátero llenado de color.

Si no selecciona el icono “Llenar” puede dibujar un diagrama no llenado de color.

4. Almacenar el archivo de dibujo

1) Hace clic en el icono “Almacenar()” para almacenar el dibujo.

< Nota >

. Los archivos de dibujo se almacenan en orden del “Paint_001.bmp”.

. El formato de archivo es del "bmp" y se almacena en la carpeta “Mis Grabaciones”.


5. Abrir el archivo de dibujo

1) Si hace clic en el icono “Abrir Archivo()” aparece Administrador de archivo de Pintura.


2) Selecciona el archivo de dibujo que desea en la ventana de lista de archivo.

3) Si hace clic en el icono “Ejecutar Archivo()” aparece archivo de dibujo.

6. Abrir Nuevo Panel de Dibujo


- 1) Si hace clic en el icono "Abrir Nuevo Archivo()" aparece nueva ventana.
Si aparece la ventana de diálogo preguntado si desea almacenar y haga clic en "Si" o "No".

7. Ayuda

Si hace clic en "ayuda()", puede obtener ayudas básicas sobre el Panel de Dibujo.

10. Grabación




1. Abrir / Finalizar grabación


- 1) Haga clic en ">>" en la pantalla principal para ingresar al submenú. Luego presione la opción "Grabación".
- 2) Haga clic en "Finalizar()". Haga clic en "Si" para finalizar el "Panel de Dibujo".






2. Pantalla de Menú

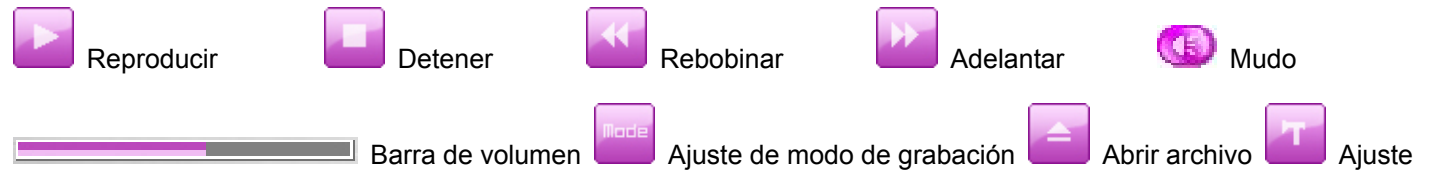

-  Indicador de Batería  Finalizar  Grabación  Detener la grabación  Eliminar archivo









3. Grabación

- 1) Haga clic en “Grabación()” para iniciar la grabación. En este momento, la función es modificada de “Grabación” a “Pausa”. Aparece el tiempo pasado y el tiempo restante para grabación en la ventana de control.
- 2) Si desea pausar la grabación, hace clic en “Pausa()” en la ventana de control. Si hace clic de nuevo en “Pausa”, reinicia la grabación.
- 3) Si hace clic en “Detener()” la grabación se detiene.


< Nota >

- . Los archivos grabados se almacenan en orden del voice_rec0.mp3.
- . El archivo grabado se almacena en la carpeta “Mis Grabación”.
- . El formato de archivo es del mp3.
- . Es imposible grabar ni lectura ni conversación. (Para grabar de mantener la distancia de 30cm)


4. Abrir / Reproducir un archivo grabado

- 1) Si hace clic en “Abrir Archivo()” aparece el Administrado de Archivo de Grabador de Voz.
- 2) Después de seleccionar la carpeta “Mis Grabación” entre en la lista de carpeta, seleccione un archivo de la ventana de lista de archivo.
- 3) Haga clic en “Ejecutar archivo()” para abrir. Y haga clic en “Reproducción” para reproducir.
- 4) Si hace clic en “Pausa()” durante la reproducción se pausa. Hace clic de nuevo “Reproducción” para reproducir.
- 5) Si hace clic brevemente en “Rebobinar  /Adelantar  ” durante la reproducción se rebobina y adelanta.
- 6) Si hace clic en “Detener()”, la grabación se detiene.

5. Ajuste del modo de Grabación

1) Hace clic en “Modo()” para seleccionar al Ratio de Bit de Grabación. Por ejemplo, soporta al SP en base del Ratio de Bit de 32Kbps.


6. Mudo

1) Si presiona el icono de “Activar Mudo()” durante la reproducción del archivo grabado el sonido se vuelve mudo. Presione nuevamente el icono para activar el sonido.

7. Volumen

1) Puede ajustar el volumen presionando la unidad aplicable de la “Barra del volumen” o arrastrándolo a otro punto. Se puede utilizar también el botón de sonido.

8. Ajuste / Ayuda

- 1) Haga clic en el icono de “Ajuste()” para realizar las modificaciones.
- 2) Luego de realizar las modificaciones haga clic en “Confirmar” para almacenar los cambios.

< Nota >

. Si hace clic en "Cancelar" o "Salir", no se realizara ninguna modificación.

< Ajuste de Grabación de Voz >



- . Sensibilidad de Grabación: Puede controlar la sensibilidad de micrófono durante la grabación. (LO- sensibilidad Fuerte, Hi-sensibilidad Fuerte).
- . Ajuste de VOR: Puede ajustar la grabación reconociendo el sonido durante la grabación. (Si no reconoce ningún sonido, la "Grabación" se modifica en el estado de "Pausa"(Encender/Apagar)
- . Tiempo Máximo de Grabación: Puede ajustar el Tiempo Máximo de Grabación. (Desactivar, 1h, 3hs., 5hrs., 1 día)
- . FN Reinicio: Puede modificar el nombre de archivos de Grabación con la extensión " voice_rec0.mp3".

< Ayuda >

Si hace clic en "ayuda(?)", puede obtener ayudas básicas sobre la grabación.

9. Ver grupo de grabación

La Grabación esta compuesto por 4 grupos. Al presionar el botón Tab le permite visualizar los grupos. Y luego puede seleccionar un archivo hacienda clic sobre un icono a través de la palanca de mando. Presione con el Joystick en el icono seleccionado para ejecutarlo.



11. Calculadora


1. Calculadora



1) Haga clic en ">>" en la pantalla principal para ingresar al submenú.

Luego presione la opción "Calculadora".

2) Las funciones son iguales como de la calculadora general. Usa la calculadora utilizando touch pen.

3) Haga clic en "Finalizar()". Haga clic en "Si" para finalizar el "Calculadora".

2. Calculadora ingeniería

1) Uso de funciones ()

La función de () es usada para marcar la prioridad entre las cuatros operaciones fundamentales.
(adición, sustracción, multiplicación y división)

Puede omitir el signo de la multiplicación porque la parentesis simboliza multiplicación.

Ej) $9*(2+3) \rightarrow 9(2+3)$

2) Notación de ingeniería (+)/(-)

Puede aplicar la notación de digito general hasta 10^8 .

Aplica la notación de ingeniería para notar dígitos más de 10^9 .

Ej.)Si calcula 10^{10} , anota "1.0e10".

3) Notación de número negativo

El signo de sustracción (-) y de número negativo se utiliza el mismo signo.

Si desea manifestar el número negativo debe manifestar con ().

Ej)Si sustrae el número negativo 1 de 10, anota "10-(-1)"

4) Función trigonométrica(sin, cos, tan)

La unidad de ángulo que aplica en la función trigonométrica es Grado (Grado).

Puede omitir la multiplicación.

Ej.)Valor sin del grado 45= $\sin 45$

5) Función exponencial (ln, log)

El "ln" se refiere logaritmo natural que tiene "e" como la base. El "log" se refiere logaritmo común que tiene el "10" como la base.

Usted puede omitir la señal de la multiplicación al realizar una operación de multiplicar, usted puede hacer trabajar en función exponencial.

Ej.) $4*\log 2, 4\log 2$

6) Se marca con el signo “,” cada 3 dígitos.

Si es número positivo agrega el signo de pausa ‘,’ cada 3 dígitos para marcar su posición.

En número primo no lleva el signo ‘,’.

Ej.) “1234.567” se visualiza como “1,234.567”.

※Puede cambiar la regla de pausa “,” en Ajuste.

7) Función de Memoria

MC: Puede reiniciar la memoria de cálculo.

MR: Visualiza los números almacenados en la memoria de calculo en la ventana de introducción.

MS: Solo almacena los números visualizados en la ventana de introducción.

No almacena el contenido incluido formulas u operadores.

(Ejemplo erróneo) $2+3$ (es erróneo porque incluye operador “(+)” → (2.2) (es error porque incluye parentesis “()”)

(Ejemplo correcto)-1.234, 1.234

< Nota >

Selecciona el tipo de calculo en Ajuste ante de usar la Calculadora ingeniería.

3. Ajuste / Ayuda

1) Haga clic en el icono de ‘Ajuste()’ para realizar las modificaciones.

2) Luego de realizar las modificaciones haga clic en “Confirmar” para almacenar los cambios.

< Nota >

. Si hace clic en "Cancelar" o "Salir", no se realizara ninguna modificación.

< Ajuste de calculadora >




- . Tipo de calculadora: Puede seleccionar el tipo de calculadora(ingeniería, general)
- . Ajuste de Pausa: Puede cambiar la regla de pausa “,” en Ajuste. (Apagar, 1,000, 1,0000).

12. Ajuste & Ayuda

1. Iniciar / Finalizar Ajuste



- 1) Haga clic en ">>" en la pantalla principal y luego haga clic en "Ajuste".
- 2) Luego de realizar las modificaciones haga clic en "Confirmar" para almacenar los cambios.
- 3) Haga clic en "Finalizar()" y presione "Si" para finalizar Ajuste.
Si presiona "Cancelar" o "Finalizar" los cambios no serán almacenados.

< Nota >

- . Si presiona "Cancelar" o "Finalizar", aparece el mensaje de finalizar.
En este momento si presiona "Si" finaliza el Ajuste sin almacenar los cambios.

2. Ajuste y Ayuda

< Ajuste de Energía >



. Apagado Automático: puede ajustar el tiempo de apagado automático del reproductor. (Apagar, 10min., 30min., 1h...).

. Modo de ahorro de energía: La pantalla se apaga según el tiempo ajustado de apagado.


(Desactivar, 10 seg., 30 seg., 1 min.,)

Pero esta función desactiva en audio, video, Radio FM.

. Ajuste de Joystick LED: Ajusta el tiempo de apagar joystick LED. (Desactivar, 3 seg., 5 seg., 10 seg.,)

. Ajuste de control remoto LED: Ajusta el tiempo de apagar control remoto LED. (3 seg., 5 seg., 10 seg.,)

< Ajuste de A/V >

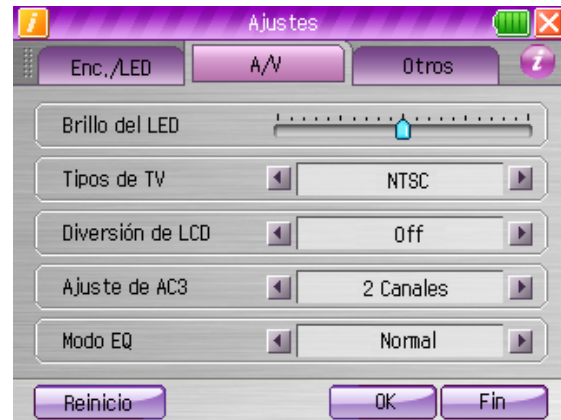

- . Brillo del LCD: Puede modificar el brillo.
- . Tipo de TV: Puede modificar el tipo de TV(NTSC, PAL)
- . Modificación de LCD: Puede ajustar durante la conexión al TV, haciendo activar PMP, hace apagar la pantalla de TV y encender la LCD de PMP. (Desactivar, 3 seg, 5 seg, 10 seg)
 - ※ No puede reproducir simultáneamente el TV y el PMP.
- . Ajuste de AC3: Puede ajustar el modo de reproducción de Audio con el formato de AC3.
- . Modo de Ecuilizar: Puede cambiar modo de Ecuilizador.(Normal, Rock, Jazz, Clásico, Pop)

< Otros Ajustes >



- . Ajuste de imagen inicial: Puede cambiar el imagen inicial (basico, user-defined)
- . Ajuste de pantalla principal: Puede cambiar la pantalla principal.(Todos los modos de funciones, modo de car theater)
- . Ajuste de lenguaje: Puede seleccionar lenguaje.(Coreano,...)
- . Actualizar el USB: Puede actualizar el USB. (Ver la Página 30)

< Ajuste de Imagen inicial >


- 1) Cambia el imagen inicial al "User-defined" en "Otros Ajustes".
- 2) Prepara el archivo de imagen del tamaño 320X240 para ajustar el imagen inicial y modifica el nombre de archivo en "start.jpg".
Prepara nueva carpeta de PMP nombra "Imagen".
- 3) Pegue el imagen "start.jpg" en el archivo "Imagen". No debe desconectar inmediatamente el USB después de copiar los datos.
Si prenda de nuevo el PMP se reiniciará apareciendo el imagen copiado.

< Coordenadas >

Si el lugar de toque tiene una función diferente al establecido por el reproductor, debe realizar el coordenadas.

- 1) Seleccione "Otros Ajustes" en Ajustes

- 2) Haga clic en “Ajuste de coordenadas” para ingresar al Menú.
 - 3) Presione los icono “+” que se visualiza en la pantalla.
- Si el iconco “+” esta ubicado en el centro, haga clic prolongadamente hasta finalizar el coordenadas.

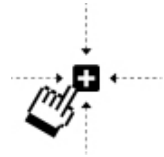

13. Uso del Control Remoto alámbrico (Opcional)

El control remoto alámbrico es un producto opcional.

1. Encender / Apagar

- 1) Empuje el interruptor hacia la izquierda en forma prolongada para encender el reproductor.
(el control remoto no tiene la función de encendido).
- 2) Puede apagar el reproductor presionando el botón de encendido en forma prolongada.

2. Uso del reproductor de Audio(LCD)



3. Reproducir

- 1) Puede ingresar en el Menú de Audio presionando el Joystick y moviendo hacia la izquierda/derecha.
- 2) Presione el joystick para reproducir la música.



4. Pausa / Detener

- 1) Si presiona el joystick durante la reproducción detiene temporalmente la reproducción.
- 2) Una vez detenido puede manipular el joystick para trasladar hacia arriba y abajo y seleccionar la música Anterior/Posterior.



5. Rebobinar / Adelantar

- 1) Puede manipular el joystick para trasladar hacia arriba y abajo y seleccionar la música Anterior/Posterior.
- 2) Si presiona brevemente el joystick hacia la izquierda/derecha durante reproducción la música se adelante por 5 segundos.
- 3) Si presiona prolongadamente el joystick hacia la izquierda/derecha durante reproducción la música se adelanta o retrocede rápidamente.

6. Búsqueda música en la lista de reproducción


- 1) Si presiona prolongadamente el joystick aparece la ventana de lista de reproducción.
(si presion el botón de Luz (☀) le permite volver a la Página previa).
- 2) Puede manipular el joystick para trasladar hacia arriba y abajo y seleccionar la música deseada.



7. Abrir el Menú de modificación de funciones


- . Presione el botón de Luz (☼) en forma prolongada para ingresar al Menú de modificación de funciones.
- . Puede mover hacia las 4 direcciones a través del joystick.
- . Presione el joystick para seleccionar el Menú.
- . Presione el botón de Luz (☼) en forma prolongada para finalizar el ajuste sin almacenar la modificación.

(Si presiona brevemente le permite regresar a la Página previa)

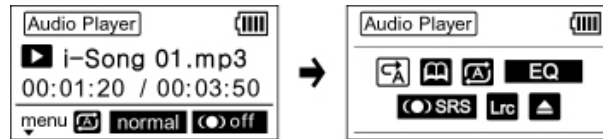


8. Repetición de A-B

- 1) Presione el botón de Luz (☼) en forma prolongada durante la reproducción para ingresar al Menú de modificación de funciones.
- 2) Con la ayuda del joystick ingresa al "Repetición A-B".
Y presione el joystick para iniciar "Repetición A-B (A→)". En este momento aparece "A→" en la ventana de pop-up.
- 3) Presione el joystick en el lugar donde desea ajustar la Repetición A-B.
- Y ejecuta la Repetición A-B. En este momento aparece "A-B" en la ventana de pop-up.
- 4) Presione el joystick durante la Repetición A-B para desactivar la función.

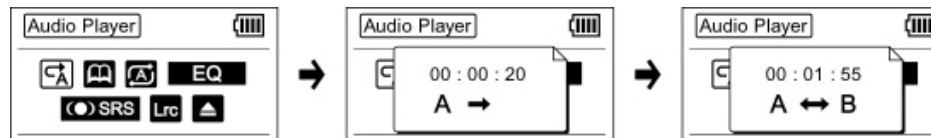


9. Ajuste del Bookmark

- 1) Presione el botón de Luz (☼) en forma prolongada durante la reproducción para ingresar al Menú de modificación de funciones.
- 2) Si presiona brevemente el joystick después de ingresar al "Bookmark (📖)" aparecerá la ventana de pop-up.
- 3) Presiona el joystick después de ingresar al "Crear" para almacenar el ajuste. Y finaliza la ventana de pop-up.

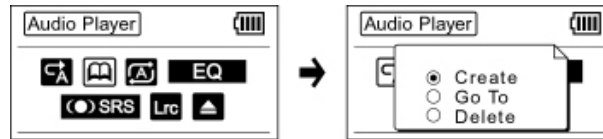


10. Ejecutar el Bookmark

- 1) Presione el botón de Luz (☼) en forma prolongada durante la reproducción para ingresar al Menú de modificación de funciones.
- 2) Si presiona brevemente el joystick después de ingresar al “Bookmark(📖)” aparecerá la ventana de pop-up.
- 3) Presione el joystick después de ingresar al “Goto” para ejecutar el bookmark.

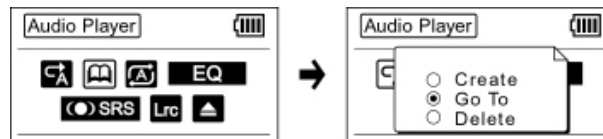


11. Desactivar el Bookmark

- 1) Presione el botón de Luz (☼) en forma prolongada durante la reproducción para ingresar al Menú de modificación de funciones.
- 2) Si presiona brevemente el joystick después de ingresar al “Bookmark(📖)” aparecerá la ventana de pop-up.
- 3) Presione el joystick después de ingresar al “Eliminar” para desactivar el bookmark.

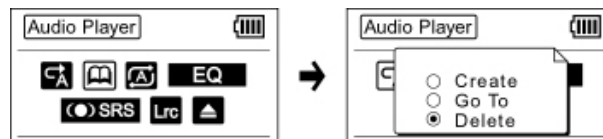


12. Ajuste de repetición

- 1) Presione el botón de Luz(☼) en forma prolongada para ingresar al Menú de modificación de funciones.
- 2) Si presiona el joystick en el modo de ajuste de repetición aparece la ventana de modificación de funciones.
- 3) Presione con el joystick para realizar las modificaciones que desea, almacene los cambios y cierre la ventana.

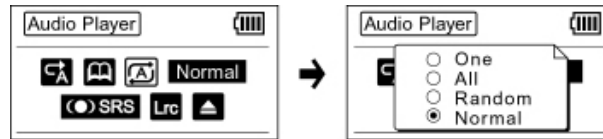

13. Ajuste del EQ

- 1) Presione el botón de Luz (☼) en forma prolongada durante la reproducción para ingresar al Menú de modificación de funciones.
- 2) Presione brevemente el icono “EQ” para ajustar la modificación.
- 3) Realice los cambios deseados y presione el joystick para finaliza el ajuste.

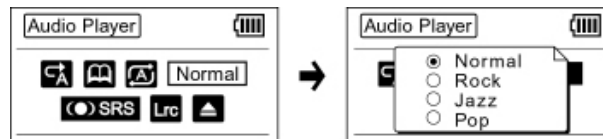


14. Ajuste del SRS

- 1) Presione el botón de Luz (☼) en forma prolongada durante la reproducción para ingresar al Menú de modificación de funciones.
- 2) Presione brevemente el icono “SRS” para ajustar la modificación.
- 3) Realice los cambios deseados y presione el joystick para finaliza el ajuste.




15. Ver letra de canción

- 1) Presione el botón de Luz(☼) en forma prolongada durante la reproducción para ingresar al Menú de modificación de funciones.
- 2) Presione brevemente el icono “SRS” para ajustar la modificación. Si selecciona “Activar” aparece la letra en la pantalla (nota: solo las músicas que tienen el soporte de lirica pueden ser visualizado).

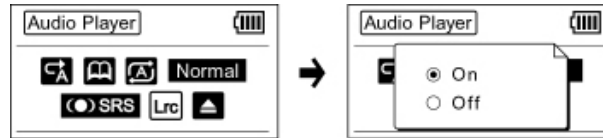

16. Abrir lista de archivo de reproducción

- 1) Presione el botón de Luz(☼) en forma prolongada para ingresar al Menú de modificación de funciones.
- 2) Presione brevemente el icono “Abrir lista de archivo de reproducción(▲)” para ajustar la modificación.
- 3) Presione el joystick sobre el archivo que desea reproducir.

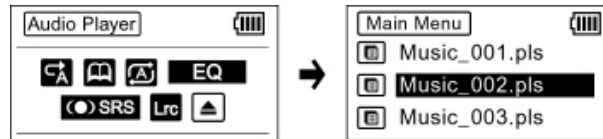


17. Finalizar

- 1) Si presiona el joystick en forma prolongada, aparece una ventana preguntado si desea continuar. Haga clic en “Sí”.




18. Radio FM(Pantalla LCD)

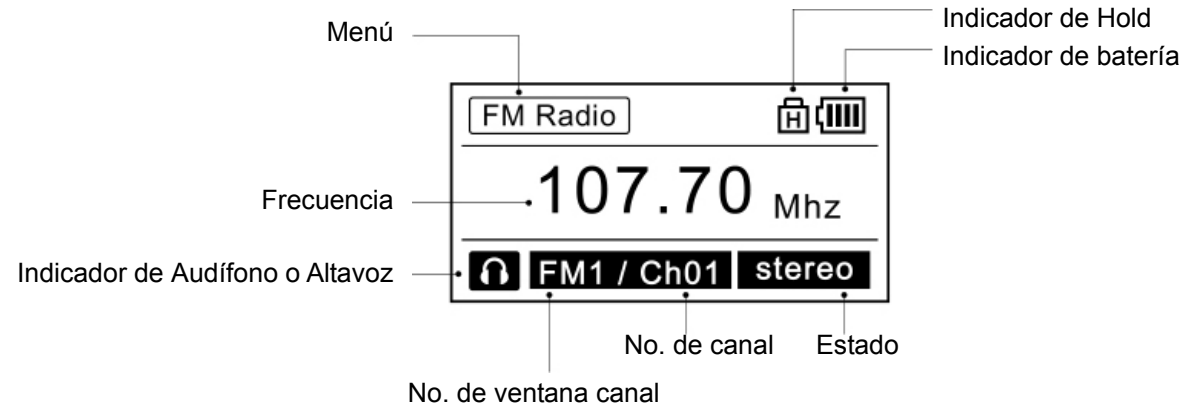

19. Ejecutar Radio FM

- 1) Puede ingresar en el Menú de Radio FM presionando el Joystick y moviendo hacia la izquierda/derecha.
- 2) Puede aumentar o disminuir la frecuencia presionando brevemente el Joystick y moviendo hacia la izquierda/derecha.
- 3) Puede emitir el canal de la frecuencia más cercana presionando largo el Joystick y moviendo hacia la izquierda/derecha.

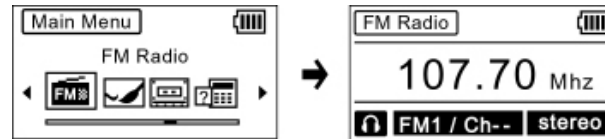

20. AutoScan de frecuencia

- 1) Si presiona largo el Joystick hacia arriba almacena automáticamente el canal reproducido con la frecuencia más cercana. La frecuencia memorizada se almacena automáticamente en orden en la ventana de canal de FM.
- 2) Si presiona el Joystick durante la activación de SCAN, el SCAN se detiene.



21. Almacenar manual de canales (Almacenar PRESET)

- 1) Seleccione la frecuencia que desea almacenar.
- 2) Si dirige el joystick hacia abajo en forma prolongada puede seleccionar “Almacenar”.
- 3) Si mueve el joystick hacia izquierda/derecha puede seleccionar el número deseado.
Puede mover el joystick hacia arriba/abajo para trasladar a la ventana de Página de canales.
- 4) Presione el joystick para almacenar la frecuencia.

22. PRESET

- 1) Presione brevemente el Joystick para ingresar al modo Preset.
- 2) Puede seleccionar el canal presionando el Joystick y moviendo hacia la izquierda/derecha.
- 3) Presione brevemente el joystick para finalizar el modo PRESET.



< Nota >

. Puede modificar al modo PRESET solo cuando esté más de un canal en la Página de canal.

23. Grabación de Radio

- 1) Presione largo el botón Luz(☼) después de seleccionar la frecuencia que desea grabar.
- 2) Haga clic en “Si” para iniciar la grabación.
- 3) Si presiona largo el boton Luz(☼) durante la grabación, la grabación se detiene.



< Nota >

- . Los archivos grabados se almacenan en orden del FM_Canal_001.mp3.
- . formato de archivo es del mp3 y se almacena en la carpeta "Mis Grabacions".
- . Puede seleccionar los archivos almacenados en el menú "Grabación".

24. Finalizar

- 1) Si presiona el joystick en forma prolongada, aparece una ventana preguntado si desea continuar. Haga clic en "Sí".



25. Encender Luz


- 1) Si presiona brevemente el botón "Luz" (con un icono de una bombilla), se enciende el LED de remoto control.

14. Conexión del reproductor al TV

Prepara 1) Cable de S-VIDEO 2) Cable compuesto de TV 3) Cable de AUDIO para conexión del reproductor al TV.

1. Conexión al TV

Si la TV soporta al NTSC, ajusta el cable de TV al cable de Line-in.

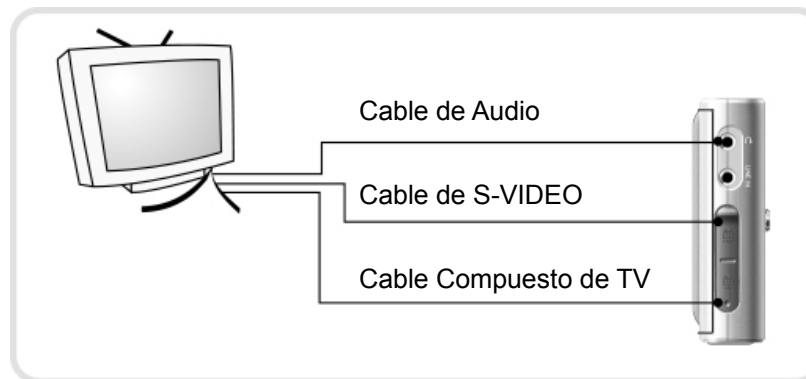

※ El color de casquillo de cable es el siguiente:

Cable de Audio: Rojo, Blanco

Cable de S-VIDEO: Negro

Cable Compuesto de TV: amarillo, naranja

< Nota >

. **De dos cables de video (Cable de S-VIDEO, Cable Compuesto de TV), puede seleccionar uno disponible para el TV.**

. Si apagando la pantalla de PMP aparece la pantalla de TV entonces mas cómodo usar el remoto control que el botón de reproductor o touch pen.

2. Precauciones para la conexión al TV

Cheque las siguientes consideraciones para algunos problemas con TV después de conectar el reproductor con el TV.

Caso 1. Confirma si esta ajustado correctamente el canal de TV.

A, El canal de TV debe ser ajustado en “Line-in” para visualizar la imagen de reproductor.

Caso 2. Confirma si esta bien ajustado el formato de TV.

A. El reproductor no activa si selecciona mal NTSC o PAL.

Si su TV es de hecho en otros países puede ser ajustado a PAL. El TV coreano y americano esta ajustado a NTSC. Después de chequear si el TV esta ajustado a NTSC o PAL y ajuste el TV a PAL en “Menú principal de PMP → Ajuste → Encendido & Ajuste de Tab de TV.

Caso 3. Confirma si esta bien conectado el cable en su lugar.

A. Si esta mal conectado el cable no se enciende el TV.

Caso 4. Confirma si esta encendido la pantalla de reproductor.

A. Si conecta el cable de TV al reproductor se apaga la pantalla de reproductor y se enciende la de TV. Confirma si esta encendido la pantalla de reproductor. Si esta encendido, eso quiere decir que no esta conectado con el TV.

Caso 5. Chequea la conexión de cable si está funcionando solo modo de video o el audio.

A. Cable de TV(S-VIDEO, Cable Compuesto de TV): Confirma si esta bien conectado el adaptador de S-VIDEO con el de TV-OUT.

Cable de Audio: Confirma es esta conectado al Casquillo del audífono.

3. Amplificar/Disminuir la Pantalla de TV

Puede ajustar “Amplificación”, “Disminución” o “Ubicación de Subtítulo” cuando esta reproduciendo las imágenes en el estado de la conexión del reproductor con el TV.

1) Puede seleccionar al menú “Amplificación/Disminución” del menú de “Ajuste de Pantalla” presionando el botón Tab(botón de Menú de remoto control) del reproductor conectado al TV.

Se parando la pantalla cambia al modo “Amplificación” y “Disminución”.

(Cada vez que presiona el botón Tab, modifica en orden de

“Amplificación/Disminución” > Ubicación de pantalla> Ubicación de Subtítulo)

2) Puede amplificar y disminuir la pantalla moviendo el joystick en cuatro direcciones.

(el mando de 4 direcciones del Remoto Control.



Izquierda: La pantalla será disminuida respecto a línea vertical.

Derecha: La pantalla será amplificada respecto a línea vertical.

Arriba: La pantalla será disminuida respecto a línea horizontal.

Abajo: La pantalla será aumentada respecto a línea horizontal

3) Presiona el joystick para finalizar (si se usa remoto control, presiona botón SEL).

< Nota >

El ratio de aspecto de pantalla esta limitada en máximo de 640x457 y en mínimo de 64x64.



4. Mover la Ubicación de la pantalla de TV/ Ubicación de Subtítulo

1) Presiona el botón Tab (tecla de MENÚ del remoto control) en el estado de la conexión de TV para entrar al Menú “Ubicación de Subtítulo”. Deteniendo la pantalla demuestra “Ubicación de Subtítulo”. (Cada vez que presiona el botón Tab los iconos se encuentran alineados de la siguiente manera: Zoom In/Out > Ubicación de Pantalla>Ubicación de Subtítulo).


2) Puede mover hacia las 4 direcciones (Tecla de 4 direcciones del remoto control) a través del joystick.

< Nota >

Cuando mueva el Subtítulo para ir arriba la ubicación de Subtítulo esta limitada para evitar el choque con la ventana de control.



5. Reinicio

1. Haga clic en el icono “Ajuste()” de reproductor de video para reajustar.

2. Si hace clic en “Reset” todos los valores que ha seleccionad se reajustan a su nivel inicial.

Miscelaneos

1. Preguntas Frecuentes

En caso que tenga las siguientes señales, favor revise primero las respuestas de las preguntas frecuentes y en caso que siga teniendo cualquier otro problema contacte con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Caso 1. No se enciende el reproductor.

Tip 1. Revise si la batería no está descargada. En este caso, intente de nuevo después de cargar la batería por más de 4 horas.

Caso 2. El joystick y los botones no funcionan.

Tip 2. Revise si el botón de HOLD está funcionando, si lo está debe apagarlo.

Caso 3. No se ajusta el volumen con el botón de volumen.

Tip 3. Revise si el botón de HOLD está funcionando, también revise si se escucha después de conectar el parlante, y el audífono.

Caso 4. El Touch Pen no funciona.

Tip 4. Hay posibilidad de que se haya borrado la información de posición del disco duro.

Caso 5. No se reproduce los archivos de video.

Tip 5. Primero reproduzca en la PC el archivo de video. Si no se reproduce en la PC, el archivo está dañado.

Si se reproduce normalmente en la PC, verifique el tipo de archivo y el bitrate está dentro de la que el equipo soporta.

Caso 6. El archivo de video no se mueve hacia adelante ni hacia atrás ni tampoco la repetición A-B.

Tip 6. Es el caso que el archivo no contenga la información de tiempo. En este caso no se mueve ni en la reproducción del PC.

Caso 7. No sale la pantalla, solo el sonido cuando se reproduce el archivo de video.

Tip 7. Podrá ver aquel síntoma cuando el reproductor sincroniza la información de tiempo durante la reproducción del video, pero solo por un momento. Pero si esto sigue por mucho tiempo, intente de Nuevo reproducirlo en una PC.

Y si no se reproduce ni en una PC, el archivo está dañado.

Caso 8. No se reproduce el archivo de audio en el reproductor de audio.

Tip 8. Primero, revise en la PC si no tiene algún problema el archivo. En caso que no haya problema, revise si los formatos o el bitrate de los archivos son los que el reproductor soporta. Si no lo son, usted necesita convertirlo con un programa de conversión (lastimosamente no proveemos el software de audio codec; pero podrá encontrarlo en internet).

Caso 9. No sale el sonido con un archivo de audio.

Tip 9. Revise si el volumen no está en el "0". Si no, revise si los audífonos no están desenchufados o si los parlantes están conectados apropiadamente.

Caso 10. No suena la radio en modo FM.

Rip 10. Revise si los audífonos que funcionan como antenas están bien conectados.

Y también verifique que los parlantes y los audífonos no estén conectados al revés.

Caso 11. No reproduce el modo de Álbum de fotos.

Caso 11. Revise si los formatos de los archivos están en "jpg". Si están, revise si los tamaños no son muy grandes para abrirlos.

Caso 12. No sale la pronunciación del nativo en el uso del diccionario.

Tip 12. No todas las palabras del diccionario están dispuestas a la pronunciación del nativo.

2. Especificación

1. Básico

- . Dimensión/Peso: 123.0 x 76.8 x 21.5mm/246g(batería incluida)
- . Tipo de producto: Plug & Play (Disco duro Externo)
- . Touch screen: Fácil manejo/interfase del MS Window
- . Descarga de USB: USB 2.0 high speed, 18MByte/sec
- . Memoria de HDD: 20G/30G
- . Batería : Lithium Polymer/2,700mAh
- . Tiempo de reproducción (Tiempo de Batería estandar) :
Video – 5 horas (resolucion: 320X240/30 frame), Audio – 10 horas(LCD off)
- . Soporte de Subtítulo: SMI/SRT(soporte de todo tipo de lenguaje)
- . Temperatura de funcionamiento: 5°C ~ 45°C

2. Video

- . Soporte de archivo: DivX 3.11~5.XX, Xvid, MPEG1/2/4
(el formato ASF y WMV puede ser modificado a través del modificador de programa)
- . LCD: size:3.5", resolución :320x240pixel, 260.000colores
- . Cuadro de imagen: 30 cuadros por segundo
- . Ratio de Bit: 8Mbps(720x480, 30fps)

3. Audio

- . Soporte de archivo: MP3, WMA, OGG (hasta Q10), AC3, AAC
- . Canales: 5.1 canales Estereo
- . Frecuencia: 20Hz~20KHz
- . Salida del audífono: 70mW(35+35mW)
- . Ratio de Señal de ruido: mas de 95dB
- . EQ: Normal, Classic, Rock, Jazz, Pop
- . Efectos de Sonido: 3D SRS WOW, TruBass , FOCUS
- . Distorción total armónica: <0.1 %

4. Radio FM

- . Frecuencia: 76~108 MHz
- . Formato de archivo de grabación: MP3,128kbps
- . Frecuencia: Autoscan por paises (16 canales establecidos)/soporte de frecuencia de todas las regiones del mundo.

5. Diccionario

- . Tipo: Diccionario Inglés-Inglés
- . Característica: Pronunciación de nativo parlante

6. Soporte de conexión de TV

- . Tipo: NTSC, PAL
- . Método: CVBS, S-Video

7. Grabación de la voz

- . Formato de archivo:MP3
- . Tiempo máximo de grabación 250horas (20GB de memoria)
- . Ratio de Bit de grabación: 128Kbps