

Inhalt (Seiten nach dem Benutzerhandbuch ändern)

1. Einleitung.....	1
1. Kurze Nachricht von CoolZET.....	1
2. PMP Übersicht.....	1
3. Vor der Benutzung.....	3
 2. Player Bedienung.....	 9
1. Datei Manager.....	9
2. E-Office.....	11
2-1. Photo Album.....	11
2-2. E-Book.....	15
3. Audio Player.....	16
4. Video Player.....	25
4-1. Orange (Datei Konversionsprogramm).....	32
4-2. TV Anschluss.....	33
5. Tool Box.....	35
5-1. PIMS.....	35
1. Rechner.....	35
2. Memo.....	36
3. Kalender.....	38
4. Alarm.....	38
5. Stoppuhr	39
5-2. USB.....	39
1. USB Kabel Anschluss.....	39
2. Datenübertragung mit V43 als USB Host.....	43
5-3. Einstellungen.....	44
6. Fernbedienung mit Kabel-Anschluss (Option).....	47
7. Fernbedienung (Option).....	48
8. Aufstell-Station (Option).....	49
 3. Technische Unterstützung.....	 50
1. Fehlerbehebung.....	51
2. Firmware/BIOS Update.....	51
3. Kontakte	51
 4. Technische Daten	 52
1. V43 Daten.....	52
2. Mindestanforderung	53

1. Einleitung

1. Kurze Nachricht von CoolZET


Vielen Dank für Ihren Kauf diesen portablen Multimedia Players ("PMP" oder "das Player"). Sie können nun Filme, Musik, Bilder und auch vieles Anderes jederzeit und überall genießen.

Bitte besuchen Sie unsere Website (<http://www.coolzet.com>), wenn Sie die aktuellsten Informationen und Daten (Benutzerhandbuch, Firmware, Bios, Treiber etc) des Gerätes erhalten wollen.

Wir bemühen uns, unsere Kunden mit den aktuellsten Hilfsmaterialien wie Benutzerhandbuch und Firmware Updates zu informieren.

2. PMP Übersicht

☉ PMP Übersicht: Ansicht oben und Frontansicht

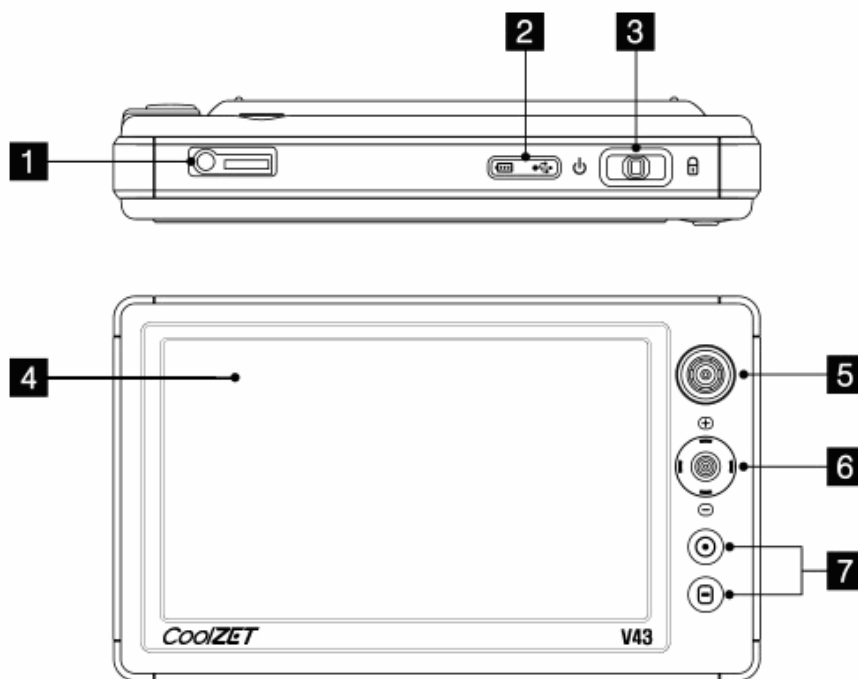

1) Earphones / Kabelanschluss für Fernbedienung / GPS Jack: Zum Verbinden von Earphones oder Fernbedienung bzw. GPS-Receiver

2) Beleuchtung LED/USB LED: Zeigt an, ob der Strom-Adapter bzw. USB-Kabel richtig angeschlossen ist.

3) Power/Hold Switch: Zum Ein- und Ausschalten bzw. Sperren des Players


4) TFT LCD: Touch-Screen Kontrolle

5) Lautsprecher: Zum Hören ohne Earphone, wobei die Soundqualität dann monophonisch ist.

6) Joystick: Für die direkte Kontrolleingabe nach oben, unten, rechts und links anwählbar. Dieser Joystick wird alternativ zum Touch-Screen benutzt.


7) B1 / B2 Taste: Alternativ zum Touch-Screen können Sie mit dieser Taste die einzelnen Menüs anwählen.

☉ PMP Überblick: linke und rechte Ansicht

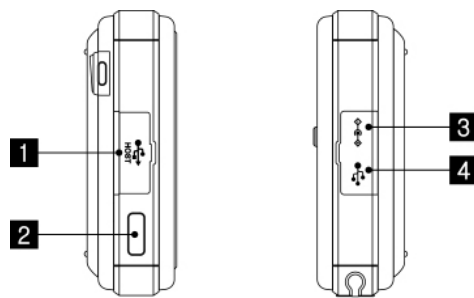

- 1) USB-Anschluss: Mit diesem Anschluss können Sie ein externes Gerät zum Player anschließen.
- 2) Infrarotsensor/LED: Stellen Sie die kabellose Fernbedienung gegen diesen Infrarotsensor /LED hin.
- 3) DC-AdapterAnschluss: Mit diesem Anschluss können Sie das Gerät auch während der Benutzung beladen.
- 4) USB-Anschluss: Mit diesem Anschluss können Sie das Gerät zum PC anschließen.

☉ PMP Überblick: obere und untere Ansicht

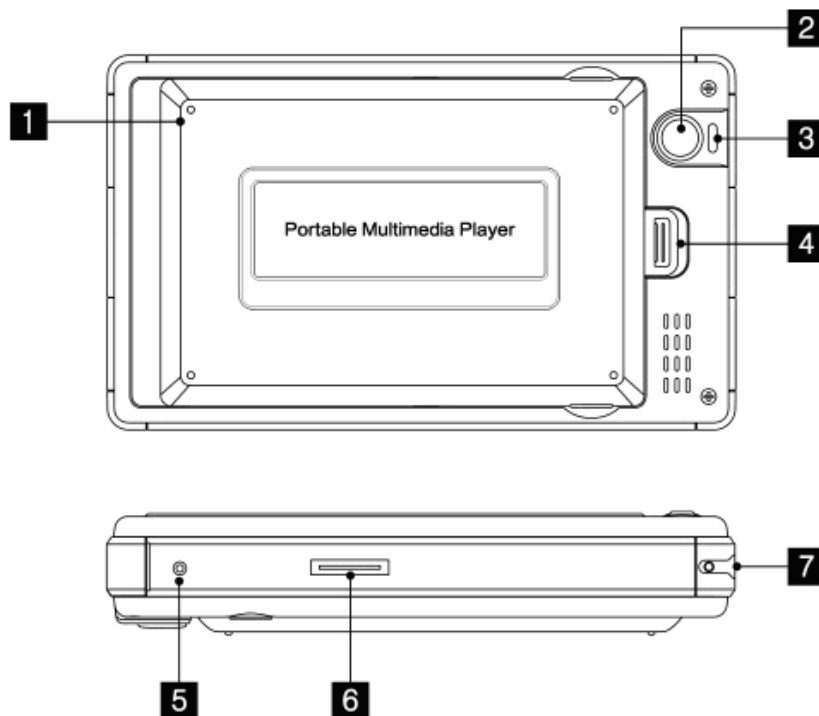

- 1) Batterie: Abnehmbare Lithium Polymere Batterie
- 2) Standloch: Wenn Sie den Touch-Pen hier einstecken, können Sie den Player aufstellen.
Sie können den Betrachtungswinkel ändern, indem Sie die Länge des Pens regulieren.
- 3) Loch für Handschlaufe: Wickeln Sie die Handschlaufe um diesem Ring herum.
- 4) Batterie Freigabehalter: Wenn Sie diesen Halter ausdrücken, können Sie die Batterie auswechseln.
- 5) Reset: Wenn Sie mit dem Touch-Pen in dieses Loch eindrücken, können Sie den Player wieder aufladen.
- 6) TV-OUT Jack: Ein 24-Pin TV-Out-Kabel kann hier angeschlossen werden.
- 7) Touch-Pen: Mit diesem Touch-Pen können Sie die einzelnen Menüs bedienen.

3. Vor der Benutzung

⊙ Vorsichtsmaßnahmen

Bitte geben Sie besonders Acht, wenn Sie dieses aufladbare Großspeicher-Gerät benutzen.

Bitte lesen Sie die folgenden Anleitungen für die bessere Nutzung des Gerätes.

1. Die Daten, die im PMP gespeichert werden, sind nicht sicher. Die Daten können bei einem physikalischen Schock, bei einer Beschädigung oder Fehlbetätigung verloren gehen oder beschädigt werden.
2. Setzen Sie das Gerät in magnetischen Feldern aus.
Achten Sie vor Allem darauf, dass Sie keinen magnetischen Halter für die Installation im Auto benutzen.
3. Bitte laden Sie das Gerät in der Zimmertemperatur auf.
Laden Sie nie das Gerät in hohen Temperaturen (über 35°C) auf, wie im geparkten Auto im Sommer.
4. Setzen Sie das Gerät nicht in physikalischen Stößen aus bzw. lassen Sie das Gerät nicht fallen.
Es wird nicht empfohlen, den Player während Sportaktivitäten zu benutzen.
5. Formattieren Sie die Hard Disk als FAT32.
Das Betreiben eines Disc-Defragmenter Programms auf dieser Diskette wird nicht empfohlen.
6. Halten Sie den Player fern von direktem Sonneneinstrahl und sonstigen Heizquellen.
Lassen Sie das Gerät nicht im Auto in der Sommerzeit liegen.
7. Das Gerät darf nicht hoher Feuchtigkeit ausgesetzt werden oder mit Wasser in Kontakt treten.
8. Vergessen Sie nicht, dass die Raumtemperatur im Auto in der Sommerzeit bis zu 60°C ansteigen kann.
Lassen Sie das Gerät nicht in solchen Umgebungen für mehrere Stunden liegen. (Arbeitstemperatur: 5°C-45°C).
9. Verbinden Sie den Player zum DC-Adapter des Autos, nachdem Sie das Auto gestartet haben. Und trennen Sie den Anschluss, nachdem Sie das Auto ausgeschaltet haben.
10. Säubern Sie den Player nicht mit chemikalischen Mitteln, wie Alkohol oder Benzin, weil ansonsten das Gerät beschädigt werden kann.
11. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen wollen, entfernen Sie die Batterie von dem Gerät und schließen Sie den AC-Adapter zum Gerät an.
12. Bitte achten Sie darauf, dass das längere Benutzen des Earphones Ihr Hörvermögen beeinträchtigen kann.
13. Bitte nehmen Sie immer Acht, wenn Sie die Stromeinspeisung anschließen.
14. Versuchen Sie nicht das Gerät eigenständig auseinanderzusetzen, zu reparieren oder ohne professionelle Hilfe das Gerät zu ändern.
Diese Handlung kann Ihre Garantierechte beeinträchtigen.
15. Drücken Sie nicht zu stark auf die LCD, da die Oberfläche ansonsten beschädigt werden könnte.

⊙ Player Entriegeln



1. Wenn Sie die Hold-Switch auf die Mittelposition bringen, wird der Player entriegelt.
Wenn der Player gesperrt ist, ist keine Antwort erhältlich.

⦿ Power ein



1. Schieben Sie den Power-Switch nach links und halten Sie für 2 Sekunden bis das Anfangsbild erscheint. Nach dem Hochladen, können Sie im Hauptmenü-Bildschirm ein Menü auswählen.

⦿ Power aus



1. Schieben Sie den Power-Switch nach links und halten Sie für 2 Sekunden bis das Gerät sich ausschaltet. Es erscheint eine Power-Aus Nachricht.

⚙Tipp

- . Wenn der Player nicht funktioniert, drücken Sie mit dem Touch-Pen in dem RESET-Loch um das ganze System neu zu booten.


⦿ Touch-Screen: Bedienen mit dem Touch-Pen

- . Klicken (anTippen): Wenn Sie auf dem Bildschirm eine Taste (Icon) auswählen wollen, Tippen Sie mit dem Touch-Pen leicht an.
- . Drag (schieben): Wenn Sie ein Objekt ziehen wollen, wählen Sie mit dem Touch-Pen ein Objekt an und ziehen Sie es bis auf die gewünschte Stelle hin.
- . Auf der rechten Seite der Volumen-Leiste oben rechts befindet sich das Lautsprecher-Icon, womit Sie den Ton abstellen können. Tippen Sie hierauf, um den Ton abzustellen.

⚙Tipp

- . Die Drag-Funktion wird gebraucht, wenn Sie die Lautstärke regulieren wollen oder die Memo-Funktion benutzen.

⦿ Touch-Screen

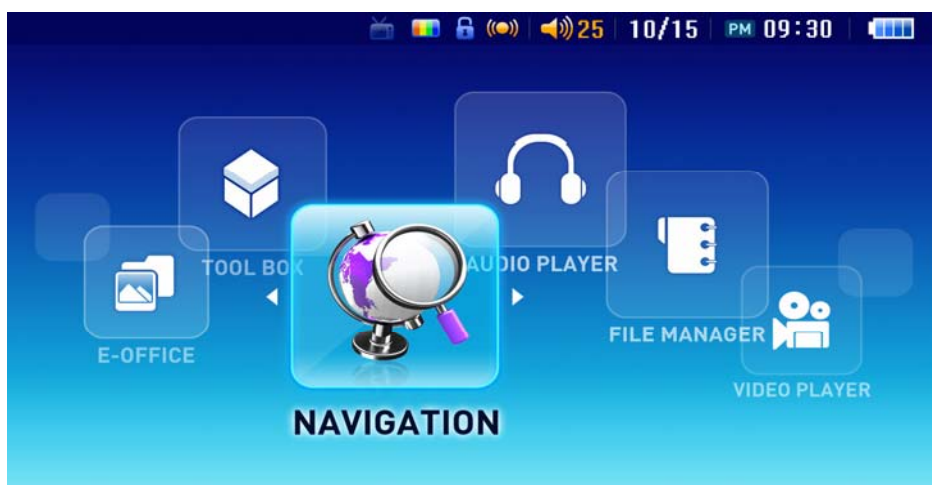



: TV Out Freigabe-Icon. Wenn Sie einen A/V-Kabel für TV-Anschluss anschließen, müssen Sie dieses Icon anklicken, damit die Daten auf dem TV-Bildschirm übertragen werden.



: Stromspar-Icon. Auch wenn in der Einstellung die Funktion »Stromeinsparen LCD Aus« eingestellt wurde, gelangt man gleich in das Stromspar LCD-Modus, wenn man auf dieses Regenbogen-Icon anklickt. Sie brauchen nicht zu warten, bis dieses Symbol wieder erlischt.



: Halte-Taste (Zeigt an, dass alle Tasten (Icons) gesperrt sind).



: Ausgang Option-Icon. Der Benutzer kann 4 Optionen auswählen:

1. Auto : Wenn Sie einen Clip-On GPS-Modul verbinden, wird der Sound über einem integrierten Lautsprecher ausgetragen.
Wenn Sie eine Fernbedienung anschließen, wird der Sound über diese Fernbedienung ausgetragen.
2. Speaker : Egal ob Sie einen Clip-On GPS-Modul bzw. eine Fernbedienung anschließen, der Sound wird über dem integrierten Lautsprecher ausgetragen.
3. Earphones : Egal ob Sie einen Clip-On GPS-Modul bzw. eine Fernbedienung anschließen, der Sound ist über dem Earphone hörbar.
4. 24 Pins : Egal ob Sie einen Clip-On GPS-Modul bzw. eine Fernbedienung anschließen, der Sound wird über dem dem 24 Pin-Kabel ausgetragen.



25 : Volumen-Schlüssel

☉ Menü-Struktur

Step 1	Step 2	Step 3
Navigation		
Video Player		
Audio Player		
E-Office	Photo Album	
	E-book	
Tool Box	PIMS	Calculator
		Memo
		Calendar
		Alarm
		Stop Watch
	USB	Host
		PC Link
File Manager		

☉ Öffnen bzw. Schließen des Menüs

1. Wenn Sie auf ein Menü-Icon klicken, gelangen Sie in das Submenü.
2. Wenn Sie auf das “X” Icon klicken, gelangen Sie auf das Obermenü.

☉ Icons



1. Navigation
Zum Starten des Navigationsprogramms.



2. Video Player
Für Filme-Unterhaltung.



3. Audio Player
Zum Musikhören.



4. E-Office
Zum Benutzen von Photo-Album und E-Buch.




5. Datei-Manager
Zum Absuchen von Dateien bzw. zum Kopieren, Einfügen und Löschen von Dateien.




6. Tool-Box
Zum Benutzen von Rechner, Memo und sonstigen Funktionen.

☉ Aufstellen des Players

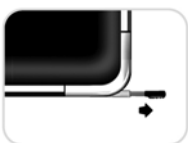

1. Nehmen Sie den Touch-Pen vom Player heraus.

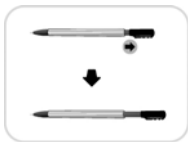

2. Mit der Längeneinstellung des Touch-Pens können Sie den Betrachtungswinkel einstellen.
3. Stecken Sie den Pen zum Aufstellen des Players in das Standloch ein.

☉ Touch-Screen: Bedienen mit dem Touch-Pen


. Klicken (antippen): Wenn Sie auf dem Bildschirm eine Taste (Icon) anwählen wollen, Tippen Sie mit dem Touch-Pen leicht an.

. Drag (schieben): Wenn Sie ein Objekt ziehen wollen, wählen Sie mit dem Touch-Pen ein Objekt an und ziehen Sie es bis auf die gewünschte Stelle hin.


☞ Tipp

. Die Drag-Funktion wird gebraucht, wenn Sie die Lautstärke regulieren wollen oder die Memo-Funktion benutzen.


☉ Bedienen der Tasten

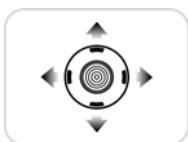

1. Joystick
 - Navigation: Das Joystick kann nach oben, nach unten nach links bzw rechts bewegt werden.
 - ° (Klick): Drücken Sie das Joystick an.

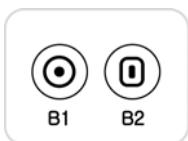


2. B1/B2
Zum Umschalten zw. verschiedene Tastengruppen und Verstecken bzw. Anzeigen von Fenster.

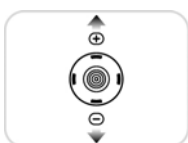

3. Volumen
Stellen Sie mit dem Joystick die Lautstärke ein.
- oben: lauter
- unten: leister



☉ Einlegen bzw. Entfernen der Batterie

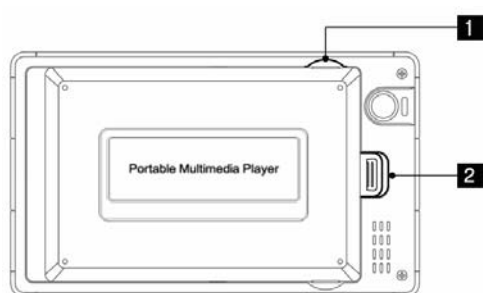

- 1) Loch für Batterie Herausnehmen
- 2) Batterie Entfernen-Schalter

Entfernen

1. Schieben Sie die den Schalter nach rechts.
2. Entnehmen Sie die Batterie aus dem Gehäuse.

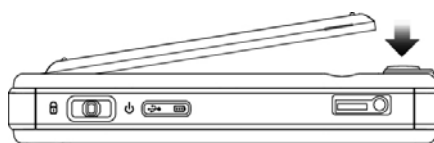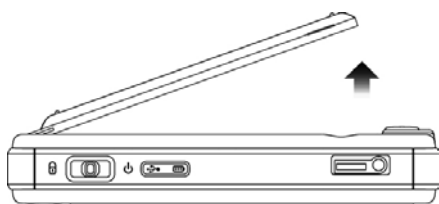


Einlegen

1. Legen Sie die Batterie in die richtige Position ein und decken Sie den Decken wieder zu.


⚙️ Tipp

- . Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Batterie herausnehmen.
- . Batterie Ladezeit: ca. 4 Stunden.
- . Lebensdauer der Batterie: Video Modus: 6 Stunden, Audio-Modus (LCD aus): 8 Stunden
(Die Lebensdauer der Batterie ist von der Umgebung und Inhalt abhängig.)


⦿ Aufladen der Batterie

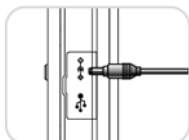

1. Verbinden Sie den AC-Adapter zum DC-Adapter Anschluss, die sich seitlich des Players befindet.

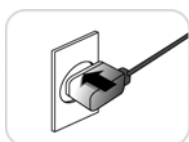

2. Schließen Sie den Adapter an die Steckdose an.

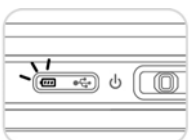

3. Während der Player aufgeladen wird, blinkt das LED.
Wenn das Aufladen beendet ist, hört das LED auf zu blinken und bleibt ein.

⚙️ Tipp

Wenn das Gerät mit der Stromeinspeisung verbunden ist, brauchen Sie keine Batterie.

⦿ Wenn die Batterie leer ist

1. Wenn die Batterie leer ist, erscheint auf dem Bildschirm die Nachricht »LOW BATTERY« (*Batterie niedrig*). Danach geht gleich das Gerät aus.

⚙️ Tipp

- . Vergewissern Sie sich, dass die Batterie-Anzeige mehr als eine Zelle anzeigt, wenn Sie das Gerät betätigen.
- . Wenn die Batterie völlig entladen ist, sollten Sie die Batterie mindestens 1 Stunde wieder aufladen, bevor Sie den Player wieder benutzen.
- . Wenn die Nachricht für Niedrig-Batterie erscheint, sollten Sie gleich mit dem Aufladen beginnen.
- . Wenn eine Batterie völlig entladen ist, kann der Player beschädigt werden.

⦿ Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung der Batterie

Ihr PMP ist mit einer hochleistungsfähigen Lithium Polymere Batterie ausgestattet (4000 mAh/3.7 V).

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen gut durch und beachten Sie die Regeln, da ansonsten das Gerät beschädigt wird:

1. Halten Sie die Batterie von hoher Temperatur, chemischen Mitteln und Physikalischen Stößen fern.
2. Für das Laden der Batterie muss immer ein zertifizierter Adapter benutzt werden.
3. Wenn das Gerät mit Wasser befeuchtet ist, darf keine Batterie eingelegt werden.

4. Die Batterie darf niemals mit Feuer in Berührung kommen.
5. Wenn die Batterie vollständig benutzt wird, muss die Batterie mind. 1 Stunde wieder aufgeladen werden.
6. Wenn Sie einen AC-Adapter benutzen, sollten Sie die Batterie entfernen. Somit können Sie die Lebensdauer der Batterie verlängern.
7. Wenn Sie für längere Zeit das Gerät nicht benutzt haben, müssen Sie die Batterie wieder voll laden.
8. Die Batterie hat eine begrenzte Lebenszeit.

Diese Lithium Polymere Batterie kann ca. 500 Mal wieder aufgeladen werden, wenn das Gerät unter normaler Arbeitsbedingung gearbeitet hat. Die Batterie-Lebensdauer kann jedoch wegen dem »Memory-Effekt« sich verringern. Die Lithium Polymere Batterie besitzt keinen Memory-Effekt nach initiale Benutzung. D.h.: dass es besser ist, die Batterien häufiger wieder aufzuladen als zu warten, bis die Batterie völlig leer wird.

☞ Tipp


Was ist ein Memory-Effekt?

Ein Memory-Effekt ist eine Erscheinung, wenn Sie wiederholt das Nickel-Cadmium(NiCad) bzw. Nickel-Metall Hydride(Ni-MH) Batterie aufladen, verringert sich die Lebensdauer, weil die Wiederaufladung von der Stelle beginnt, wo es zuletzt entladen wurde.

2. Player Bedienung

1. Datei-Manager

☉ Menü

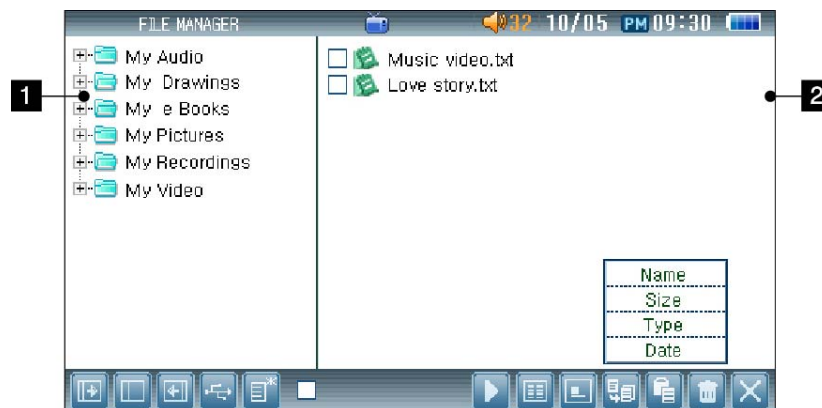

1) Fenster für Verzeichnisliste

2) Fenster für Dateiliste

-  Verzeichnis-Fenster öffnen
-  Fenster unterteilen
-  Datei-Fenster öffnen
-  USB anschließen
-  Neues Verzeichnis
-  Datei Abspielen
-  Datei Ordnen

-  Datei-Ansicht
-  Kopieren
-  Einfügen
-  Löschen
-  Beenden

☞ **Tipp**

Wenn Sie ein Programm beenden wollen, nachdem Sie ihn im Datei-Manager gestartet haben, kommen Sie wieder zurück zum Datei-Manager.

☉ **Select All /Alles anwählen**



1. Klicken Sie auf »Select All/Alles anwählen«, wenn Sie eine Datei wählen bzw. freigeben wollen.

☉ **Fenster unterteilen**

1. Klicken Sie auf »Verzeichnis-Fenster öffnen« () wenn Sie das Fenster für Verzeichnisliste zoomen wollen.
2. Klicken Sie auf »Datei-Fenster öffnen« () wenn Sie das Fenster für Dateiliste zoomen wollen.
3. Klicken Sie auf »Fenster unterteilen« () wenn Sie die Dateiliste und Verzeichnisliste anschauen wollen.

☉ **Datei anwählen**

1. Überprüfen Sie das Icon neben der Datei oder klicken Sie es an.

Klicken Sie auf »Alles anwählen« () wenn Sie alle Dateien anwählen bzw. freigeben wollen.

☉ **Datei Ordnen**

1. Drücken Sie länger auf »Datei Ordnen« () bis ein Pop-Up Menü erscheint.

Sie können dann von 4 Ordnungsoptionen auswählen.

Tippen Sie auf »Datei Ordnen« () wenn Sie die Datei in umgekehrter Reihenfolge ordnen wollen.

- Name: Die Dateien werden nach alphabetischer Reihenfolge geordnet.
- Größe: Die Dateien werden nach Größe von groß nach klein geordnet.
- Format: Die Dateien werden nach Format-Typen geordnet.
- Datum: Die Dateien werden nach dem geänderten Datum nach geordnet.

☉ **Neues Verzeichnis erstellen**

1. Klicken Sie auf »Neues Verzeichnis« (), wenn Sie ein neues Verzeichnis erstellen wollen.

Das neue Verzeichnis wird nach dem folgenden Format »Verzeichnis (Datum)« erstellt. Wenn mehrere Verzeichnisse auf einmal erstellt werden, wird der Name als »Datum-1«, »Datum-2« etc. bezeichnet.

☉ Kopieren / Einfügen

1. Wählen Sie eine Datei zum Kopieren aus.

Klicken Sie auf »Kopieren« (), wenn Sie eine Datei kopieren wollen.

2. Klicken Sie auf »Einfügen« (), nachdem Sie ein Verzeichnis angewählt haben, wo Sie die Kopie einfügen wollen.

Wenn im Verzeichnis bereits die gleiche Datei besteht, klicken Sie auf »YES« bzw. »NO«.

☉ Datei Abspielen

1. Wählen Sie eine Datei an, die Sie abspielen wollen.

Klicken Sie auf »Datei Abspielen« (), wenn Sie die Datei aktivieren wollen.

Wenn Sie mehrere Dateien auf einmal angewählt haben, werden diese Dateien alle aktiviert. Aber wenn jede Datei unter einem anderen Programm ausgeführt wird, wird nur die erste Datei ausgeführt.

☉ Datei Löschen


1. Klicken Sie auf »Datei Löschen« (), nachdem Sie alle Dateien angewählt haben, die Sie löschen wollen.

Es erscheint dann ein Pop-Up Fenster mit einer Bestätigungsanforderung. Klicken Sie dann auf »YES« um die Dateien zu löschen.

2. E-Office

2-1. Photo Album

☉ Menü

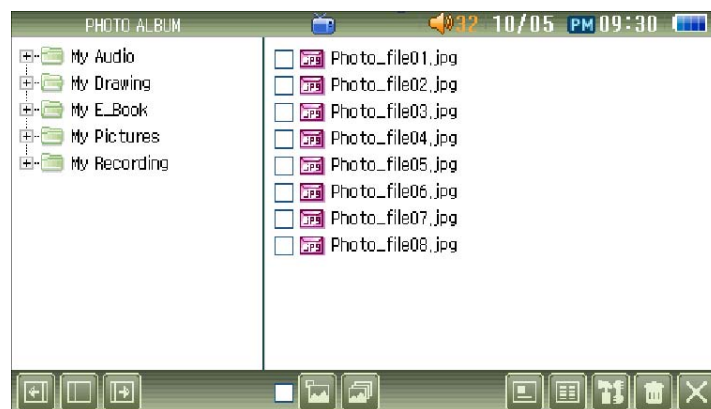

-  Verzeichnis-Fenster öffnen
-  Fenster unterteilen
-  Datei-Fenster öffnen
-  Alles anwählen
-  Vollbild-Modus
-  Slide-Show Ansicht

-  Voransicht
-  Datei Ordnen
-  Einstellungen
-  Dateien löschen
-  Beenden

Tipp

Es werden Image-Formate wie JPEG, JPG, BMP und PNG unterstützt.

⦿ **Datei Anwählen**

1. Überprüfen Sie das Icon neben der Datei oder klicken Sie es zum Anwählen an.

Klicken Sie auf »Select All« (), wenn Sie eine Datei wählen bzw. freigeben wollen.

⦿ **Datei Ordnen**

1. Drücken Sie länger auf »Datei Ordnen« () bis ein Pop-Up Menü erscheint.

Sie können dann von 4 Ordnungsoptionen auswählen.

Tippen Sie auf »Datei Ordnen« () wenn Sie die Datei in umgekehrter Reihenfolge ordnen wollen.

- Name: Die Dateien werden nach alphabetischer Reihenfolge geordnet.
- Größe: Die Dateien werden nach Größe von groß nach klein geordnet.
- Format: Die Dateien werden nach Format-Typen geordnet.
- Datum: Die Dateien werden nach dem geänderten Datum nach geordnet.

⦿ **Datei Voransicht**

1. Tippen Sie auf das »Voransicht« Icon() und es erscheint ein Pop-Up Menü.

Sie können von 4 Voransicht-Modi aussuchen.

- Einfache Ansicht: zeigt nur den Datei-Namen an.
- Detaillierte Ansicht: zeigt den Namen, die Größe und Dateiformat und das zuletzt bearbeitete Datum an.
- Voransicht: Datei wird als kleines Bild angezeigt.
- Listenansicht: Ansicht von der Liste der kleinen Bilder, deren angezeigt werden.

⦿ **Datei Löschen**

1. Klicken Sie auf »Datei Löschen« (), nachdem Sie alle Dateien angewählt haben, die Sie löschen wollen.

Es erscheint dann ein Pop-Up Fenster mit einer Bestätigungsanforderung. Klicken Sie dann auf »YES« um die Dateien zu löschen.

☉ Fenster unterteilen

1. Klicken Sie auf »Verzeichnis-Fenster öffnen« () wenn Sie das Fenster für Verzeichnisliste zoomen wollen.
2. Klicken Sie auf »Datei-Fenster öffnen« () wenn Sie das Fenster für Dateiliste zoomen wollen.
3. Klicken Sie auf »Fenster unterteilen« () wenn Sie die Dateiliste und Verzeichnisliste anschauen wollen.

☞Tipp

- . Wenn Sie mit dem Joystick auf ein Verzeichnis in der Verzeichnisliste andrücken, wird das Sub-Verzeichnis geöffnet.
- . Wenn Sie mit dem Joystick auf eine Datei in der Dateiliste andrücken, wird diese Datei angewählt bzw. freigegeben.

☉ Vollbild Modus



-  Vorige Datei Ansicht
-  Nächste Datei Ansicht
-  Vollbild Ansicht
-  Zoom in
-  Gegen Uhrzeigersinn drehen
-  Im Uhrzeigersinn drehen
-  Slide-Show Ansicht
-  **Als Hintergrundbild einstellen**
-  Beenden

1. Klicken Sie auf »Vollbild Ansicht« (), nachdem Sie ein gewünschtes Bild angewählt haben.

☞Tipp

Nur die angewählten Bilder werden als Vollbild angezeigt.

Wenn kein Bild angewählt ist, werden alle Bilder im aktuellen Verzeichnis als Vollbild angezeigt.

2. Klicken Sie auf »Zoom In« (), wenn Sie das Bild zweifach so groß haben wollen, als die Originalgröße.

Wenn Sie erneut auf »Zoom In« () klicken, wird das Bild verdreifacht.

Drücken Sie wiederholt auf die Taste, damit Sie die gewünschte Zoom-Einstellung erreichen:

1x → 2x → 3x → 4x → 1x.

☞Tipp

Jedes Mal wenn Sie auf dem Joystick drücken, und das Menü nicht angezeigt wird, wird auf eine andere Zoom-Einstellung gewechselt: 1x → 2x → 3x → 4x → 1x.

Nachdem Sie auf »Zoom In« () geklickt haben, verschwindet das Menü und 5 Icons erscheinen auf dem

Bildschirm: »Zoom In«(), »Scroll Up«(), »Scroll Down«(), »Scroll Left«() und »Scroll Right«().

Sie können verschiedene Teile des Bildes mit diesen Icons speziell näher betrachten.

Sie können auch das vergrößerte Bild bewegen, indem Sie es draggen.

3. Klicken Sie auf »Im Uhrzeigersinn drehen« () bzw.»Gegen Uhrzeigersinn drehen« (), wenn Sie das Bild im Uhrzeigersinn bzw. gegen Uhrzeigersinn drehen wollen.
4. Klicken Sie auf »Vollbild Modus« (), wenn Sie das Bild ohne Zoomen als Vollbild betrachten wollen.
5. Klicken Sie auf »Ansicht voriges (nächstes) Bild« ( / ), wenn Sie auf das vorige (nächste) angewählte Bilddatei gehen wollen.

Tipp

Wenn kein Menü für die Ansicht des Bildes da ist, Tippen Sie den Joystick nach links bzw. nach rechts.

Wenn Sie das vorige (nächste) Bild während Zoom-In bewegen wollen, klicken Sie auf »Ansicht voriges(nächstes) Bild« nachdem Sie mit der B2-Taste den Vollbild-Modus angewählt haben.

6. Klicken Sie auf »Slide-Show Ansicht«(), wenn Sie eine Slide-Show im Vollbild Modus betrachten wollen.
Sie können die Slide-Show Ansicht nur in der originalen Bildgröße betrachten.
7. Klicken Sie auf »Beenden«(), wenn Sie das Vollbild-Modus beenden wollen.

⦿ **Als Hintergrundbild speichern**

Sie können ein Bild im Photo Album als Hintergrundbild für andere Menüs speichern(z.B.: Haupt-Menü oder Audio-Player(

1. Suchen Sie sich ein Bild mit »Voriges (nächstes) Bild Ansicht« ( / ) im Vollbild-Modus aus.
2. Klicken Sie auf »Hintergrundbild« (), um das Einstellungsfenster für Hintergrundbild zu aktivieren.
Wählen Sie ein Menü aus, um das gewünschte Bild als Hintergrundbild einzusetzen.
3. Klicken Sie auf »Bestätigen«, wenn Sie das Bild als Hintergrundbild haben wollen, bzw. auf »Abbrechen« wenn Sie die Einstellung für Hintergrundbild abbrechen wollen.

⦿ **Slide-Show Ansicht**

1. Wählen Sie einige Dateien aus, die Sie als Slide-Show betrachten wollen.
Sie können mit der »Alles anwählen«-Taste alle Dateien anwählen.
2. Klicken Sie auf »Slide Show«(), wenn Sie die Slide-Show betrachten wollen.
Wenn kein Bild angewählt ist, werden alle Bilder im aktuellen Verzeichnis nach der Reihenfolge als Slide-Show dargestellt.
3. Wenn Sie das Bildschirm berühren, wird die Slide-Show beendet.

⦿ **Multi-Tasking Unterstützung**

* Wie man MP3-Dateien hört und gleichzeitig ein Slide-Show ansieht

1. Drücken Sie auf die Taste »B2«(), um das Fenster für MP3-Player anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf »Play File«(), um MP3 abzuspielen.



2-2. E-Book

☉ Datei öffnen

1. Klicken Sie auf »Datei öffnen« (), wenn Sie in das E-Book Datei-Manager einsteigen wollen.


Wählen Sie dann vom E-Book Datei-Manager eine Text-Datei aus.

2. Klicken Sie auf »Play File« (), wenn Sie die angewählte Datei öffnen wollen.

☞ Tipp

- . Unterstützte Datei-Format: “.txt” (sonstige Datei-Format, wie “.doc” werden nicht unterstützt)
- . Wenn Sie ein Datei-Format anwählen, die nicht unterstützt wird, erscheint ein Pop-Up-Fenster mit der Nachricht, dass die Datei »Nicht unterstützt« wird.
- . Überprüfen Sie, ob ein Fehler in der Datei vorhanden ist.

☉ Menü

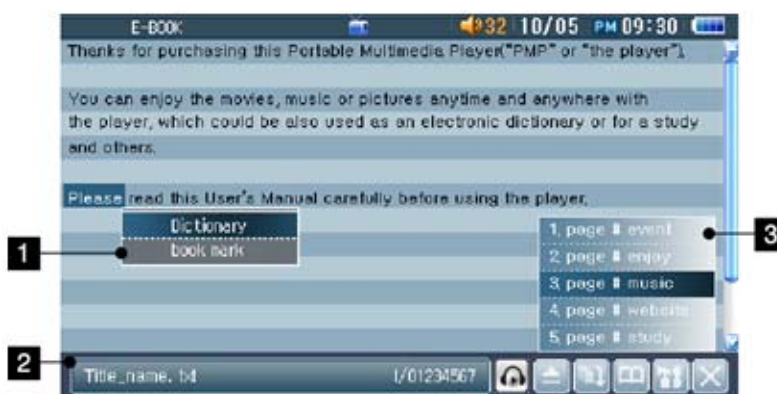

1) Hyperlink (Lesezeichen)

2) Dateiname

3) Lesezeichen / Liste Fenster

 Multi-Tasking (Mini Player)

 Datei öffnen

 Auto Scrolling

 Lesezeichen

 Einstellung

 Beenden

☉ Scroll down, Scroll up /runter scrollen bzw. hoch scrollen

1. Tippen Sie auf die untere Hälfte des Textfensters um auf die vorige bzw. nächste Seite zu gelangen.

Sie können auch mit dem Joystick auf die vorige bzw. nächste Seite gelangen.

⊙ Auto Scrolling

1. Klicken Sie auf »Auto Scrolling« (), wenn Sie die Seiten automatisch umblättern wollen.

Wenn die Zeit, die im Einstellungsmenü eingestellt wurde, abgelaufen ist, wird die aktuelle Seite auf die nächste Seite umgeblättert.

⊙ Lesezeichen Einstellen



1. Mit dem Pen können Sie einen Textteil hervorheben, der den Lesezeichen-Platz anzeigt.
Sie sehen im Titel-Fester was Sie hervorgehoben haben.



2. Tippen Sie die hervorgehobenen Wörter, wenn Sie das kleine Pop-Up Fenster öffnen wollen.
Klicken Sie auf »Lesezeichen« (), wenn Sie ein Lesezeichen einstellen wollen.

⊙ Auf ein Lesezeichen gehen



1. Klicken Sie auf »Lesezeichen« (), und die Lesezeichen-Liste erscheint dann als Fenster.
Klicken Sie auf Lesezeichen, um auf diese Seite zu gelangen.

⚙Tipp

Sie können in der Lesezeichen-Liste bis zu 5 Lesezeichens speichern.

Wenn Sie ein neues Lesezeichen in einer vollen Lesezeichen-Liste hinzufügen wollen, werden die älteren Eingaben gelöscht.

⊙ Multi-Tasking Unterstützung

* Wie man MP3-Dateien hört, während man ein E-Buch liest.



1. Klicken Sie auf »Multi-Tasking« () und es erscheint das Fenster für die Play-Liste.
Klicken Sie auf »Play« (), wenn Sie MP3 anhören wollen.

⚙Tipp


Sie müssen die Play-Liste im »Audio-Player« speichern, damit Sie bei der E-Book-Funktion MP3 anhören können.

3. Audio Player

[Fernbedienung mit Kabelanschluss – Option]

⦿ LCD

1. Tippen Sie den Joystick nach links bzw. nach rechts, um »Audio Player« anzuwählen, tippen Sie danach erneut um den Player zu starten.

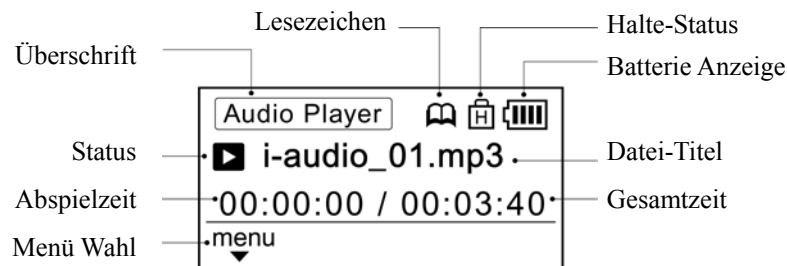

⦿ Play/Pause/Stop

1. Tippen Sie auf den Joystick, um eine Audio-Track abzuspielen.
2. Tippen Sie erneut auf den Joystick, um die Wiedergabe anzuhalten.
3. Wenn Sie das Playback stoppen wollen, tippen Sie auf den Joystick im Halte-Modus.

⦿ Zurückspulen bzw. Schnelles Vorspulen


1. Tippen Sie auf den linken bzw. rechten Joystick während der Wiedergabe, wenn Sie ein paar Sekunden nach Vorne bzw. nach Hinten spulen wollen.
2. Drücken Sie für längere Zeit auf die linke bzw. rechte Joystick-Taste während der Wiedergabe zum Rückspulen bzw. Vorspulen.
3. Tippen Sie erneut auf den Joystick um das Zurückspulen bzw. Vorspulen zu beenden und das Playback forzusetzen.

⦿ Auf nächste bzw. vorige Audio-Track bewegen

1. Tippen Sie während der Wiedergabe den Joystick nach oben bzw. nach unten, um ein voriges bzw. nächstes Audio-Track anzuwählen.


⦿ Playliste öffnen

1. Drücken Sie länger auf den oberen Joystick während der Wiedergabe, um die Playliste für Audio-Player zu sehen.
2. Tippen Sie auf den oberen bzw. unteren Joystick, um eine Datei anzuwählen. Tippen Sie danach erneut, um die angewählte Datei abzuspielen.
3. Drücken Sie länger auf den Joystick nach unten, um die Playliste zu schließen.



⊙ Submenü

1. Drücken Sie länger auf den Joystick nach unten während der Wiedergabe, um in das Submenü zu gelangen.
Vom Submenü können Sie die Funktionen A-B Wiederholung, Lesezeichen, Equalizer, Liedtext oder Wiederholung einstellen.
2. Drücken Sie länger auf den Joystick um das Submenü zu verlassen.



⊙ A-B Repeat / Wiederholung

1. Gehen Sie in das Submenü während der Wiedergabe.
2. Tippen Sie den Joystick nach links bzw. rechts um A-B Wiederholung anzuwählen (A).
3. Tippen den Joystick an, bis das Icon von (A-B Repeat(A)) auf A-B Repeat(B) gewechselt wird.
4. Tippen den Joystick erneut auf A-B Repeat (B) an, um die Funktion A-B Repeat auszuführen, bei welchem Punkt das Icon (A-B Repeat(B)) auf A-B Repeat(AB) geändert wird.



5. Wiederholen Sie diese VideoWiederholzone solange, bis der Wert im Einstellungs Menü spezifiziert wird.
6. Wenn Sie den Joystick während des A-B Repeat eintippen, wird dann die normale Wiederholung wieder aufgenommen.
Drücken Sie länger auf den Joystick um das Submenü zu schließen.

⊙ Lesezeichen

1. Gehen Sie in das Submenü während des Playbacks hinein.
2. Tippen Sie den Joystick nach links bzw. nach rechts, um das Lesezeichen anzuwählen.
3. Drücken Sie länger auf den Joystick, wenn Sie das Lesezeichen einstellen wollen. Ein Icon (Lesezeichen) erscheint, dass sagt, dass diese Funktion eingestellt ist.



4. Wenn das Lesezeichen-Icon angewählt ist, tippen Sie den Joystick ein, um ab dem Lesezeichen abzuspielen.
5. Wenn Sie länger auf den Joystick drücken, während das Lesezeichen-Icon angewählt ist, entfernen Sie den Lesezeichen.
6. Drücken Sie länger auf den Joystick bis das Submenü geschlossen wird.

⦿ Equalizer(EQ)

1. Gehen Sie in das Submenü während Playback hinein.
2. Tippen Sie den Joystick nach links bzw. nach rechts um EQ anzuwählen.
3. Tippen Sie den Joystick wiederholt an, um die gewünschte EQ-Einstellung anzuwählen.



⦿ Liedertext Ein/Aus

1. Gehen Sie in das Submenü während Playback hinein.
2. Tippen Sie den Joystick nach links bzw. nach rechts, wenn Sie die Liedertext-Anzeige ein bzw. ausschalten wollen.
3. Tippen Sie den Joystick an, wenn Sie die Liedertext-Anzeige auf dem Bildschirm erscheinen lassen wollen.

Wenn keine Liedertexte verfügbar sind, erscheint die Nachricht »No Lyrics found/Kein Liedertext gefunden«

4. Drücken Sie länger auf den Joystick, wenn Sie wieder zurück zum Submenü gelangen wollen.
5. Drücken Sie länger auf den Joystick, wenn Sie das Submenü beenden wollen.



⦿ Einstellung wiederholen

1. Geben Sie das Submenü während Playback ein.
2. Tippen Sie den Joystick nach links bzw. nach rechts, um das Icon für Wiederholung anzuwählen.
3. Tippen Sie den Joystick mehrmals an, und wählen Sie den gewünschten Wiederhol-Modus an.
4. Drücken Sie länger auf den Joystick, um das Submenü zu beenden.



⦿ Öffnen / Datei spielen

1. Klicken Sie auf »Datei öffnen« (), wenn Sie in dem Menü »Audio Datei-Manager« eintreten wollen.
2. Klicken Sie auf »Play File« (), nachdem Sie einige Dateien vom Audio Datei-Manager angewählt haben. Die angewählten Audio-Daten werden dann automatisch abgespielt.

⚙Tipp

Die folgenden Audio-Formate werden unterstützt: MP3, OGG, AC3, WMA, WAV (PCM)

Eine Pop-Up Nachricht erscheint, wenn die Datei beschädigt ist oder wenn das Format nicht unterstützt wird.

[Player Hauptfunktionen]

☉ Menü



- 1) Display-Fenster
- 2) Submenü
- 3) Hauptmenü
- 4) Name der Playliste
- 5) Playliste
- 6) Playliste-Menü

<Hauptmenü>

- ⏮ Rückspulen
- ⏪ Voriges Track
- ▶ Play/Pause
- Stop
- ⏩ Vorspulen
- ⏭ Nächstes Track
- ⏴ Submenü Ein/Aus
- ✕ Beenden

<Submenü>

- 🔄 Einstellungen wiederholen
- 📖 Lesezeichen
- 🔍 A-B Repeat
- 📄 Liedertext-Ansicht
- EQ Equalizer-Einstellungen
- 📊 Visualizer-Einstellungen
- ⚙ Sonstige Einstellungen
- 3D Wolfson® 3D Sound Toggle

<Playliste Menü>

-  up/hoch
-  down/runter
-  löschen
-  Playliste als PLA speichern
-  Datei öffnen

 Navigationsleiste

☞Tipp

Wenn Sie auf »B2«() tippen, wird die Taste versteckt und das Hauptmenü wird angezeigt.

⦿ Rückspulen / Vorspulen während Playback bzw. Pause

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen das Display im Playback-Modus an, um das Menü anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf »Rückspulen / Vorspulen«(), wenn Sie beim Video-Player Einstellung eine Voransicht bzw. Rückansicht haben wollen.

(Play Einstellung → Überspringen des Intervalls für Suche).

☞Tipp

Auch wenn kein Menü auf dem Display erschienen ist, und wenn Sie den Joystick nach links (rechts) während Playback tippen, wird nach vorne bzw. rückwärts gesucht.

Einige Audio-Formate unterstützen diese Suchfunktion nicht.

⦿ Voriges / Nächstes Track

1. Tippen Sie auf das Display mit dem Touch-Pen während Playback-Modus, damit das Menü angezeigt wird.
2. Klicken Sie auf »Voriges /Nächstes Track«( / ), um auf die gewünschte Datei zu gelangen.

☞Tipp

Wenn Sie den Joystick nach links bzw. nach rechts tippen, wenn kein Menü erschienen ist, können Sie auf die vorige bzw. nächste Datei gelangen.

⦿ Pause/Stop

1. Tippen sanft mit dem Touch-Pen auf das Display während Playback-Modus, um das Menü anzeigen zu lassen.
2. Klicken Sie auf »Pause«() während Playback-Modus, um den aktuellen Track anzuhalten.
3. Klicken Sie auf »Stop«() während Playback-Modus, um den aktuellen Track zu stoppen.

☞Tipp

Drücken Sie den Joystick während kein Menü angezeigt wird, um den Playback-Modus anzuhalten bzw. wieder fortzusetzen.

⦿ Submenü Ein/Aus

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen auf das Display während Playback-Modus, um das Menü anzeigen zu lassen
2. Tippen Sie dann auf »Submenü Ein/Aus«(), um das Submenü anzeigen zu lassen.

☉ Wie Sie eine neue Playliste hinzufügen

Speichern Sie die Playliste unter einem anderen Namen:

Löschen Sie die existierende Playliste und erstellen Sie eine neue Playliste, die die angewählten Dateien einhalten.

Hinzufügen zur aktuellen Playliste:

Fügen Sie eine neue Datei an das Ende der existierenden Playliste an.



Klicken Sie auf »Playliste Name«, wenn Sie die Liste der Playliste mit der Erweiterung ».pla«, die im MyAudio-Verzeichnis befindet, anschauen wollen. Klicken Sie auf die Playliste, die Sie öffnen wollen.

☞ Tipp

Wenn Sie eine Datei vom Audio-Datei-Manager öffnen, wird die angewählte Datei sofort gespielt.

☉ Wie Sie die Playliste verwenden

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen auf das Display zum Anzeigen des Menüs.

2. Klicken Sie auf »up« () bzw. »down« (), um die Reihenfolge der Playliste zu ändern.

Drücken Sie länger auf das Icon »Up« bzw. »Down«, um in den Seiten vor- und zurückzublättern.

3. Klicken Sie auf »Save/Speichern« (), wenn Sie die aktuelle Playliste auf einer Diskette als ».pla«-Format speichern wollen.

Die Dateien werden automatisch im MyAudio-Verzeichnis gespeichert.

4. Wenn Sie eine Datei von der Playliste entfernen wollen, klicken Sie auf »Remove/Entfernen« ().

Die angewählte Datei wird nicht von der Diskette gelöscht.

5. Klicken Sie auf »Datei öffnen« (), wenn Sie in das Audio-Datei-Manager gelangen wollen.

Im Audio-Datei-Manager können Sie einige Dateien anwählen, klicken Sie dann auf »Play File« (), wenn Sie diese zur Playliste hinzufügen wollen.

6. Klicken Sie auf »Play File« (), nachdem Sie eine Datei in der Playliste angewählt haben, damit die Datei abgespielt wird.

☉ Einstellung wiederholen

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen auf das Display zum Anzeigen des Menüs

2. Klicken Sie auf »Submenü Ein/Aus« (), um das Submenü anzeigen zu lassen.

3. Jedes Mal, wenn Sie auf »Einstellung wiederholen« () klicken, wird die Wiederhol-Einstellung nach folgender Reihenfolge geändert: All → Random → None → One.

. ALL/Alles:

Es werden alle Dateien(Tracks) nach der Reihenfolge der Playliste wiederholt.

. RANDOM :

Dateien(Tracks) in der Playliste werden gewechselt und wiederholt.

. None /Keins:

Einmaliges Abspielen aller Dateien (Tracks) in der Playliste.

. One / Einmal :

Nur die angewählten Dateien werden wiederholt.

☉ Liedertext Ansicht

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen während des Playback-Modus auf das Display, um das Menü anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf »Submenü Ein/Aus«(), wenn Sie das Submenü sehen wollen.
3. Klicken Sie auf »Liedertext Ansicht«(), wenn Sie den Liedertext aktivieren wollen.

Wenn die angewählte Datei keinen Liedertext unterstützt, erscheint ein Pop-Up-Fenster mit der Nachricht »Kein Liedertext gefunden«.

4. Klicken Sie auf »Abbrechen« und das Fenster für Liedertext wird geschlossen.

☞Tipp

Nur die Dateien, die einen Liedertext besitzen, können im LDB-Manager angezeigt werden.

☉ Lesezeichen (Eine Stelle im Audio-Track speichern)

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen auf das Display zum Anzeigen des Menüs
2. Klicken Sie auf »Submenü Ein/Aus«(), um das Submenü anzeigen zu lassen.
3. Drücken Sie länger auf »Lesezeichen«(), während Playback-Modus, um das Lesezeichen einzustellen.

Ein Pop-Up Fenster bestätigt, dass das Lesezeichen eingestellt ist.

☉ Lesezeichen aktivieren

1. Tippen Sie auf "Lesezeichen"(), nachdem das Lesezeichen eingestellt wurde. Somit können Sie das Playback von dieser Position aus beginnen lassen.
2. Drücken Sie erneut länger auf das »Lesezeichen«(), um das Lesezeichen wieder freizusetzen.

Ein Pop-Up-Fenster bestätigt, dass das Lesezeichen freigesetzt ist.

☞Tipp

Sie können die Lesezeichen auf allen Dateien festlegen.

☉ A-B Repeat Einstellen

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen auf das Display zum Anzeigen des Menüs.
2. Tippen Sie auf »A-B Repeat(A)«(), wenn Sie den Anfang der Wiederholzone markieren wollen. Das Icon (A-B Repeat(A)) wird auf A-B Repeat(B) geändert.
3. Tippen Sie auf »A-B Repeat(B)«, wenn Sie das Ende der Wiederholzone markieren wollen. Das Icon (A-B Repeat(B)) wird auf A-B Repeat(AB) geändert.
4. A-B Repeat wiederholt diese Wiederholzone einer Audio-Datei so lange, wie es im Einstellungsmenü bestimmt ist. Danach wird nach normalem Playback abgespielt.

☞Tipp

Wenn Sie ein anderes Icon während dem Modus A-B Repeat anklicken, wird diese Funktion für das andere Funktion zurückgesetzt.

⊙ Equalizer (EQ) einstellen



1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen auf das Display zum Anzeigen des Menüs.
2. Klicken Sie auf »Submenü Ein/Aus« (), um das Submenü anzeigen zu lassen.
3. Klicken Sie auf »EQ« (), dann erscheint das Fenster »EQ Setting«.



4. Stellen Sie die EQ mit den Leisten ein. Diese Einstellung wird als »Benutzer-Einstellung« gespeichert.
Klicken Sie auf »Normal«, wenn Sie die EQ-Werte auf »Normal« einstellen wollen.
5. Klicken Sie auf »EQ-Option«, wenn Sie den EQ-Modus ändern wollen:
NORMAL, ROCK, JAZZ, CLASSIC, POP, etc.

6. Klicken Sie auf »Bestätigen«, um diese Einstellungen zu speichern.

Wenn Sie auf »Abbrechen« klicken, werden die Änderungen nicht gespeichert.

⊙ Visualizer Einstellung

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen auf das Display zum Anzeigen des Menüs.
2. Klicken Sie auf »Submenü Ein/Aus« (), um das Submenü anzeigen zu lassen.
3. Klicken Sie auf »Visualizer« (), um die 4 einmaligen Visualizer-Modi anzeigen zu lassen.

Wählen Sie den gewünschten Modus aus.

4. Klicken Sie auf »Bestätigen«, um alle Einstellungen zu speichern.

Wenn Sie auf »Abbrechen« klicken, werden die Änderungen nicht gespeichert.

⊙ 3D Sound Effekt

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen auf das Display zum Anzeigen des Menüs.
2. Klicken Sie auf die »3D«-Taste, um den 3D-Sound-Effekt einzuschalten.

⊙ Volumen einstellen

1. Klicken Sie auf die Taste »Volumen« (), damit die Volumen-Leiste angezeigt wird.
Klicken Sie auf die Taste , die sich am Ende der Volumen-Leiste befindet für die Mute-Funktion.
2. Klicken Sie auf »-«, »+« bzw. benutzen Sie die Scroll-Bar, um den Volumen zu regulieren.
3. Klicken Sie erneut auf die Taste »Volumen« (), um die Volumen-Leiste zu verstecken.

Wenn Sie auf einer beliebigen Stelle des Bildschirms anklicken, verschwindet die Volumen-Leiste.

♣Tipp

Sie können mit dem Joystick auch die Lautstärke einstellen, indem Sie die Up- bzw. Down-Taste drücken, wenn kein Menü auf dem Bildschirm ist.


⊙ Absuchen mit Navigationsleiste

1. Klicken Sie bzw. draggen Sie die Navigationsleiste, um die Position der gewünschten Datei (Track) abzusuchen.

4. Video Player

[Fernbedienung mit Kabelanschluss – Option]

⊙ LCD

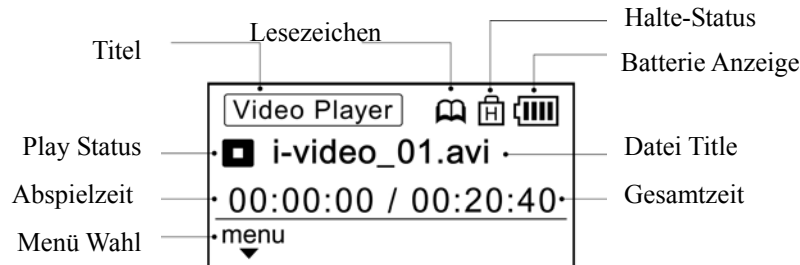

⊙ Play/Pause/Stop


1. Tippen Sie auf den Joystick, um eine Video-Datei abzuspielen.
2. Tippen Sie erneut auf den Joystick, um die Wiedergabe anzuhalten.
3. Wenn Sie das Playback stoppen wollen, tippen Sie auf den linken Joystick im Halte-Modus.

⊙ Zurückspulen bzw. Schnelles Vorspulen

1. Tippen Sie auf den linken bzw. rechten Joystick während der Wiedergabe, wenn Sie ein paar Sekunden nach Vorne bzw. nach Hinten spulen wollen.
2. Press Drücken Sie für längere Zeit auf die linke bzw. rechte Joystick-Taste während der Wiedergabe zum Rückspulen bzw. Vorspulen.
3. Tippen Sie erneut auf den Joystick um das Zurückspulen bzw. Vorspulen zu beenden und das Playback forzusetzen.

⊙ Playliste öffnen

1. Drücken Sie länger auf den oberen Joystick während der Wiedergabe, um die Playliste für Video-Player zu sehen.
2. Tippen Sie auf den oberen bzw. unteren Joystick, um eine Datei anzuwählen. Tippen Sie danach erneut, um die angewählte Datei abzuspielen.
3. Drücken Sie länger auf den Joystick nach unten, um die Playliste zu schließen.



⊙ Submenü

1. Drücken Sie länger auf den Joystick nach unten während der Wiedergabe, um in das Submenü zu gelangen.
Vom Submenü können Sie die Funktionen A-B Wiederholung, Lesezeichen oder Liedtext Anzeige bzw. Verstecken anwählen.

2. Drücken Sie länger auf den Joystick um das Submenü zu verlassen.



⦿ A-B Repeat

1. Gehen Sie in das Submenü während der Wiedergabe.
2. Tippen Sie den Joystick nach links bzw. rechts um A-B Wiederholung anzuwählen (A).
3. Tippen den Joystick an, bis das Icon von (A-B Repeat(A)) auf A-B Repeat(B) gewechselt wird.
4. Tippen den Joystick erneut auf A-B Repeat (B) an, um die Funktion A-B Repeat auszuführen, bei welchem Punkt das Icon (A-B Repeat(B)) auf A-B Repeat(AB) geändert wird.



5. Wiederholen Sie diese Video-Wiederholzone solange, bis der Wert im Einstellungs Menü spezifiziert wird.
6. Wenn Sie den Joystick während des A-B Repeat eintippen, wird dann die normale Wiederholung wieder aufgenommen.
Drücken Sie länger auf den Joystick um das Submenü zu schließen.

⦿ Lesezeichen

1. Gehen Sie in das Submenü während des Playbacks hinein.
2. Tippen Sie den Joystick nach links bzw. nach rechts, um das Lesezeichen anzuwählen.
3. Drücken Sie länger auf den Joystick, wenn Sie das Lesezeichen einstellen wollen. Ein Icon (Lesezeichen) erscheint, dass sagt, dass diese Funktion eingestellt ist.



4. Wenn das Lesezeichen-Icon angewählt ist, tippen Sie den Joystick ein, um ab dem Lesezeichen abzuspielen.
5. Wenn Sie länger auf den Joystick drücken, während das Lesezeichen-Icon angewählt ist, entfernen Sie den Lesezeichen.
6. Drücken Sie länger auf den Joystick bis das Submenü geschlossen wird.

[Player Hauptfunktionen]

⦿ Video Wiedergabe

1. Wenn die Video-Funktion geöffnet wird, erscheint auf dem Bildschirm ein Pop-Up-Fenster, und Sie können unter den folgenden Funktionen anwählen:
 - Letzten Film fortsetzen: Der zuletzt angeschaute Film, wo es unterbrochen wurde, wird wieder fortgesetzt.
 - Letzten Film wieder starten: Der zuletzt angeschaute Film wird wieder von Anfang an gezeigt.
 - Neuen Film abspielen: Ein neues Video anschauen.

Klicken Sie im Pop-Up-Fenster auf »X«, wenn Sie den Video-Player ohne einen Film zu öffnen starten wollen.

2. Wenn Sie »Play a New Movie/Neuen Film abspielen« anwählen, wird das »Video Datei-Manager« geöffnet.

Sie können vom Video-Datei-Manager einige Dateien anwählen. Klicken Sie dann auf »Play File« (), um das Playback zu beginnen. Der Video-Datei-Manager zeigt nur Datei-Typen an, die abspielbar sind.

♣Tipp

Unterstützte Video-Codecs sind: DivX(ver3.xx~5.xx), XVID,

MPEG1/2 und 4 (v1, v2, v3 (.asf Typ) werden unterstützt. Diese Dateien sind unter (480*272 & 30Fps), WMV9,

WMV9 + MP3 sowie AC3, WMV7 + wma7/8/9/9.1 Standard (Auflösung unter 480*272 & 30Fps),

SPDIF(dts) 5.1 Kanal-Sound-Effekt.

. Wenn es keinen Film gibt, dass vorher angeschaut wurden, ist dann nur die Option »Neuen Film abspielen« anwählbar.

. Wenn Sie eine beschädigte Datei bzw. einen Format anwählen, die nicht unterstützt wird, erscheint ein Pop-Up-Fenster »Wird nicht unterstützt bzw. beschädigte Datei« und das Playback wird gestoppt.

⊙ Hauptbildschirm



Video Player Hauptbildschirm



Multi Audio



Hochgeschwindigkeit Playback



Video Player Playlist

<Hauptmenü>

-  Rückspulen / Rückwärtssuche
-  Play/Pause
-  Stop
-  Schnelles Vorspulen / Vorwärtssuche
-  Datei öffnen
-  Submenü anzeigen bzw. verstecken
-  Playback von nächster Datei
-  Playback von voriger Datei
-  Beenden

<Submenü>

-  Playliste Anzeige
-  Lesezeichen
-  A-B Repeat
-  Untertitel Ein/Aus
-  Einstellungen
-  3D Sound-Effekt
-  Multi Audio
-  Multi Untertiteln
-  Hochgeschwindigkeit Playback

<Playliste Menü>

-  Up/hoch
-  Down/runter
-  Play File
-  Datei öffnen
-  Datei entfernen
-  Playliste verstecken

» Sonstiges «

01:00:53 01:40:35 Abgelaufene Zeit / Gesamtzeit

 Navigationsleiste

⚙Tipp

- . Wenn Sie auf »B2«() tippen, erscheint die Playliste-Fenster.
- . Wenn Sie den Player nicht aktivieren, erlischt das Hauptmenü und Submenü.

⦿ Pause, Stop, Beenden

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen auf das Display um das Menü anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf »Pause«() während Playback-Modus, um den aktuellen Track anzuhalten.
Während der Pause verändert sich das Icon (Pause) auf »Play«().
Klicken Sie erneut auf die »Play« Taste (), um mit dem Playback fortzusetzen.
3. Klicken Sie auf »Stop«(), um den Film zu stoppen.
Während der Film gestoppt wird, erscheint kein Image auf dem Bildschirm.
4. Wenn Sie beenden wollen, klicken Sie auf »Beenden«() im Video Player.

⦿ Rückspulen / Vorspulen während Playback bzw. Pause

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen das Display im Playback-Modus an, um das Menü anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf »Rückspulen / Vorspulen«(), wenn Sie beim Video-Player Einstellung eine Voransicht bzw. Rückansicht haben wollen.
(Einstellung → Überspringen des Intervalls für Suche).

⚙Tipp

Auch wenn kein Menü auf dem Display erschienen ist, und wenn Sie den Joystick nach links (rechts) während Playback tippen, wird nach vorne bzw. rückwärts gesucht.
Einige Video-Formate unterstützen diese Suchfunktion nicht.

⦿ Lesezeichen (Eine Stelle im Film speichern)

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen auf das Display zum Anzeigen des Menüs
3. Drücken Sie länger auf »Lesezeichen«(), während Playback-Modus, um das Lesezeichen einzustellen.
Ein Pop-Up Fenster bestätigt, dass das Lesezeichen eingestellt ist.
3. Tippen Sie auf "Lesezeichen"(), nachdem das Lesezeichen eingestellt wurde. Somit können Sie das Playback

von dieser Position aus beginnen lassen.

4. Drücken Sie erneut länger auf das »Lesezeichen« (), um das Lesezeichen wieder freizusetzen.
Ein Pop-Up-Fenster bestätigt, dass das Lesezeichen freigesetzt ist.

⦿ 3D Sound Effekt

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen auf das Display zum Anzeigen des Menüs.
2. Klicken Sie auf die »3D«-Taste, um den 3D-Sound-Effekt einzuschalten.

⦿ A-B Repeat Einstellen

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen auf das Display zum Anzeigen des Menüs.
2. Tippen Sie auf »A-B Repeat(A)« (), wenn Sie den Anfang der Wiederholzone markieren wollen. Das Icon (A-B Repeat(A)) wird auf A-B Repeat(B) geändert.
3. Tippen Sie auf »A-B Repeat(B)«, wenn Sie das Ende der Wiederholzone markieren wollen. Das Icon (A-B Repeat(B)) wird auf A-B Repeat(AB) geändert.
4. A-B Repeat wiederholt diese Wiederholzone einer Audio-Datei so lange, wie es im Einstellungsmenü bestimmt ist. Danach wird nach normalem Playback abgespielt.

⚙Tipp

Wenn Sie ein anderes Icon während dem Modus A-B Repeat anklicken, wird diese Funktion für das andere Funktion zurückgesetzt.

⦿ Datei vom Hauptmenü öffnen

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen das Display im Playback-Modus an, um in das Menü zu gelangen.
2. Klicken Sie auf »Datei öffnen« (), um in das Video-Datei-Manager zu gelangen.
3. Im Video-Datei-Manager können Sie einige Dateien anwählen, klicken Sie dann auf »Play File« (), wenn Sie diese zur Playliste hinzufügen wollen. Jede zusätzliche Datei wird zur existierender Playliste hinzugefügt.

⚙Tipp

Nur die abspielbaren Dateien werden im Video-Datei-Manager angezeigt.

Wenn Sie eine beschädigte bzw. Datei bzw. einen Format anwählen, die nicht unterstützt wird, erscheint ein Pop-Up-Fenster »Wird nicht unterstützt bzw. beschädigte Datei« und das Playback wird gestoppt.

⦿ Submenü Ein/Aus

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen auf das Display während Playback-Modus, um das Menü anzeigen zu lassen
2. Tippen Sie dann auf »Submenü Ein/Aus« (), um das Submenü anzeigen zu lassen.

⚙Tipp

Wenn Sie länger auf die Taste »B2« () drücken, erscheinen sowohl das Hauptmenü als auch das Submenü im Bildschirm.

⦿ Untertitel Ansicht

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen während des Playback-Modus auf das Display, um das Menü anzuzeigen.
2. Wenn es notwendig ist, lassen Sie das Submenü mit den Tasten »Submenü Ein/Aus« () erscheinen.
3. Klicken Sie auf »Untertitel Ansicht« (), wenn Sie den Liedertext aktivieren wollen.
4. Wenn mehr als zwei Untertitel unterstützt werden, können Sie mit 1->2->Off anwählen.

♣Tipp

Wenn die angewählte Datei keinen Untertitel unterstützt, können Sie das Icon »Untertitel« () nicht anwählen.

⦿ Playliste verwenden

1. Tippen Sie mit dem Touch-Pen auf das Display zum Anzeigen des Menüs.
2. Wenn es notwendig ist, lassen Sie das Submenü mit den Tasten »Submenü Ein/Aus« () erscheinen.
3. Klicken Sie auf »Playliste Ansicht« (), um die Playliste anzeigen zu lassen.
4. Klicken Sie auf »up« () bzw. »down« (), um die Reihenfolge der Playliste zu ändern.
Drücken Sie länger auf das Icon »Up« bzw. »Down«, um in den Seiten vor- und zurückzublättern.
5. Klicken Sie auf »Play File« (), nachdem Sie eine Datei in der Playliste angewählt haben, damit die Datei abgespielt wird.
6. Wenn Sie eine Datei von der Playliste entfernen wollen, klicken Sie auf »Remove/Entfernen« ().
Die angewählte Datei wird nicht von der Diskette gelöscht.
7. Klicken Sie auf »Datei öffnen« (), wenn Sie in das Video-Datei-Manager gelangen wollen.
- 7-1. Im Video-Datei-Manager können Sie einige Dateien anwählen, klicken Sie dann auf »Play File« (), wenn Sie diese zur Playliste hinzufügen wollen.
- 7-2. Klicken Sie auf »Play File« (), nachdem Sie eine Datei in der Playliste angewählt haben, damit die Datei abgespielt wird.
8. Klicken Sie auf »Beenden« (), um die Playliste zu verstecken.

♣Tipp

Wenn Sie auf »B2« () tippen, erscheint die Playliste-Fenster. Wenn Sie erneut drücken, wird die Playliste versteckt.

⦿ Volumen einstellen

1. Klicken Sie auf die Taste »Volumen« (), damit die Volumen-Leiste angezeigt wird.
Klicken Sie auf die Taste »«, die sich am Ende der Volumen-Leiste befindet für die Mute-Funktion.
2. . Klicken Sie auf »-,+« bzw. benutzen Sie die Scroll-Bar, um den Volumen zu regulieren.
3. Klicken Sie erneut auf die Taste »Volumen« (), um die Volumen-Leiste zu verstecken.

Wenn Sie auf einer beliebigen Stelle des Bildschirms anklicken, verschwindet die Volumen-Leiste.

♣Tipp

Sie können mit dem Joystick auch die Lautstärke einstellen, indem Sie die Up- bzw. Down-Taste drücken, wenn kein Menü auf dem Bildschirm ist.

🕒 Absuchen mit Navigationsleiste

1. Klicken Sie bzw. draggen Sie die Navigationsleiste, um die Position der gewünschten Datei (Track) abzusuchen.

4-1. Orange (Datei Konversionsprogramm)

Das Programm Orange konvertiert verschiedene Video Datei-Formate in“.wmv” oder “.avi” Format.

Es kann auch verschiedene Codec-Technologien in ein spezielles Codec konvertieren bzw. ändern, wie das Konvertieren der Videoauflösung und FPS (Frame per Sekunde).

🕒 Vor der Benutzung der Orange

1. MS Direct-X muss installiert werden.
2. MS Window Media Player 9.0 oder höhere Version muss installiert werden.

🕒 Installieren von Orange

1. Legen Sie die CD, die mit im Lieferumfang ist, in dem CD-ROM Laufwerk und klicken Sie dann auf das Verzeichnis »Konversion Programm_Orange«.
2. Wenn Sie mit der Installation beginnen wollen, klicken Sie auf die Datei »OrangeSetup.msi«.
3. Klicken Sie auf »Yes« und »Next«, um mit der Installation zu beenden und folgen Sie die Installationsanleitung.

🔧 Tipp


Orange ist eine Freeware-Applikation, dass kostenlos zur Verfügung bereitgestellt wird. Sie können die aktualisierte Version auf unserer Website erhalten (<http://www.coolzet.com>).

Es wird empfohlen, die aktualisierte Version von Orange regelmäßig herunterzuladen.

Orange enthält keine built-in Codecs.

Wenn Sie Orange benutzen wollen, müssen die anwendbaren Codecs installiert werden.

🕒 Menü

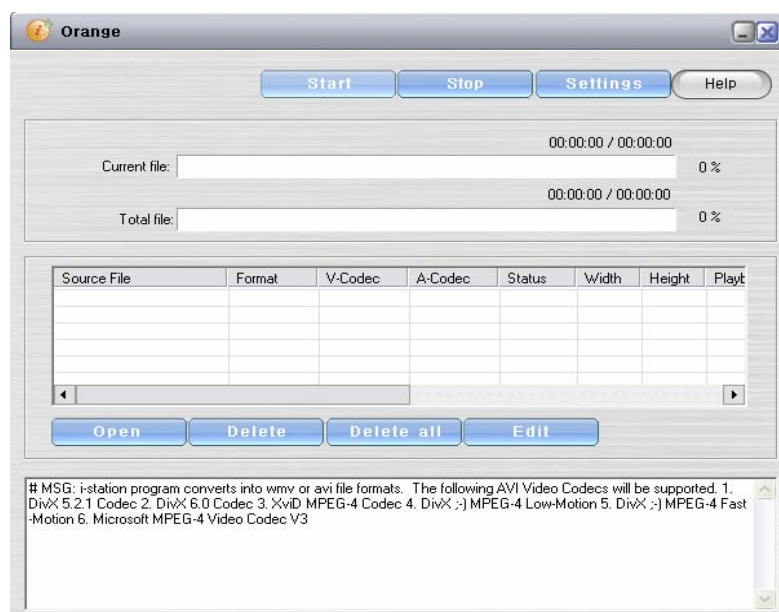

- Konvertieren starten: Die Datei-Konvertierung werden angewählt.
- Konvertieren stoppen: Die Datei-Konvertierung wird gestoppt.
- Einstellung: Eine Datei zum Konvertieren wird angewählt.
- Datei öffnen: Datei zum Konvertieren wird geöffnet
- Datei löschen: geöffnete Datei wird gelöscht
- Alles löschen: Alle geöffnete Dateien werden gelöscht
- Ändern: Video/Audio Codec bzw. Größe der angewählten Datei werden geändert

☉ Konvertieren

1. Nachdem Sie Orange installiert haben, öffnen Sie eine Datei zum Konvertieren, indem Sie auf »Öffnen« klicken.
Ändern Sie den Zielspeicherort für die Dateispeicherung und das Formatieren, indem Sie auf »Einstellung« klicken.
2. Beginnen Sie mit der Konvertierung, indem Sie auf »Konvertieren Starten« klicken.
3. Die konvertierte Datei wird dort gespeichert, wo Sie es wünschen.

4-2. TV Anschluss

Sie können auf Ihren Fernseher einen Film anschauen, indem Sie den Player mit dem TV anschließen.


Wenn

Wenn Sie eine TV-Einstellung mit 5.1 Audio Kanal Unterstützung haben, kann der Player 5.1 Kanal Audio ausgeben.

☉ Zum TV anschließen

Bitte machen Sie mit dem 24-Pin TV-Aus Verbindungskabel vertraut, bevor Sie diesen Kabel benutzen. Der Kabel besitzt Labels an jedem Ausgangskabel, damit Sie die richtige Verbindung herstellen können. Die Kabel werden wie folgt gelabelt:

Klicken Sie auf die Taste , damit der Modus TV-Out aktiviert wird.

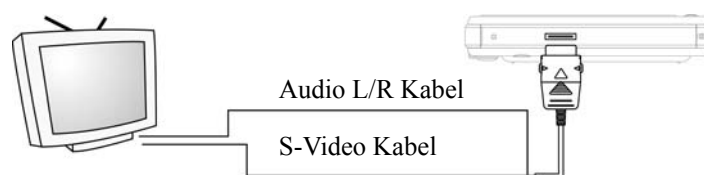

- Audio L/R Kabel: Zum Verbinden des Audio L/R Jacks.
- S-Video Kabel: Zum Verbinden zum S-Video Jack.
- C-Video Kabel: Zum Verbinden zum Video Jack.
- SPDIF Kabel: Zum Verbinden eines Koaxialen Eingangsanschlusses.

(Der SPDIF Kabel wird für Lautsprecher mit 5.1 Audio Kanal Unterstützung benutzt.)

⚙Tipp

- . Die Kabel unterstützen sowohl S-Video und C-Video für Video-Aus. Verbinden Sie nur eines von den zwei Kabeln zum TV.
- . Wenn Sie Video-Kabel zum Player verbinden, bevor der Kabel zum TV verbunden wird, sehen Sie nur ein leeres Bildschirm.
- Vergessen Sie nicht den 24-Pin integriertem Kabel erst nach dem Anschließen mit dem TV zum Player anzuschließen.

. Wenn Sie den Player ordnungsgemäß mit dem TV anschließen und dann einen Film abspielen, geht das Display des Players aus. Es wird empfohlen, dass Sie die im Player seitlich befindenden Tasten bzw. Fernbedienung benutzen, als den Touch-Pen.

⦿ **Vorsichtsmaßnahmen beim TV Anschließen**

Bitte folgen Sie die folgenden Schritte, wenn Sie Probleme mit dem TV-Anschluss haben:

Problem 1. TV Kanälen können nicht richtig eingestellt werden.

Antwort 1. Der Bildschirm vom Player wird nur angezeigt, wenn der TV-Kanal als »Line-in« Kanal eingestellt ist.

Problem 2. TV Format ist nicht richtig eingestellt.

Antwort 2. Der Player zeigt nicht Bilder an, wenn Sie eine falsche Wahl zw. NTSC bzw. PAL gemacht haben.

TV-Einstellungen mögen PAL anstatt NTSC sein. Überprüfen Sie, ob Ihr TV auf NTSC eingestellt ist. Wenn nicht, tippen Sie auf die folgenden Menüs, um auf NTSC umzustellen:

HAUPTMENÜ→TOOL BOX→EINSTELLUNGEN→EINSTELLUNGEN ANZEIGEN→TV TYP.

Problem 3. Ein Verbindungskabel ist zum falschen Jack angeschlossen.

Antwort 3. Das Bild ist nicht erkennbar bzw. das Audio ist nicht hörbar, wenn der Verbindungskabel zum falschen Jack angeschlossen ist.

Problem 4. Auf dem Player ist kein Image.

Antwort 4. Das Display des Players ist so eingestellt, dass es bei der Bildübertragung auf TV, ausgeblendet wird. Wenn das Display eher eingeblendet ist, müssen Sie überprüfen, ob die Kabelverbindung richtig ist.

Problem 5. Ihre TV-Einstellung unterstützt keinen Video- bzw. Audio-Modus.

Antwort 5. Video Kabel (S-Video, TV Composite Kabel): Überprüfen Sie, ob der S-Video Jack richtig mit dem TV-Out Jack verbunden ist.

Audio Kabel (Audio L, R): Überprüfen Sie, ob die Earphones mit dem Earphone Jack des Players angeschlossen ist.

Überprüfen Sie ob der 24-er Pin Kabel zum TV angeschlossen ist.

5. Tool Box

5-1. PIMS

1. Rechner

Der Player unterstützt zwei Rechner-Arten: Rechner für allgemeine Zwecke und Rechner für wissenschaftliche Zwecke.

Wenn Sie den Rechner für allgemeine Zwecke anwählen, haben Sie einen gewöhnlichen Taschenrechner.

☉ Menü



☉ Rechner für allgemeine Zwecke

1. Klicken Sie auf »Einstellung« um "Set" to use the "Scientific Calculator".
2. Klicken Sie auf die »Komma Position« und die Kommaposition zu ändern.
 - 3: a ","(Komma) erscheint nach allen 3 Stellen.
 - 4: a ","(Komma) erscheint nach allen 4 Stellen.
 - aus: Kein Komma werden benutzt.

☉ Menü

Wenn Sie den Rechner für wissenschaftliche Zwecke anwählen, können Sie es wie ein gewöhnlichen wissenschaftlichen Rechner benutzen.



⊙ Rechner für wissenschaftliche Zwecke

1. Es werden Nummernsysteme wie Hexadezimal-, Dezimal-, Oktal- und Binär-Zahlen unterstützt.
2. Die Funktionen ändern sich, je nachdem Sie ein Nummernsystem ausgewählt haben.
3. Klicken Sie auf »F1«/»F2«, zur Ansicht von Tasten für exponentiale und trigonometrische Operationen.
4. Numerische Nummernkonversionen arbeiten nicht, wenn eine Operation nicht mit »=« eingegeben wird.
5. Nummern und Operationen werden von links nach rechts angezeigt. Wenn Sie auf »=« klicken, können Sie das Endresultat einer Operation sehen.

2. Memo

⊙ Menü



- Neues Memo
- Pen
- Hilfe
- Datei öffnen
- Löschen
- Beenden
- Speichern
- Kreis
- Region anwählen
- Viereck

♣Tipp

Die folgenden Datei-Formate werden unterstützt: JPG, JPEG, BMP, PNG

⊙ Memo Anwendung

1. Klicken Sie auf »Pen()«.
2. Wählen Sie die Dicke des Pens aus.
3. Malen Sie mit dem Touch-Pen auf dem Bildschirm.
4. Klicken Sie auf »Löschen ()«.
5. Wählen Sie die Dicke des Radieres aus.
6. Löschen Sie mit dem Touch-Pen, als wenn es ein Radierer wäre.

7. Klicken Sie auf »Kreis ()«.

8. Klicken Sie auf »Farbe füllen«, wenn Sie den Kreis farbig gestalten wollen.

9. Malen Sie einen Kreis.

: Kreis nur mit Umrahmung ohne Farbenfüllung.

: Kreis mit Farbenfüllung und ohne Umrahmung

: Kreis mit Umrahmung und Farbenfüllung.

10. Klicken Sie auf »Viereck«.

11. Klicken Sie auf »Farbe füllen«, wenn Sie das Viereck farbig gestalten wollen.

12. Malen Sie ein Viereck, indem Sie den Pen auf dem Bildschirm draggen.

 : Viereck nur mit Umrahmung ohne Farbenfüllung.

 : Viereck mit Farbenfüllung und ohne Umrahmung.

 : Viereck mit Umrahmung und Farbenfüllung.

13. Klicken Sie auf die Tasten »Linien Farbe« bzw. »Farben füllen«, damit Sie eine Farbentabelle anzeigen lassen können.

Wählen Sie eine Farbe aus, und bestätigen Sie mit »OK«.

14. Klicken Sie auf »Region anwählen« () und draggen Sie den Pen auf die gewünschte Stelle.

Klicken und draggen Sie die gewünschte Stelle.

Wenn Sie einen Radieren/Pen zum Malen einer kreisförmigen bzw. rechteckigen Stelle benutzen, wird die Stelle entsprechend angewählt.

15. Klicken Sie auf »?()«, wenn Sie Hilfe brauchen.

☉ Speichern

1. Klicken Sie auf »Speichern()«, wenn Sie die aktuelle Datei in MyMemo Verzeichnis speichern wollen.

Jede Datei wird in der Reihenfolge gespeichert und beginnt mit »Memo_Date_001.bmp«.

☉ Neues Memo erstellen

1. Klicken Sie auf »Neues Memo ()« zur Erstellung eines neuen leeren Memos.

Wenn Sie nicht die vorher bearbeiteten Memos gespeichert haben, erscheint ein Pop-Up-Fenster mit der Frage, ob Sie es speichern wollen. Klicken Sie auf »YES« zum Speichern.

3. Kalender

Mit dieser Kalender-Funktion erhalten Sie 3 Monate Überblick zur gleichen Zeit.

🕒 Kalender Anwendung



Klicken Sie auf die Pfeile zum Einstellen von Jahr und Monat.

Das Datum wird dann mit dem Icon auf dem Kalender direkt angewählt.

 Direkte Bewegung auf heutigen Tag.

 Bewegung auf vorigen bzw. nächsten Monat.

 Beenden

4. Alarm

🕒 Alarm Anwendung



.Alarm: Sie können von 3 Optionen wählen:

- Aus: Alarm-Funktion wird ausgeschaltet.
- Schnell-Einstellung: Alarm wird nach einer bestimmten Zeit (Minute) aktiviert.
- Zeit-Einstellung: Alarm wird für einen bestimmten Zeitpunkt eingestellt.

. Snooze: Stillstand-Zeit bevor das Alarm aktiviert wird.

. Wocheneinstellung: Die Alarm-Häufigkeit wird angezeigt.

- Einmal: Ein spezielles Ereignis, wird nicht wiederholt.
- Täglich: Alarm wird jeden Tag aktiviert.
- Tage: Bestimmte Wochentage wird Alarm aktiviert.

. Bell-Einstellung: Alarm-Sound Einstellung.




: Einstellung wird gespeichert.



: Beenden

5. Stoppuhr

⊙ Stoppuhr Anwenden

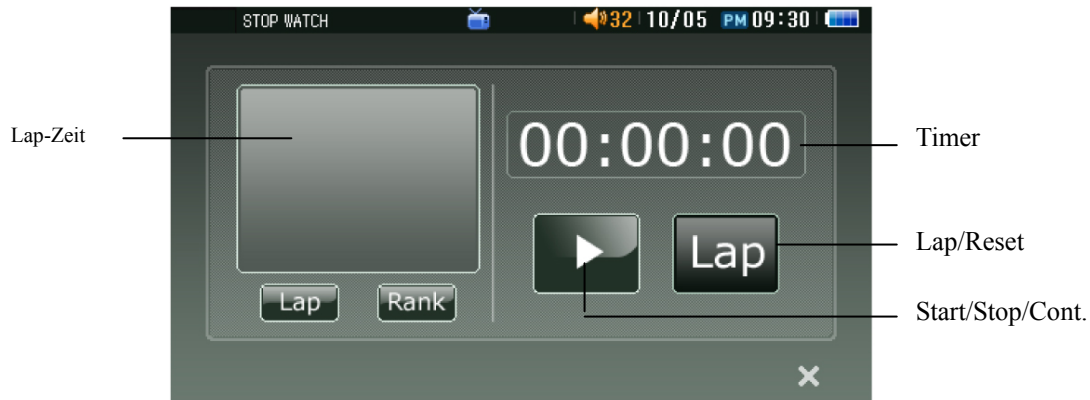

- . Lap-Zeit : Die Lap-Zeit(L) und der Rekord(Rank) wird angezeigt.
- . Timer: Zeigt an, wie viel Minuten/Sekunden/Runden bis zum letzten Start vergangen ist.
- . Start/Stop/Cont.: Start/Stop/Resume Stoppuhr.
- . Lap/Reset: Die Lap-Zeit während die Stoppuhr weiter läuft wird gespeichert. Reset: Zeiteinstellung wieder auf 0.


5-2. USB

1. USB Kabel-Anschluss

⊙ USB Kabel-Anschluss

Schalten Sie den Player ein.

Verbinden Sie den PMP zum PC mit einem USB-Kabel, wobei Sie den USB-Anschluss benutzen.

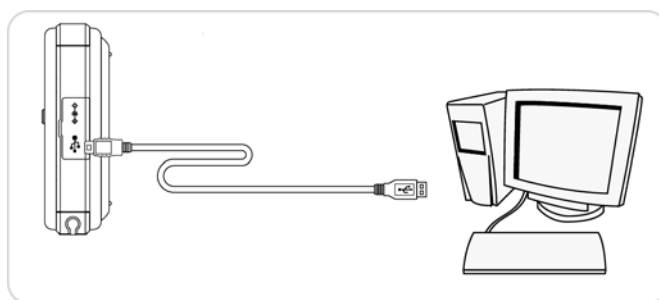

⊙ Verbindungsmöglichkeiten (Windows ME oder höher)

Betriebssysteme höher als Windows 98SE brauchen keine Geräte-Treiber Installation. Ihr PC erkennt Ihr PMP automatisch, wenn der USB-Kabel angeschlossen wird.




1. Schalten Sie den Player ein und verbinden Sie ihn zum PC mit einem USB.
2. Öffnen Sie das folgende Sübmenü, indem Sie auf **TOOL BOX→USB→PC Link** klicken.
3. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erscheint die Nachricht »USB verbunden«.

⦿ Verbindungsmöglichkeiten (Windows 98SE)

Sie müssen den Geräte-Treiber installieren, wenn Sie das Betriebssystem Windows 98SE benutzen. Andere Betriebssysteme verlangen keine Treiber-Installation.

Legen Sie die Treiber Cd, die mit im Lieferumfang ist, in Ihr CD-ROM Laufwerk hinein und verbinden Sie Ihr PMP zum PC mit einem USB-Kabel. Folgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

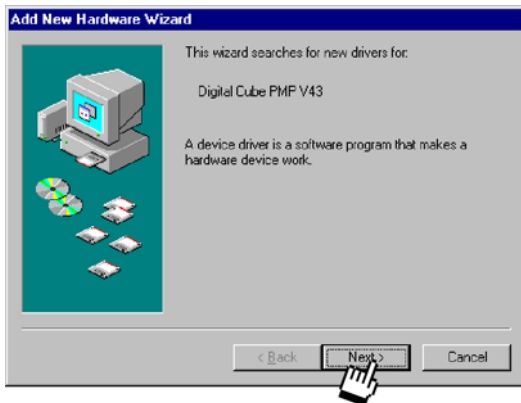

1. Wenn das Programm richtig installiert ist, sehen Sie das obige Fenster. Klicken Sie dann auf »Next«.




2. Wählen Sie dann die Option »Display a list of all drivers...« an und klicken Sie auf die Taste »Next«.




3. Wählen Sie dann die Option »Universal Series Bus(USB) Controllers« und klicken Sie auf die Taste »Next«.

- Wenn Ihr PC den Player nicht erkennen sollte:


- a. Wählen Sie »Hard Disk Controller« an und klicken Sie auf die Taste »Next«.
- b. Klicken Sie auf »Have Disk«.

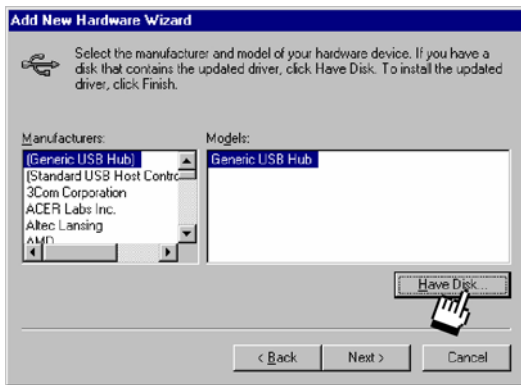


4. Wählen Sie die Option »General USB HUB« und klicken Sie dann auf »Have Disk«.

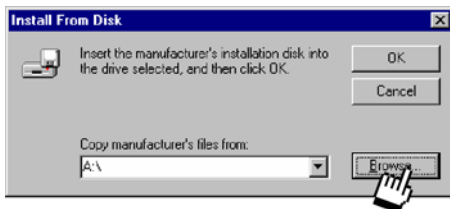


5. Klicken Sie auf die Taste »Browse« im Fenster »Install from Disk«.

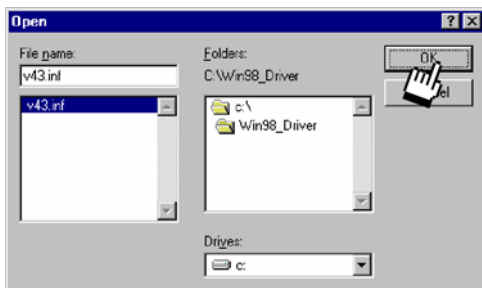

6. Lokalisieren Sie das Verzeichnis Win98_Driver vom CD. Wählen Sie die Datei »CoolZET.inf« und klicken Sie auf »OK«.

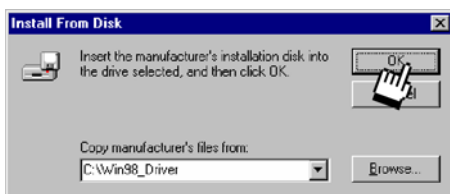

7. Bestätigen Sie den Verzeichnis-Namen und klicken Sie auf »OK«.

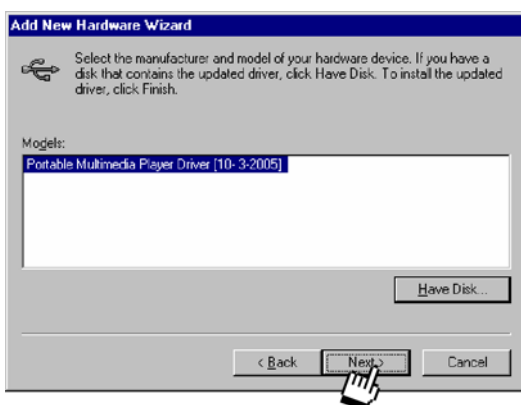

8. Klicken Sie auf »Next« nachdem Sie bestätigt haben, dass der USB-Treiber erkannt wurde.



9. Klicken Sie auf »Next« nachdem Sie den Treibernahmen bestätigt haben.



10. Klicken Sie auf »Finish« zum Beenden der USB-Treiber Installation.

11. Schalten Sie den Player ein und verbinden Sie ihn mit einem USB zum PC.

12. Öffnen Sie das folgende Submenü indem Sie auf **TOOL BOX→USB→PC Link** klicken.

13. A Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erscheint die Nachricht »USB verbunden«.

☉ Verbindung überprüfen

Wenn der Player erfolgreich zum PC verbunden ist, sehen Sie eine entfernbare Diskette »V43« in Mein Arbeitsplatz.

☉ Übertragen, Speichern und Löschen einer Datei

1. Überprüfen Sie, ob »V43« erfolgreich erkannt wurde.

Erstellen Sie einen Back-Up für wichtige Daten.

2. Kopieren»(Ctrl+C)« bzw. schneiden »(Ctrl+X)« Sie die Dateien, die Sie bewegen wollen.

3. Öffnen Sie »V43«.

Fügen Sie »(Ctrl + V)« mit die Dateien ein, die Sie kopieren bzw. versenden wollen.

4. Wenn Sie eine Datei im »V43« löschen wollen, klicken Sie auf »löschen« bzw. drücken Sie auf die »Löschen-Taste« auf dem Keyboard.

☉ Player-Verbindung trennen

Wenn Sie den Player sicher vom PC trennen wollen, müssen Sie die folgenden Schritte einhalten.

1. Rechter Mausklick auf dem Icon für hardware Trennung, auf der Arbeitsleiste. Ein Menü erscheint dann.


Linker Mausklick auf »Stop USB Mass Storage Device Drive«.

2. Trennen Sie jetzt den USB-Kabel vom Player.

3. Der Player wird dann automatisch wieder gestartet.



USB Kabel trennen

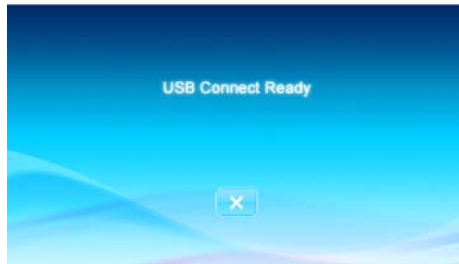

Tipp

Die Icons auf der Arbeitsleiste können versteckt sein.


Wenn es der Fall ist, drücken Sie auf die Taste »Versteckte Icons anzeigen« zum Fortfahren.

2. Datenübertragung mit V43 als USB Host

⦿ **Datenübertragung mit USB Host: USB-Anschluss**


Sie können Datenübertragungen auf Ihr Player machen, indem Sie einen Datenträger (z.B.: Digitalkamera) den USB-Treiber anschließen.

1. Schalten Sie den Player ein und verbinden Sie das Gerät zum PMP indem Sie ein USB-Kabel benutzen.
2. Öffnen Sie den Datei Manager für USB Host indem Sie auf **TOOL BOX→USB→HOST** klicken.
3. Wenn Sie Verbindung erfolgreich war, erscheint ein Laufwerk namens »D«(Externgerät) im Datei Manager.
4. Sie können dann die Dateien kopieren. (Siehe Datei-Manager Menü).

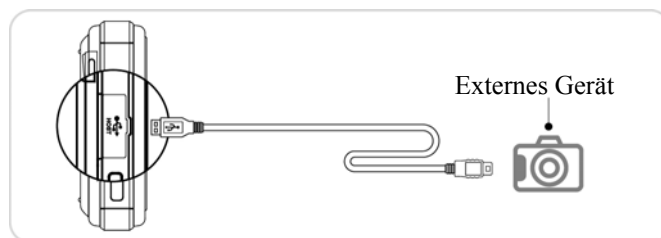

5. Wählen Sie eine Datei von »D« aus indem Sie auf die Checkbox klicken.
6. Klicken Sie auf »Kopieren« () zum Kopieren einer Datei.
7. Klicken Sie auf »Neues Verzeichnis« () zum Erstellen eines neuen Verzeichnisses.
8. Klicken Sie auf »Einfügen« () zum Einfügen einer Datei.

(Siehe Datei-Manager für mehr Details)

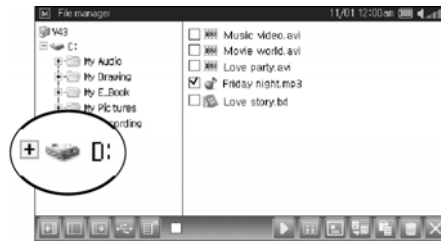

☞ Tipp

USB HOST für Massenspeicher-Gerät ist für den Player auch verfügbar. Wenn Sie einen entfernbaren HDD zum Player verbinden wollen, vergessen Sie nicht eine externe Stromversorgung anzuschließen.

5-3. Einstellungen

⦿ Einstellungen & Hilfe

1. Klicken Sie auf »Einstellung« in jedem Menü zur Eingabe der entsprechenden Einstellungen und Hilfsmodi.

Einstellungen vom Hauptmenü werden auch in allen anderen Menüs übernommen.

2. Klicken Sie die einzelnen Menüs an, um die Submenüs zu sehen.

(Power Einstellung, Bild-Einstellung, Thema-Einstellung, sonstige Einstellungen)

Klicken Sie auf »Hilfe« (wenn es verfügbar ist), zum Anschauen der Beschreibungen der einzelnen Icons.

Es gibt keine Hilfe in den Einstellungen vom Hauptmenü.

3. Wenn Sie ein Menü anklicken, werden verschiedene Einzeleinstellungen angezeigt.

4. Klicken Sie auf »Reset« zum Einstellen der Werkeinstellung für die aktuelle Seite.

5. Klicken Sie auf »Bestätigen« zum Schließen der »Einstellungen« und zum Abspeichern.

Wenn Sie auf »Abbrechen«, »Einstellung« klicken, wird ohne Abspeicherung beendet.

<Einstellungen>

(Power Einstellungen)

Powersparen: Die Einstellung, wie lange das Gerät auf Stand-by steht, bevor es ausgeschaltet wird. Merken Sie, dass das Bildschirm nicht ausgeschaltet wird, während der Video-Player benutzt wird (Aus, 10 Sek., 30 Sek. 1 Min.).

Sleep Timer: Die Einstellung, wie lange das Gerät auf Stand-by steht, bevor es ausgeschaltet wird.

(aus, 10 Min., 30 Min., 1 Std., 2 Std.)

Wake up: Die Einstellung, wann das Gerät automatisch eingeschaltet werden soll. Bestimmte Uhrzeit-Eingabe.

(aus, Audio Player)

(Bildeinstellung)

LCD Helligkeit: Die Helligkeit der LCD wird reguliert. (Der Video Player hat separate Einstellungsfunktionen)

. TV Typ: Zum Einstellen des TV-Typs

(NTSC, PAL)

. SPDIF: Wenn 5.1 Kanäle benutzt werden, wird dies installiert (Ein/aus).

. Video Out: Zum Einstellen der TV-OUT Verbindung.

(Composite/S-Video, RGB Component)

☞ Tipp

. »Video Out« ist eine Funktion, wo die Einstellungswerte entscheiden, welcher Kabel für die TV-Verbindung benutzt

werden müssen.

- Composite/S-Video: 24-pin integrierter Kabel ist mit im Lieferumfang
- RGB Component: RGB Kabel müssen separate beschaffen werden.

(Thema Einstellungen)

- . Hauptmenü Hintergrund: Das Hintergrund-Bild für Hauptmenü (Anfangsbild, spezialisiert)
- . Beep Sound: Toneinstellung bei der Berührung vom LCD (Ein, aus)
- . Sprachen Einstellung: Zum Einstellen der Sprache
(Koreanisch, Englisch.....)
- . Encoding: Die Untertitel können konfiguriert werden.

(Sonstige Einstellungen)

- . Datum: Zum Einstellen des aktuellen Datums
- . Zeiteinstellung: Zum Einstellen der Uhrzeit.
- . Zeitzone: Zum Einstellen der gewünschten Zeitzone.

<Video Einstellung>

(Helligkeit)

- . Helligkeit: Einstellung der Helligkeit von der Hintergrundbeleuchtung (0~100%).
Betätigen Sie die Leiste zum Einstellen der Helligkeit.
- RGB Einstellung: Rot-, Grün-, Blau-Ton Einstellung für Video.

(Display)

- . Menü Anzeigezeit: Das Menü wird bis zur festgelegten Zeit angezeigt.
(Immer zeigen, 3 Sek., 5 Sek., 7 Sek., 10 Sek.).
- . Menü-Transparenz: Einstellung für Transparenz-Stand für das Menü.
(30%, 50%, 70%, aus).
- . Video Bildgröße: Zum Einstellen der Bildgröße vom Video.
(Originaler Betrachtungswinkel, Vollbild)

(Player)

- . Nachdem Video beendet wird: Einstellung für die Handlung nachdem Video beendet wird.
(Stop, nächste Datei spielen, Wiederholen, Power aus)
- . Bild aus während Pause: Einstellung für LCD-Display Status während Pause.
(EIN, AUS)
- . A-B Repeats : Einstellung für die Wiederholungshäufigkeit.
(aus, zwei Mal, 5 Mal, 10 Mal, 15 Mal)
- . Intervall überspringen für Suche: Einstellung von Intervallen für Suche.
(10 Sek. bis 1 Minute)

(Untertitel)

- . Fontgröße des Untertitels: Einstellung für Untertitel-Größe.

(groß, mittel, klein)

. Untertitel Font-Farbe: Untertitel Fontfarbe Einstellung

(weiß, grau, dunkelblau, grün, orange, violett, rosa)

. Untertitelposition: Einstellung für Untertitelposition

(0~+40 vom Boden)

. Caption Sync. : Synchronisation zw. Video-Datei und Untertitel.

(-20 Sek.~20Sek.)

<Audio Einstellung>

(Bild)

. Menü erlischt nach: Das Menü-Icon erlischt nach einer eingestellten Zeit.

(immer anzeigen, 3 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 20 Sek. 1 Min.)

. Hintergrundbild: Hintergrundbild für Player Einstellung

(Anfangsbild, Benutzer-Bild)

※ Benutzer-Bild ist nur verfügbar, wenn ein Bild vom Photo Album als »Hintergrund« bestimmt wurde.

Siehe hierzu »Hintergrund einstellen« im Photo Album.

(Player)

. A-B Repeat Wiederholungshäufigkeit: Einstellung für die Wiederholungshäufigkeit der Zone A-B Repeat.

(unendlich, zwei Mal, 5 Mal, 10 Mal, 15 Mal)

Intervall überspringen für Suche: Einstellung von Intervallen für Suche nach vorne bzw. nach hinten

(3 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 15 Sek., 20 Sek., 30 Sek., 1 Min.)

. ID3 Tag: Informationsanzeige von ID3 Tag

(Ein, Aus).

. Liedertext Font-Größe: Einstellung für Liedertext-Größe

((groß, mittel, klein)

. Liedertext Font-Farbe: Liedertext Fontfarbe Einstellung

(weiß, grau, dunkelblau, grün, orange, violett, rosa, schwarz)

<Photo Album Einstellung>

(Ansicht)

. Menü erlischt nach: Das Menü-Icon erlischt nach einer eingestellten Zeit.

(immer anzeigen, 3 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 20 Sek. 1 Min.)

. Seitennummer Anzeige: Einstellung zur Anzeige von aktueller Seitenzahl.

(Ein, Aus)

. Bildrahmen: Auswahl von Bildrahmen, wenn im Vollbild-Modus betrachtet wird.

(aus, Frame 1, Frame 2, Frame 3)

(Slide Show)

Slide Bewegzeit: Zum Einstellen der Zeit, wann auf das nächste Bild gegangen werden soll.

(1 Sek. - 1 Std.)

. Wiederhol-Slide Einstellung: »EIN« für kontinuierliches Anzeigen der Bilder oder »AUS« für einmaliges Anzeigen.

(Ein, Aus)

<E-Book Einstellung>

(E-Book)

. Auto Scrolling: Einstellung für das Intervall zum Lesen einer Seite bis die nächste Seite angezeigt werden soll.

(5 Sek. ~ 30 Sek.)

. Hintergrund-Farbe: Zum Einstellen der Hintergrund-Farbe.

(Blau (Streifen), Grasgrün (Streifen), Grau (Streifen), Orange (Streifen), Schwarz, Weiß, Hellgrau, Grau, Hellblau, Dunkelblau, Dunkelgrün)

6. Fernbedienung mit Kabel-Anschluss (Option)

Die Fernbedienung mit Kabelanschluss (WRC) besitzt folgende Menüs: 1. Video Player / 2. Audio Player

⦿ Power Ein/Aus

1. Verbinden Sie den WRC zum Player.
2. Schieben Sie den Power-Schalter vom WRC nach links für 2 Sek. zum Einschalten.
3. Schieben Sie den Power-Schalter vom WRC nach links für 2 Sek. zum Ausschalten.


⚙Tipp

Wenn Sie die Halte-Taste aktiviert haben, sind alle Tasten der WRC gesperrt.

Wenn Sie die Taste wieder freigeben, sind alle Tasten bedienbar.

⦿ Menü aktivieren/schließen


1. Mit dem Joystick können Sie im Menü navigieren und wenn Sie den Joystick andrücken, wird das angewählte Menü aktiviert.
2. Zum Beenden gehen Sie zurück zum Hauptmenü und drücken Sie den Joystick an.



⦿ Volumen Einstellung


1. Drücken Sie auf die Volumentaste, um die Lautstärke einzustellen.

☉ WCR Überblick

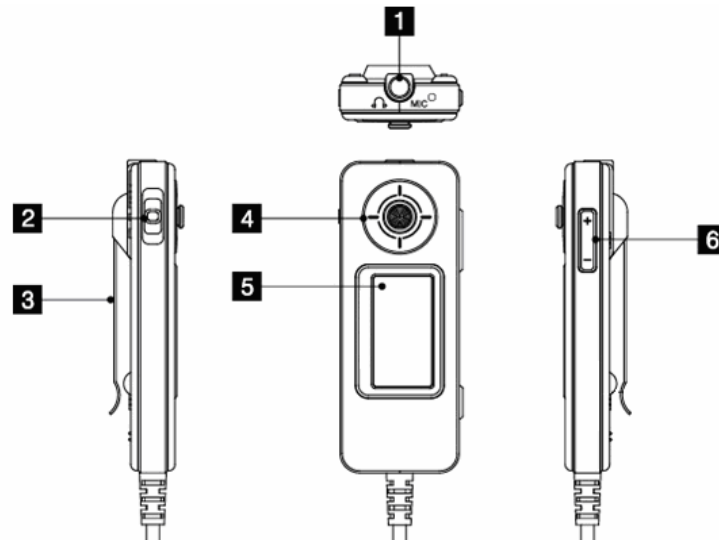

- 1) Earphone Jack: Verbinden Sie hier die Earphones.
- 2) Power/Hold: Bewegen Sie den Power-Schalter nach links und halten Sie für 2 Sek. an zum ein- bzw. ausschalten des Players. Wenn der Schalter nach rechts geschoben wird, wird der Player gesperrt.
- 3) Klammer: Klammer zum Befestigen.
- 4) Joystick: Joystick für den Menüwahl. Drücken Sie hinein zum Anwählen des Items.
- 5) LCD: Der Status vom Player wird angezeigt.
- 6) Volumen: Volumeneinstellung.

7. IR Fernbedienung (Option)

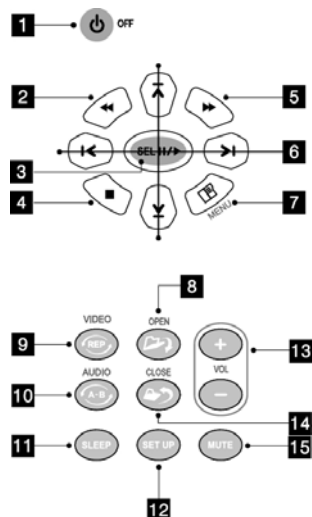

- 1) Zum Ein- bzw. Ausschalten des Players.
- 2) FR (Schnelles Rückspulen)
- 3) Play, Pause
- 4) Stop
- 5) FF (Schnelles Vorspulen)

- 6) Navigationstaste (up/down/left/right)
- 7) Schalten zw. Icon-Gruppen
- 8) Datei öffnen
- 9) Video Player / A-B Repeat Auswahl
- 10) Audio Player / A-B Repeat Auswahl
- 11) Sleep Timer Einstellung: Zum Einstellen der Ausschaltzeit nach einer bestimmten Zeit.
- 12) Einstellungsmenü öffnen
- 13) Volumen
- 14) Beenden
- 15) Mute


♣Tipp

Die kabellose Fernbedienung ist viel nützlicher und bequemer, wenn der Player zum TV angeschlossen ist.


8. Aufstell-Station (Option)

⦿ Aufstell-Station: Player-Einlage

1. Schieben Sie den Player in die vorgesehene Einlage bis der Player eingelinkt ist, wie es nachstehend beschrieben ist.

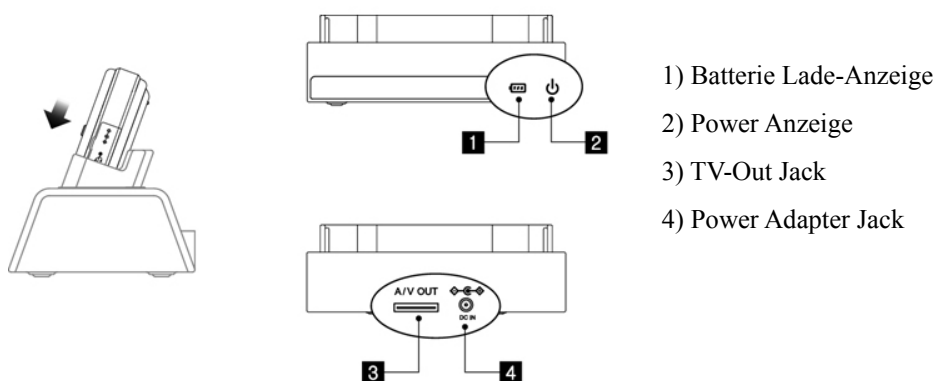

⦿ Aufstell-Station : Wiederaufladen / TV-OUT

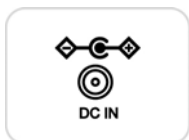

1. Verbinden Sie den Strom-Adapter am Hinterteil der Einrichtung.
 2. Stecken Sie den Adapter zum Netzwerk an.
- Wiederaufladen: Die Batterie-Anzeige blinkt während der Wiederaufladung.
 - Wiederaufladen beendet: Die Batterie-Anzeige hört auf zu blinken und bleibt beleuchtet.
- * Die LED blinkt nur, wenn die Batterie noch geladen wird.
Wenn der Player angeschlossen ist, blinkt die LED nicht mehr.



1. Verbinden Sie den 24-Pin Jack in diesem Schlitz.
2. Verbinden Sie das andere Ende zum TV:



24-Pin Jack

※ Siehe »Zum TV Anschließen«, wenn Sie mehr Detail haben wollen.

3. Technische Unterstützung

1. Fehlerbehebung

Bitte folgen Sie die folgenden Anweisungen bevor Sie unseren Kundendienst anfragen.

Fehlerbehebung

Problem 1. Der Player geht nicht an.

Antwort 1. Überprüfen Sie den Batterie-Stand. Wenn sie leer ist, muss sie ca. 4 Std. aufgeladen werden.

Problem 2. Der Joystick und die Tasten arbeiten nicht.

Antwort 2. Überprüfen Sie, ob die Halte-Taste aktiviert ist. Wenn ja, dann bitte freigeben.

Problem 3. Die Lautstärke verändert sich nicht, auch wenn Sie auf die Volumen-Tasten drücken.

Antwort 3. Überprüfen Sie, ob die Halte-Taste aktiviert ist. Wenn es trotzdem nicht funktioniert, überprüfen Sie Ihren Earphone bzw. Lautsprecher.

Problem 4. Der Touch-Pen funktioniert nicht.

Antwort 4. Die Kalibration kann vom Player gelöscht sein. Im Haupteinstellungsbild muss es dann wieder kalibriert werden.

Problem 5. Video-Dateien sind nicht abspielbar.

Antwort 5. Versuchen Sie die Dateien zuerst auf PC abzuspielen. Wenn es auch dort nicht funktioniert, ist dann die Datei beschädigt. Wenn es aber auf dem PC läuft, überprüfen Sie, ob das Format und die Bitrate vom Player unterstützt werden.

Problem 6. Video-Dateien auf dem Player können nicht nach vorne bzw. rückwärts gespult werden.

Antwort 6. Diese Datei mag keine Timig-Information enthalten. Dann funktioniert es auch nicht auf dem PC.

Wenn der Player nicht über TV ausgegeben wird, überprüfen Sie die folgenden Punkte:

Problem 7. Ich sehe nichts auf dem Bildschirm, während Video-Datei Abspiel. Ich kann jedoch den Ton hören.

Antwort 7. Dieses Symptom erscheint, wenn der Player die Videozeit-Information synchronisiert, während es zurückgespult wird. In diesem Fall sollten Sie die Dateien auf dem PC zurückspulen. Wenn das gleiche Symptom erscheint, dann mag der Player diese Datei nicht unterstützen oder die Datei ist beschädigt.

Problem 8. Die Audio-Dateien können nicht im Audio Player Modus abgespielt werden.

Antwort 8. Überprüfen Sie zuerst, ob die Dateien auf dem PC funktionieren. Wenn ja, dann das Datei-Format oder die Bitrate. Wenn es ein Format bzw. eine Bitrate ist, die der Player nicht unterstützt, dann müssen die Dateien vorher konvertiert werden (Leider liefern wir keine Audio Codec Software, aber Sie können solche Programme leicht im Internet finden und herunterladen)

Problem 9. Ich höre keinen Ton vom Lautsprecher und vom Earphone.

Antwort 9. Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf 0 bzw. auf Stumm-Ton eingestellt ist. Wenn nicht, dann überprüfen Sie den Anschluss des Earphones oder des externen Lautsprechers.

Problem 10. Die Dateien erscheinen nicht auch im Photo Album Modus.

Antwort 10. Überprüfen Sie das Format, ob es »jpg/bmp/png« ist. Wenn ja, dann überprüfen Sie, ob die Größe unterstützt wird.

2. Firmware/BIOS Update

⦿ Firmware Updating

1. Schalten Sie den Player ein.
2. Gehe auf => Tools -> USB -> PC link
3. Verbinden Sie den Player mit dem USB-Kabel zum PC.
4. Doppelklicken Sie auf das Firmware zum Downloaden.
(Die Updates sind in unserer Website erhältlich www.coolzet.com)
5. Klicken Sie auf »Update« (es kann paar Minuten dauern)
6. Klicken Sie auf »Beenden« zum Beenden nachdem die Dateien übertragen wurden sind.
7. Trennen Sie das USB-Kabel vom Player und starten Sie den Player erneut.
8. Wenn das Upgrade fertig ist, wird der Payer wieder gebootet und Sie können bessere Leistung genießen.

⦿ BIOS Updating

1. Schalten Sie den Player ein.
2. Gehe auf => Tools -> USB -> PC link
3. Verbinden Sie den Player mit dem USB-Kabel zum PC.
4. Doppelklicken Sie auf das BIOS zum Downloaden.
(Jen ach BIOS-Version ist die Update-Zeit anders)
5. Klicken Sie auf »Update« (es kann paar Minuten dauern)
6. Klicken Sie auf »Beenden« zum Beenden nachdem die Dateien übertragen wurden sind.
7. Trennen Sie das USB-Kabel vom Player und starten Sie den Player erneut.
8. Wenn das Upgrade fertig ist, wird der Payer wieder gebootet und Sie können bessere Leistung genießen.

♣Tipp

Die Updates vom BIOS sind in unserer Website erhältlich (<http://www.coolzet.com>).

3. Kontakte

Besuchen Sie unsere Website: <http://www.coolzet.com>

Kundendienst Email: cs@digital-cube.co.kr

Kundendienst Telefon / Fax Nummer : +82-2-3397-5082 (Telefongebührenpflichtig) / +82-2-3397-5200

Kundendienst-Center Adresse in Korea: #1406 10th Ace Techno Tower, 470-5, Gasan-dong,
Geumcheon-gu, Seoul, Korea, 153-803

4. Technische Daten

1. V43 Daten

⊙ Daten

Grundangaben

- Modell: V43
- Abmaße (Dimension)/Gewicht: 133.0 X 79.0 X 25.5mm / 320g (inkl. Batterie)
- Produkttyp: Plug & Play (abnehmbare Massenspeicher-Gerät)
- LCD : 4.3inch, 480X272, 16 Mega Color, TFT-LCD, Touch-Screen, Max 165cd/m2, Kontrastverhältnis: 200:1
- USB : USB 2.0 Gerät, Download-Geschwindigkeit: Max 480Mbps, Effektivwert: 60Mbps
- HDD Kapazität: 20G/30G
- Batterie: 4,000mAh Lithium Polymere, Ladezeit: 4 Std.
- Playback Zeit: Video – 7 Std. / Audio – 10 Std.
- Arbeitstemperatur: 5 °C ~ 45 °C

Video

- Unterstützte Datei-Format: MPEG1/2/4, DivX, Xvid, WMV9, WMV 7 / 8 (bis zu 480*360)
- Unterstützte Untertitel-Format: SMI
- Frame Rate: 30 Frames pro Sek.

Audio

- Unterstützte Datei-Format: MP3, WMA, OGG(up to q10), AC3, WAV(MS-ADPCM), FLAC
- Headphone Ausgang: 80mW (40mW + 40mW)
- Nebengeräusch-Ratio: mehr als -95dB
- EQ: Normal, Classic, Rock, Jazz, Pop, Benutzerdefiniert
- Sound Effekt: 3D Stereo Sound-Effekt
- Total Harmonic Distortion (THD): <0.05 %
- Zusätzliche Features: Visualizer, zahlreiche Play-Modi, Audio Player Wallpaper Einstellung

TV-out Unterstützung

- Typ: NTSC / PAL
- Methode: Composite / S-Video / RGB Component
- Form: CVBS / S-Video

Image Viewer

- Auflösung: 8 mega pixels
- Datei-Format: JPEG, BMP, PNG

Zusätzliche Features

- PIMS (Personal Information Management System): Rechner/Memo/Kalender/Alarm/Stoppuhr

2. Mindestanforderung

⊙ PC Mindestanforderung

Zum Erkennen des Players muss Ihr PC folgende Mindestanforderung erfüllen:

- 1) Microsoft Windows 98SE / ME / 2000 / XP
- 2) Mac OS 10 oder höher
- 3) Pentium III 500MHz oder höher
- 4) 128MB Verfügbare RAM
- 5) USB Port (USB 2.0 empfohlen)
- 6) Festplatte mit mehr als 1GB Freiraum
- 7) CD-ROM Laufwerk
- 8) Farbenmonitor (SVGA oder höher)

※ Wenn Ihr PC die o.g. Mindestanforderung nicht erfüllt, können Probleme auftreten.

※ Benutzer, die sich für das Source-Code von »CoolZET V42«-Software interessieren, können in unsere Website (www.coolzet.com) mehr Informationen über unser lizenziertes Programm erhalten.

Dort gibt es ein Menü names »GPL(General Public License) code center« als Referenz.